



Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M400

Escrito por: Dustin






HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Placa Base

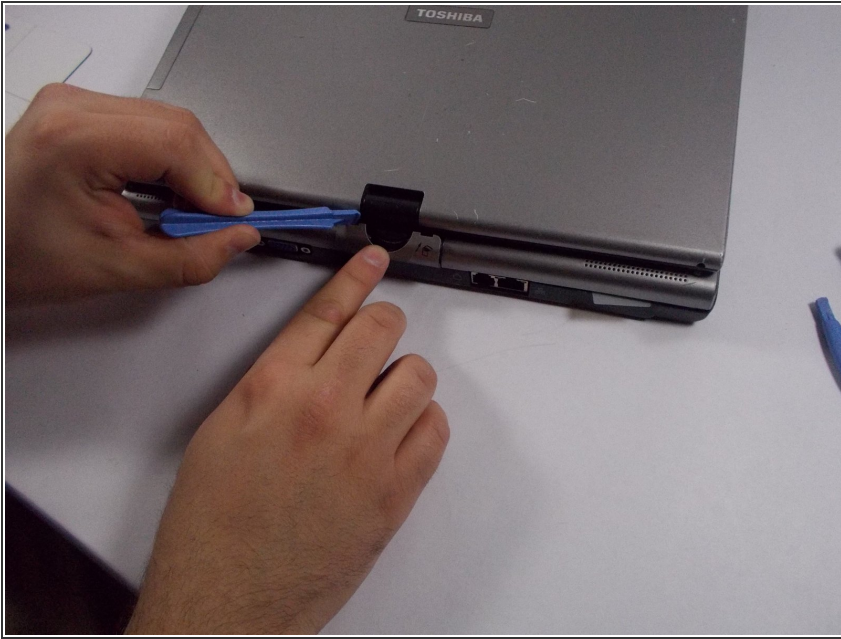


- Usando la herramienta de apertura de plástico, retira la cubierta de bisagra de plástico en la parte posterior de la computadora portátil. Ten cuidado de no dañar esta cubierta de plástico.

Paso 2



- Con la herramienta de apertura de plástico, retira la cubierta de plástico directamente encima del teclado. Asegúrate de comenzar desde las esquinas de la cubierta de plástico.

Paso 3

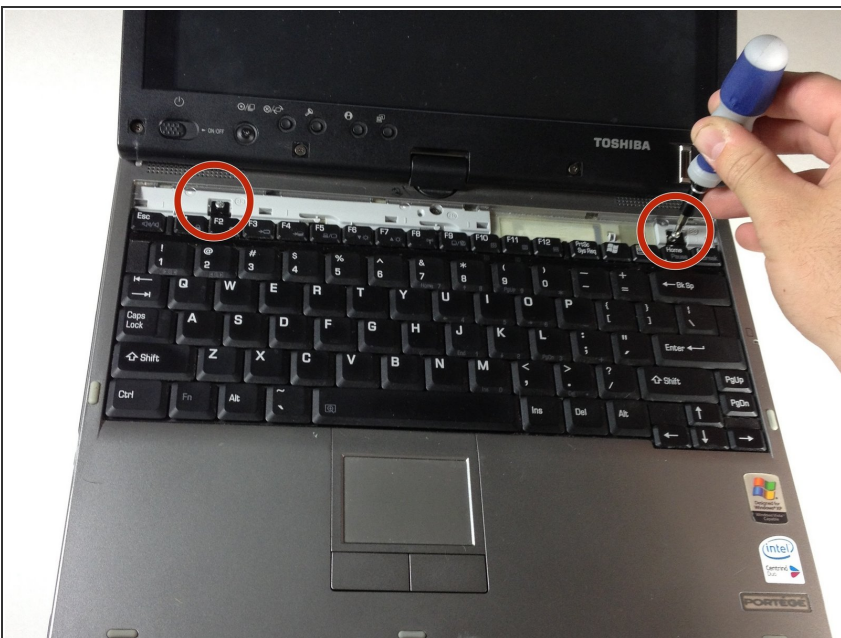


- Con el destornillador de cabeza Phillips n.º 1, retira los dos tornillos de 3,8 mm.

Paso 4





- Retira el teclado, asegúrate de quitar con cuidado los cables de cinta que lo sujetan al resto de la computadora. Doblar o engazar un cable plano puede romper el dispositivo.

Paso 5

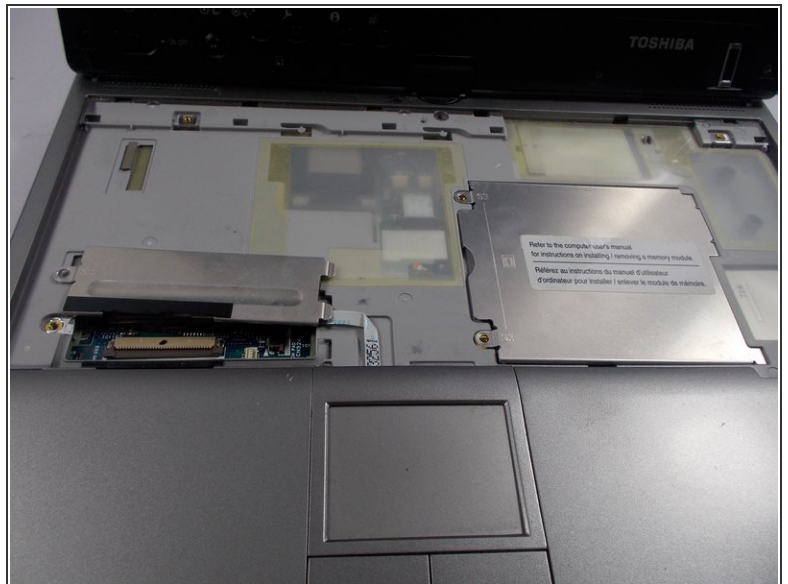




- Usa un destornillador Phillips pequeño para quitar ambos protectores de metal como se muestra.

Paso 6

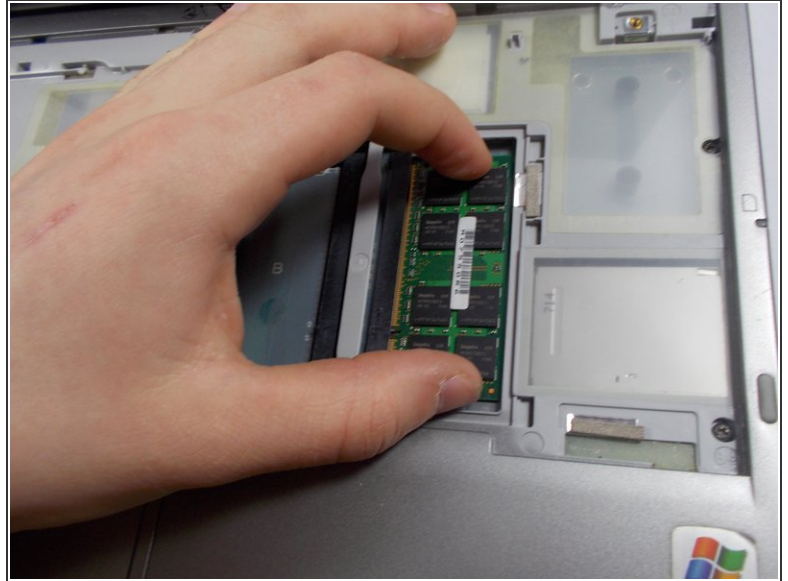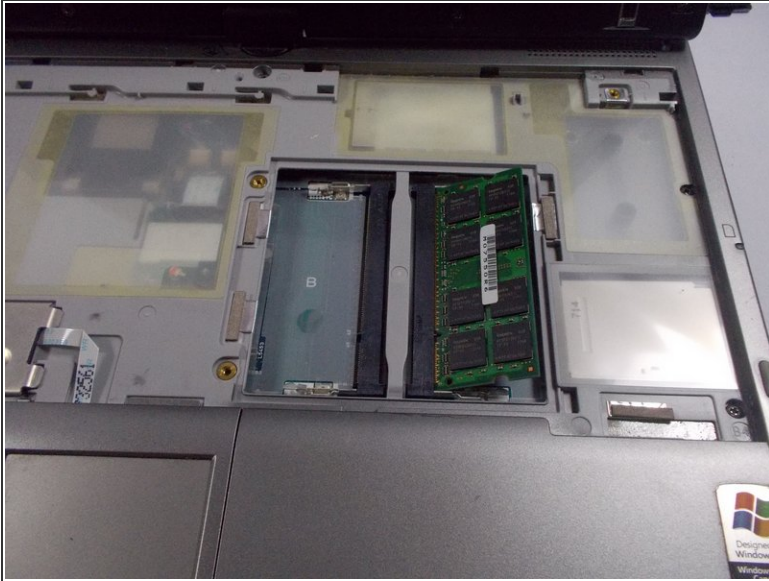


- Después de quitar la segunda cubierta de metal, quitarás el compartimiento de RAM.
- Simplemente separa los sujetadores de metal en el costado; la memoria RAM debería salir para su eliminación.

Paso 7

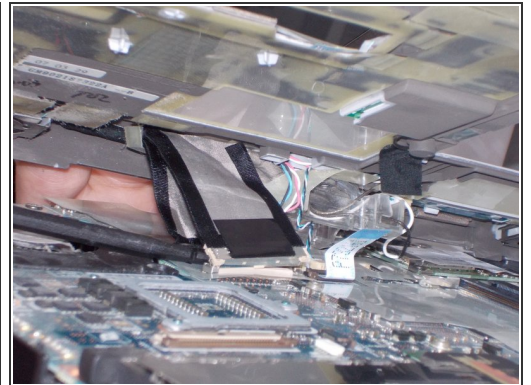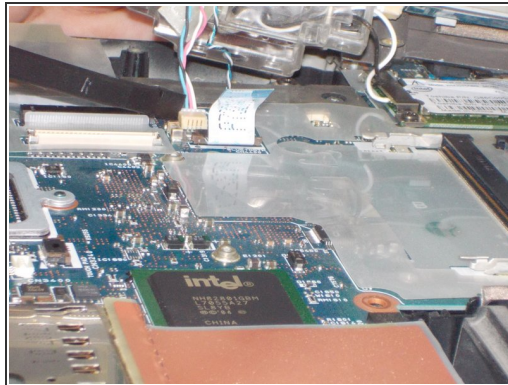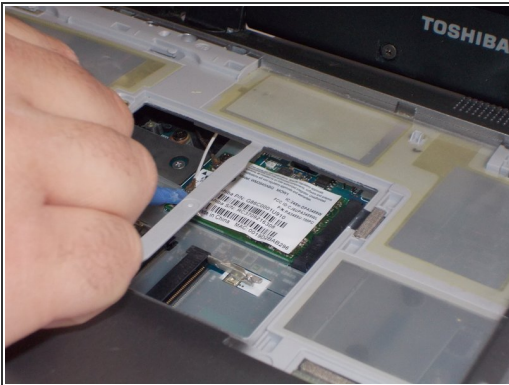

- Desconecta el cable de la tarjeta inalámbrica expuesta.
- Haz palanca para abrir la parte superior de la computadora portátil y retira y desconecta suavemente los cables como se muestra.

Paso 8

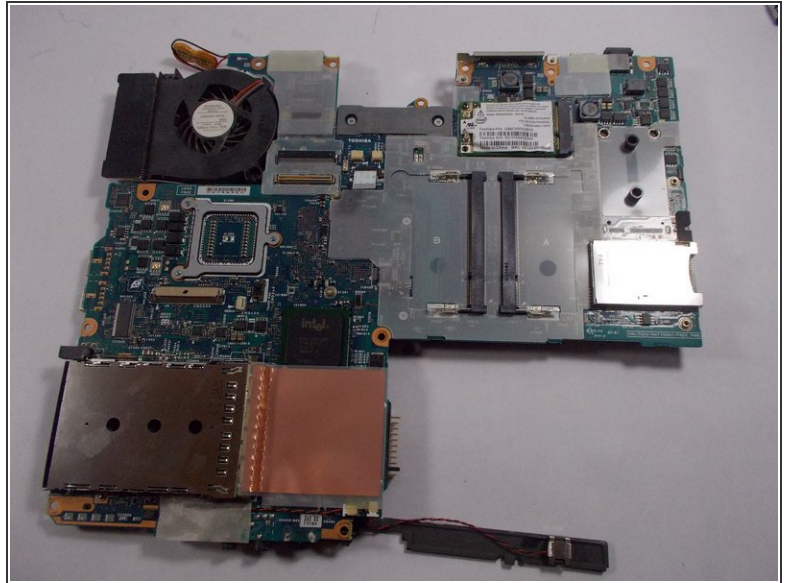

- Retira los tornillos que sujetan la placa base a la carcasa de plástico.
- Levanta la placa base. Una vez que esté libre de tornillos y ¡listo!

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.