




Reemplazo de la tarjeta de sintonizador de TV HP Media Center 876x

HP Media Center 876x es capaz de recibir...

Escrito por: Balakrishnan Pillai

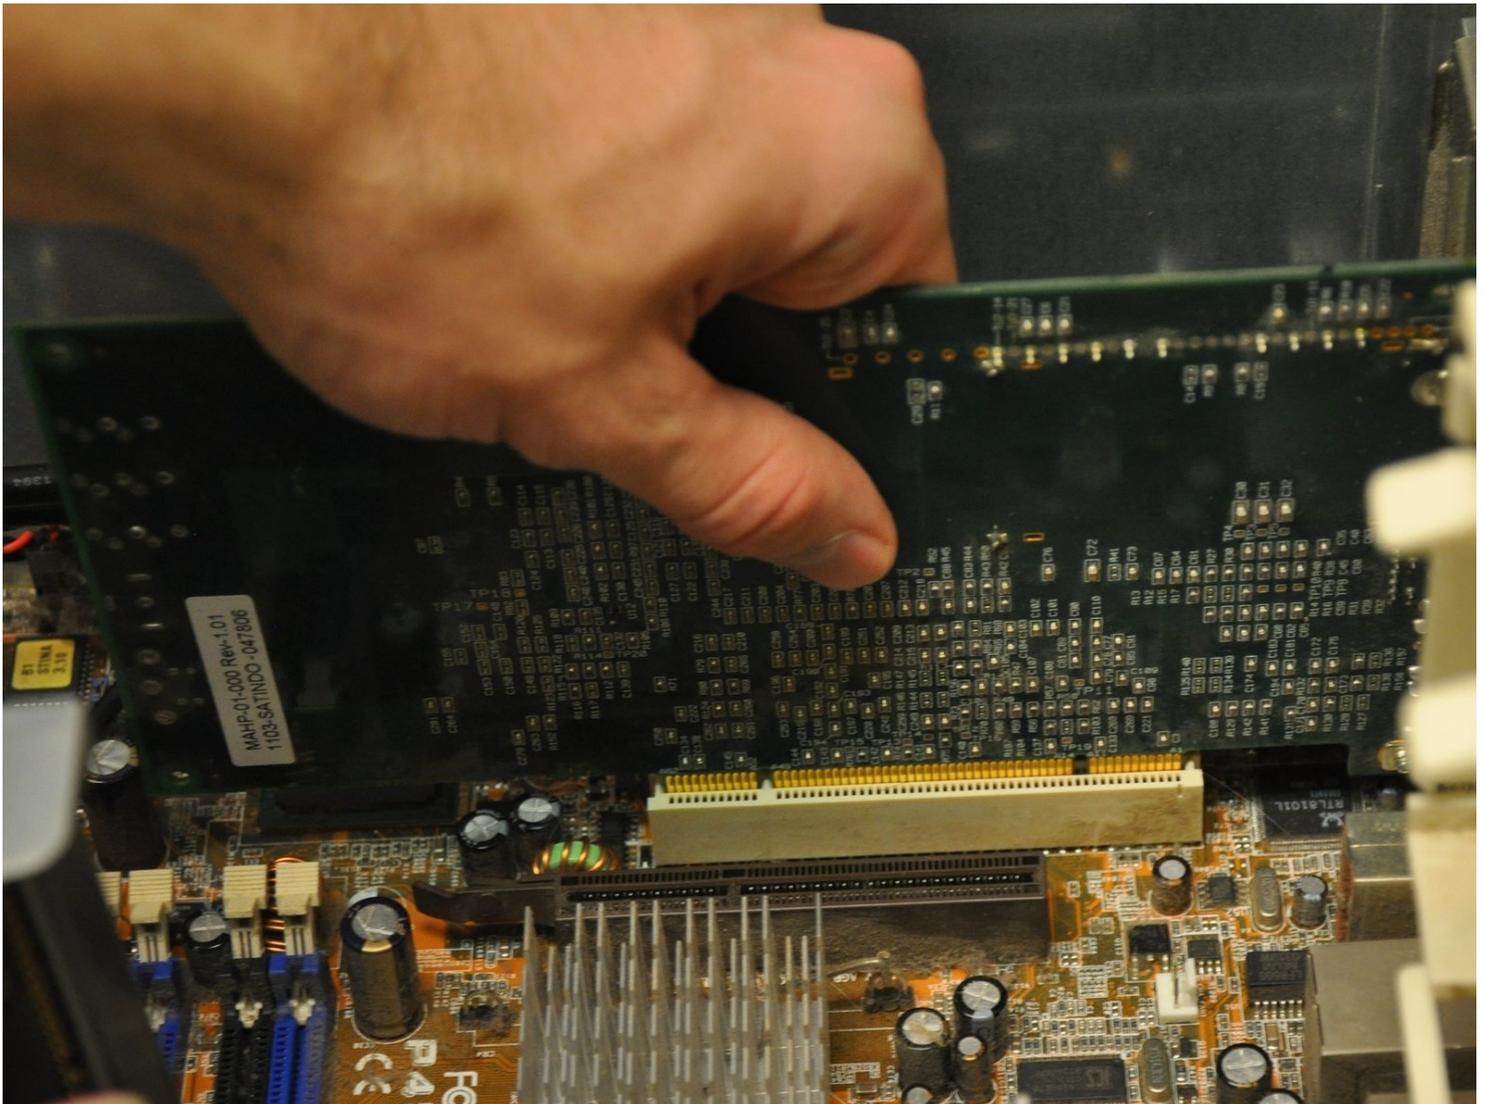

INTRODUCCIÓN



HP Media Center 876x es capaz de recibir servicio de televisión a través de su tarjeta de sintonización de TV. Si no puede recibir el servicio adecuado, es posible que sea necesario reemplazar la tarjeta sintonizadora de TV.

HERRAMIENTAS:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Phillips #0 Screwdriver (1)

Paso 1 — Panel lateral

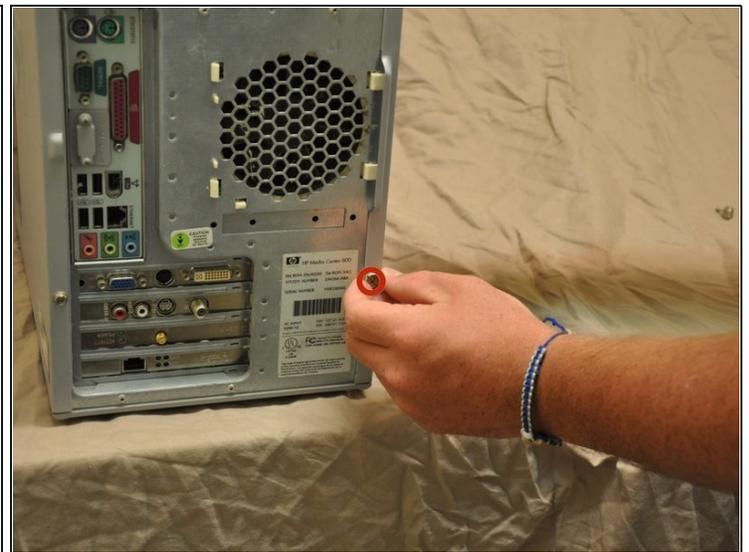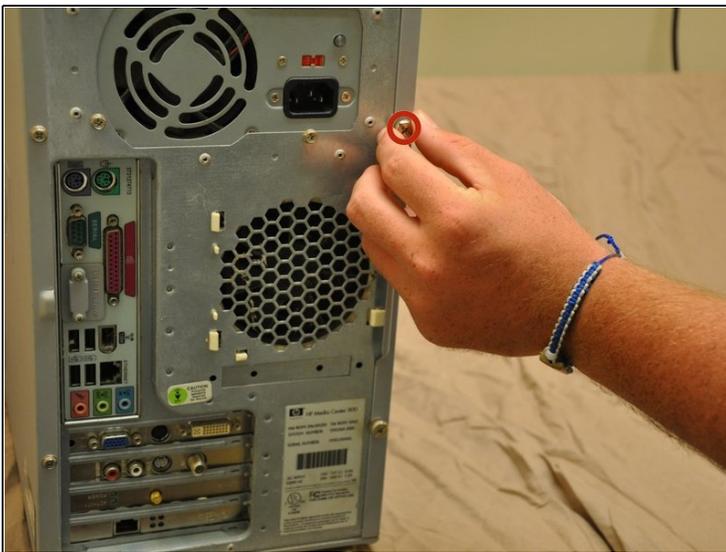

- Retire los dos tornillos de mano (9 mm) en el panel posterior.

Paso 2




- Coloque la torre de lado.
- Deslice el panel lateral horizontalmente para separarlo y tire hacia arriba para extraerlo.

Paso 3 — Tarjeta sintonizadora de TV



- Identifique la tarjeta de sintonizador de TV (distal del ventilador de enfriamiento, en la esquina inferior izquierda de la torre).
- Con un destornillador Phillips # 0, retire el tornillo de una (6 mm) que sujeta la tarjeta del sintonizador de TV en su ranura.

Paso 4

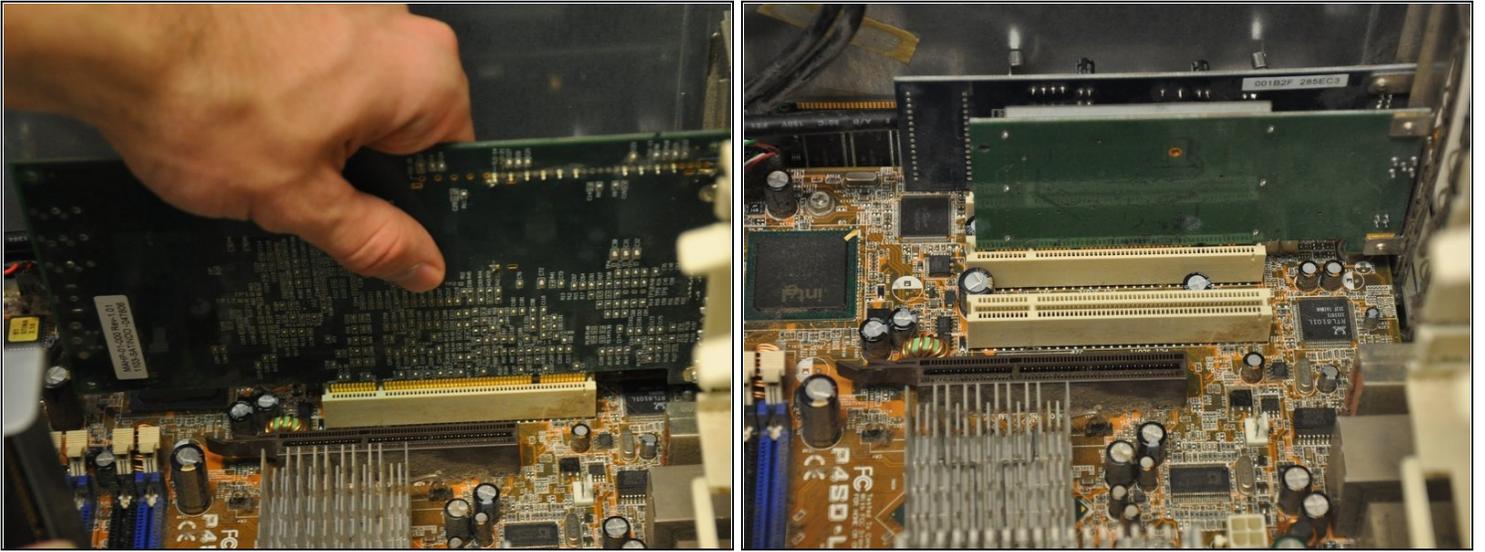

- Tire suavemente de la tarjeta verticalmente fuera de su puerto.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.