




# Reemplazo de HP Media Center 876x RAM

La RAM es esencial para todos los procesos...

Escrito por: Balakrishnan Pillai

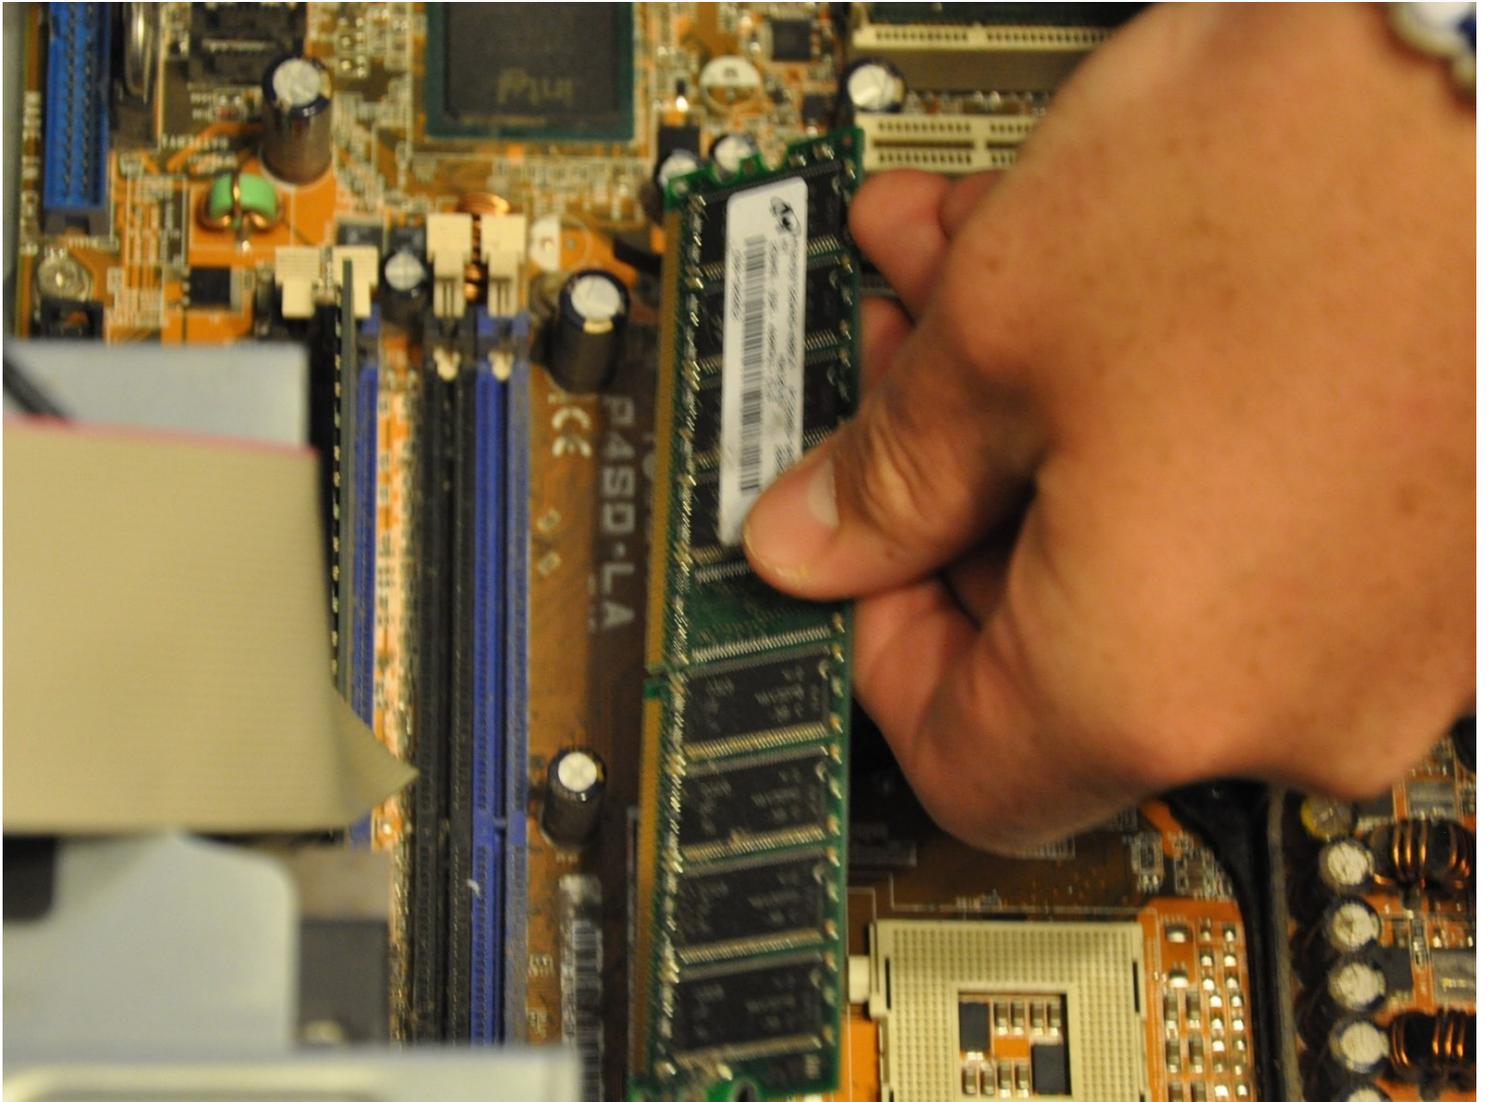

# INTRODUCCIÓN

La RAM es esencial para todos los procesos computacionales. Cualitativamente, grandes cantidades de RAM dan como resultado una experiencia de usuario "más rápida", mientras que bajos niveles de RAM dan como resultado una respuesta lenta de la computadora. Si su HP Media Center 876x es inusualmente lento, puede ser necesario agregar RAM nueva o reemplazarla.

## HERRAMIENTAS:

Phillips #1 Screwdriver (1)

### Paso 1 — Panel lateral




- Retire los dos tornillos de mano (9 mm) en el panel posterior.

## Paso 2





- Coloque la torre de lado.
- Deslice el panel lateral horizontalmente para separarlo y tire hacia arriba para extraerlo.

## Paso 3 — RAM

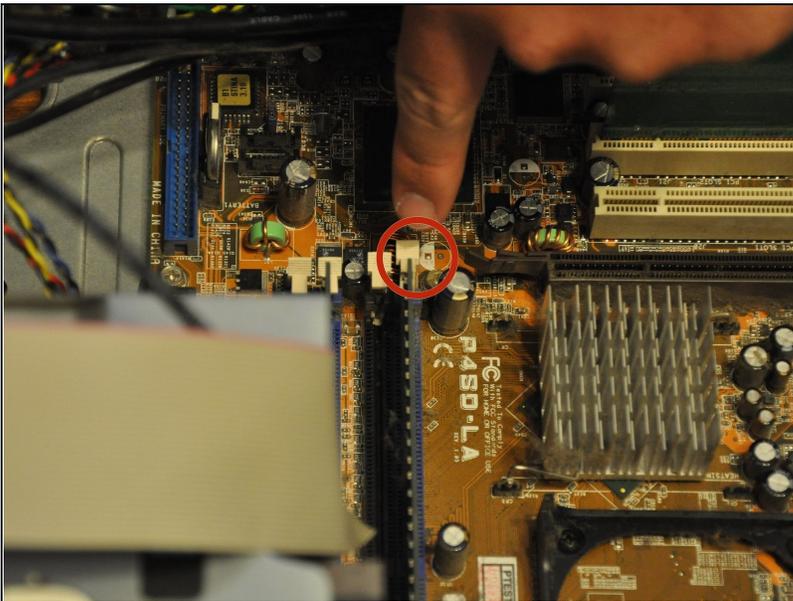

- Identifique la tarjeta RAM (que se distingue por las pestañas de fijación de color beige).
- Empuje la lengüeta lejos de la tarjeta RAM (en la posición abierta).
- ⓘ Asegúrese de abrir todas las pestañas de sujeción (2 por tarjeta RAM) antes de seguir adelante.

## Paso 4

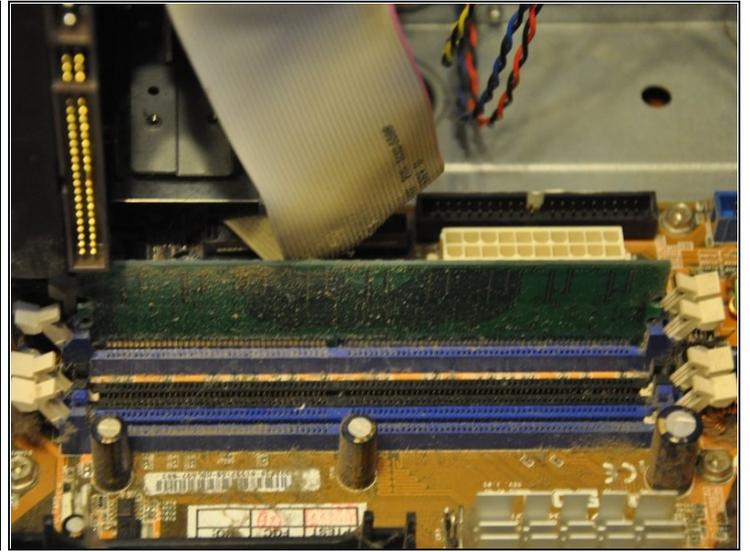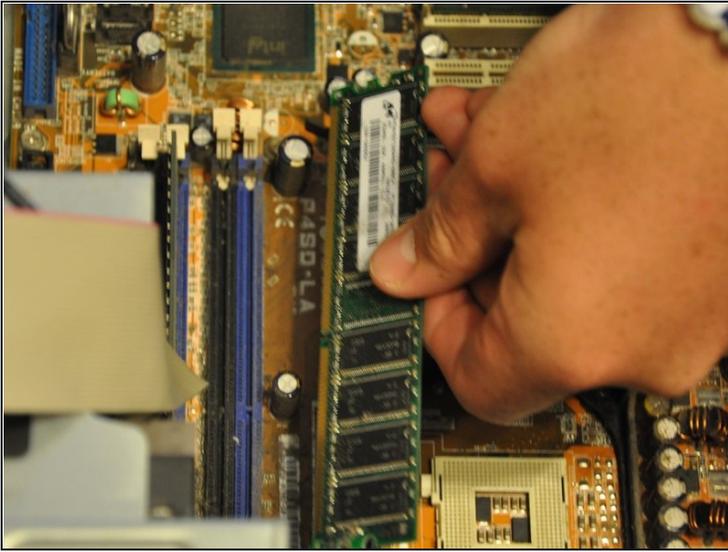

- Saque la tarjeta RAM verticalmente de la ranura.

---

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.