



# Reemplazo de la batería CMOS 876x HP Media Center

La batería CMOS es la fuente de la potencia...

Escrito por: Balakrishnan Pillai




# INTRODUCCIÓN

La batería CMOS es la fuente de la potencia inicial utilizada para encender la computadora. Si su HP Media Center 876x no se enciende, la batería CMOS puede necesitar reemplazo.

## HERRAMIENTAS:

Phillips #1 Screwdriver (1)

### Paso 1 — Panel lateral

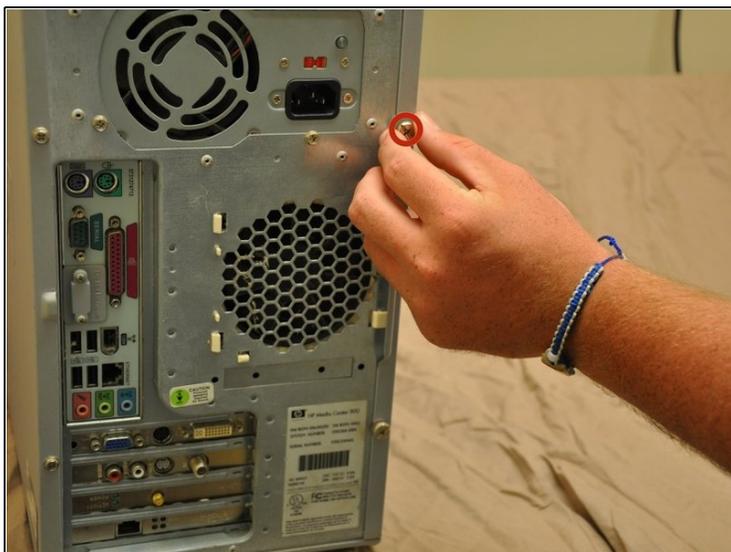


- Retire los dos tornillos de mano (9 mm) en el panel posterior.

### Paso 2





- Coloque la torre de lado.
- Deslice el panel lateral horizontalmente para separarlo y tire hacia arriba para extraerlo.

### Paso 3 — Batería CMOS

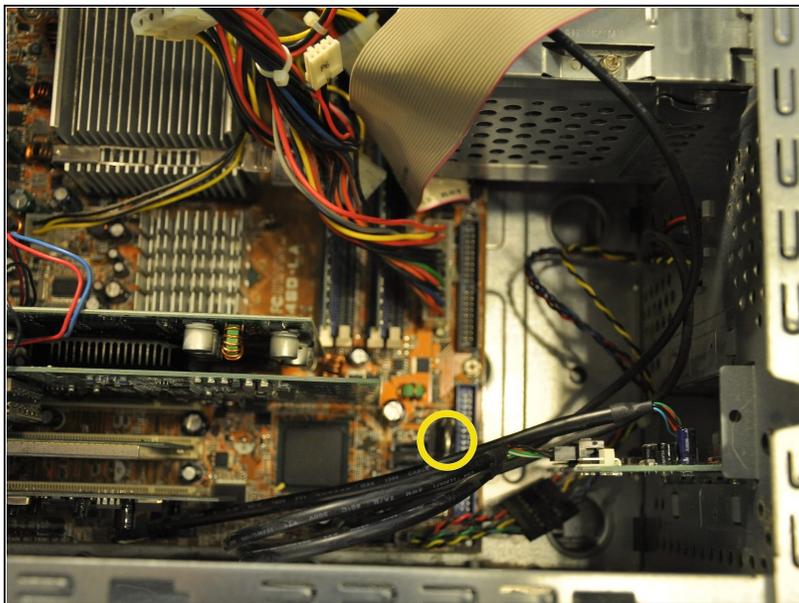

- Identifica la batería CMOS.

### Paso 4

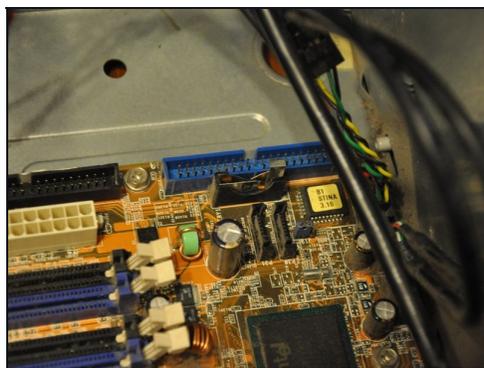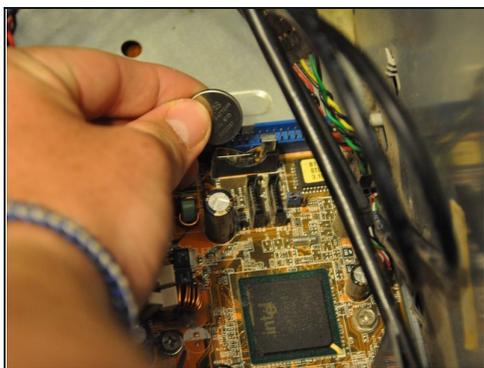

- Tire de la batería, en un movimiento rodante, fuera de su ranura.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.