



Reemplazo de la cubierta frontal HP Media Center 876x

Se requiere la extracción de la cubierta...

Escrito por: Balakrishnan Pillai



INTRODUCCIÓN


Se requiere la extracción de la cubierta frontal de la torre HP Media Center 876x antes de que se puedan realizar otras reparaciones. La portada alberga muchos de los puertos y unidades de las computadoras y debe ser removida para una reparación adecuada de estas unidades.

HERRAMIENTAS:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Phillips #0 Screwdriver (1)

Paso 1 — Panel lateral

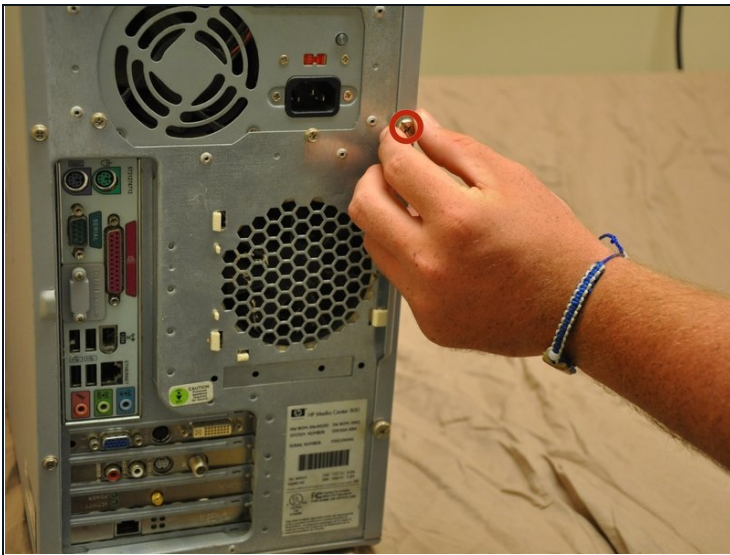


- Retire los dos tornillos de mano (9 mm) en el panel posterior.

Paso 2




- Coloque la torre de lado.
- Deslice el panel lateral horizontalmente para separarlo y tire hacia arriba para extraerlo.

Paso 3 — Cubierta Frontal

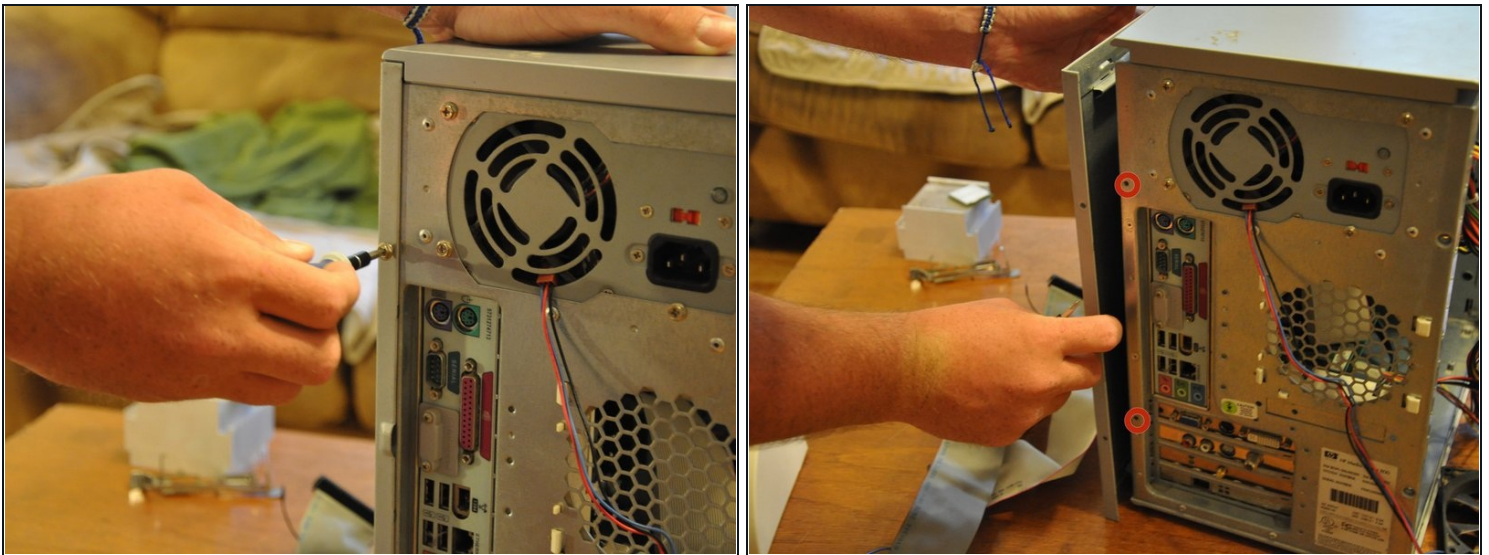

- Oriente la torre verticalmente.
- Con el destornillador Phillips # 0, desatornille y quite los dos (5 mm) tornillos que sujetan el panel lateral restante a la torre.
- Deslice el panel lateral fuera de sus muescas y sáquelo suavemente de la torre.

Paso 4

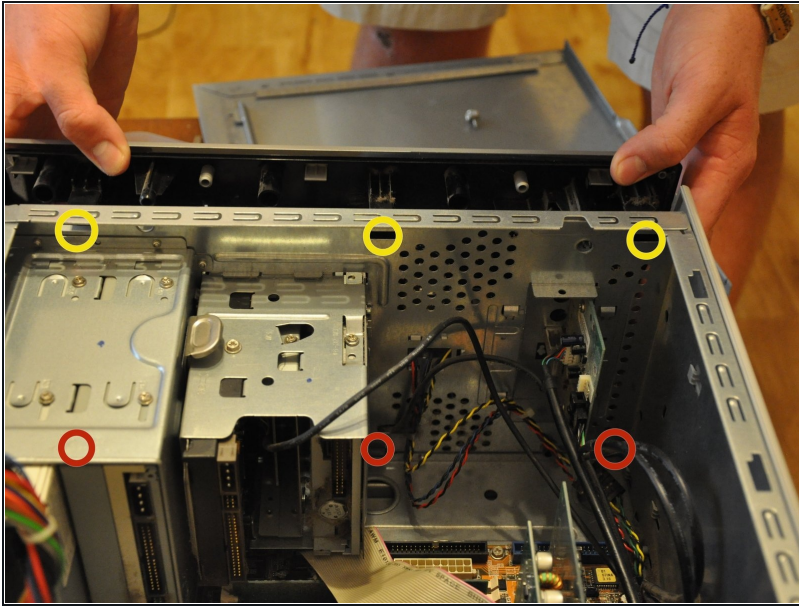

- Mueva suavemente la torre para que quede en la orientación horizontal.
- Presione hacia abajo las pestañas negras (próximas a usted) que sujetan el panel frontal a la torre.
- Presione hacia abajo las pestañas negras distales (simétricas con respecto a las pestañas anteriores).
- Tire del panel frontal ligeramente hacia adelante.

Paso 5



- Oriente la torre verticalmente.
- El panel frontal se desprenderá como una bisagra, exponiendo las unidades debajo.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.