



# Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875

Bienvenido a la página de la guía de reemplazo...

Escrito por: Joshua Lessard



# INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la página de la guía de reemplazo de la pantalla LCD de Toshiba Satellite L305-S5875. El objetivo final de esta página es mostrarle cómo reemplazar la pantalla LCD de 15,4" en tu computadora portátil Toshiba Satellite. Esta guía explicará paso a paso cómo llegar a la pantalla y luego cómo reemplazarla una vez. usted está allí Esta guía utiliza instrucciones visuales y escritas para ayudarte a reemplazar tu vieja pantalla dañada por una nueva.

## HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)  
[2.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)  
[Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

## PARTES:

[TOSHIBA SATELLITE L305-S5875 LAPTOP LCD SCREEN 15.4" WXGA CCFL](#) (1)

## Paso 1 — Batería



- Cierra la tapa de la computadora portátil y dale la vuelta.
- Cambia el botón de bloqueo de la izquierda a la posición de desbloqueo. (La posición de desbloqueo está en el lado izquierdo).

## Paso 2




- Presiona el botón de liberación hacia la derecha.
- Mantén presionado el botón de liberación hacia la derecha y saca la batería de su alojamiento.

## Paso 3 — Pantalla LCD




- Abre la computadora portátil para que puedas ver la pantalla.

## Paso 4

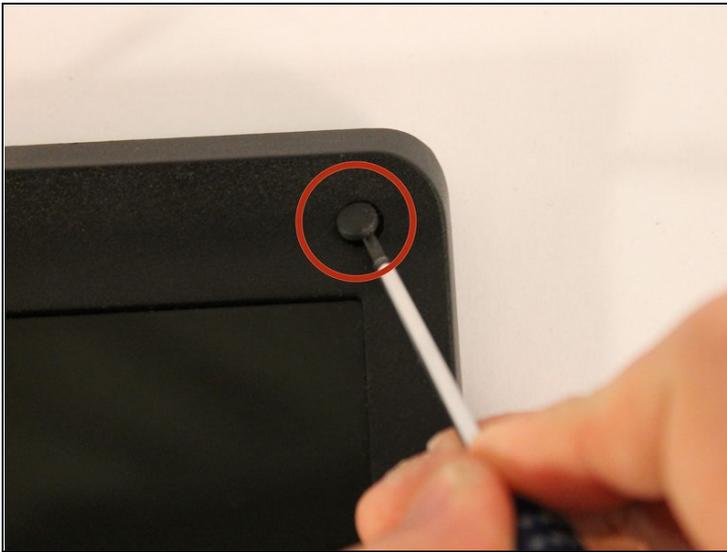

- Retira las cuatro inserciones de goma de las cuatro esquinas de la pantalla.
- Una vez retirado, desenrosca y retira los cuatro tornillos que se encuentran debajo de los cuatro insertos de goma.

## Paso 5

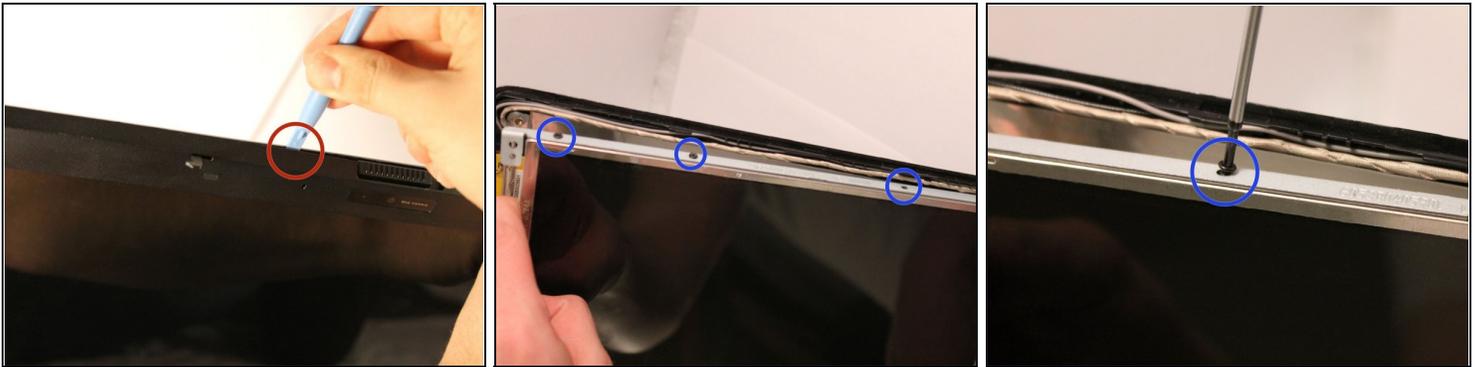


- Usa la herramienta de apertura de plástico para separar el panel frontal de la computadora portátil del panel posterior, tirando del panel frontal para sacarlo de la computadora portátil.
- Tira suavemente del panel posterior aproximadamente a 1 pulgada de distancia de la pantalla.

**⚠ Advertencia:** El siguiente paso separará la pantalla de la carcasa. Con precaución.

- Desatornilla y retira los 4 tornillos del lado izquierdo y derecho de la pantalla; 8 tornillos en total.

## Paso 6

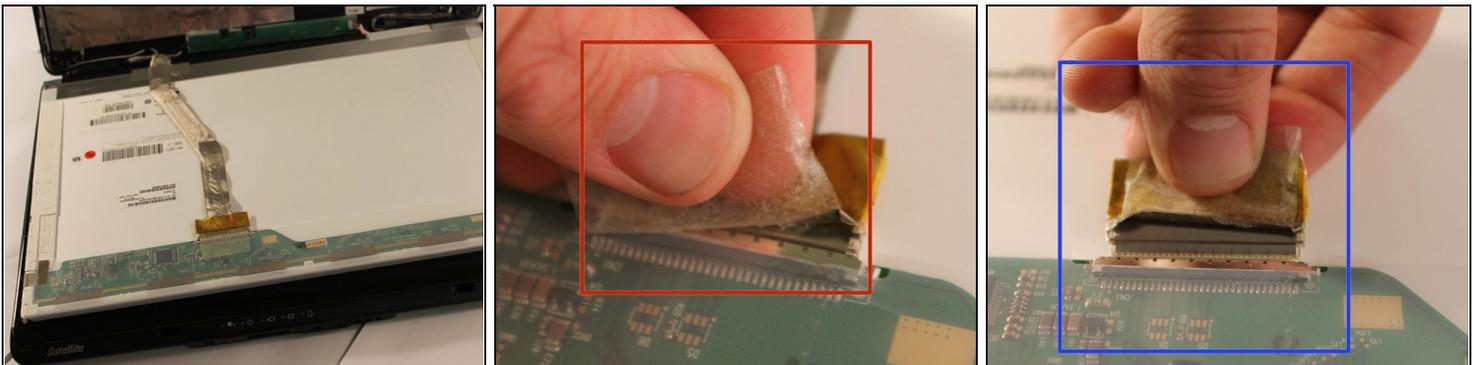

- Coloca la pantalla sobre el teclado.
- En la parte posterior de la pantalla, localiza el cable plano que conecta la pantalla a la computadora. Retira la cinta del cable si está presente.
- Retira con cuidado el cable plano tirando de él para sacarlo de su zócalo.

## Paso 7



- En la parte inferior de la pantalla, localiza los cables rosa y blanco.
- Desconecta el conector de la placa de circuito tirando suavemente hacia afuera.

## Paso 8



- ¡Enhorabuena, acabas de quitar la pantalla!

Ahora que has quitado la pantalla dañada, es hora de reemplazarla con la nueva pantalla.

Sigue estos pasos en orden inverso para volver a armar tu computadora portátil.

Has completado la guía de reemplazo de la pantalla LCD para el Satellite L305-S5875. ¡Gran trabajo!