



Cubierta del Altavoz de los Auriculares Kensington Hi-Fi 33137

Esta guía muestra cómo abrir las cubiertas de los altavoces en los auriculares Hi-Fi Kensington 33137 para ver los componentes internos de los altavoces.

Escrito por: William Sanders



INTRODUCCIÓN

Las cubiertas de los altavoces de los auriculares Hi-Fi Kensington 33137 protegen los componentes internos del altavoz. Esta guía muestra cómo abrir estos componentes.

Paso 1 — Cubierta del Altavoz




- Comenzando con el altavoz izquierdo primero, extrae un lado de la abrazadera del altavoz donde la abrazadera entra en el orificio de la cubierta del altavoz.

⚠ No tires de la abrazadera del altavoz con demasiada fuerza o podría romperse.

- Después de quitar un lado de la abrazadera del altavoz de la cubierta del altavoz, extrae el otro lado de la abrazadera del altavoz.

Paso 2

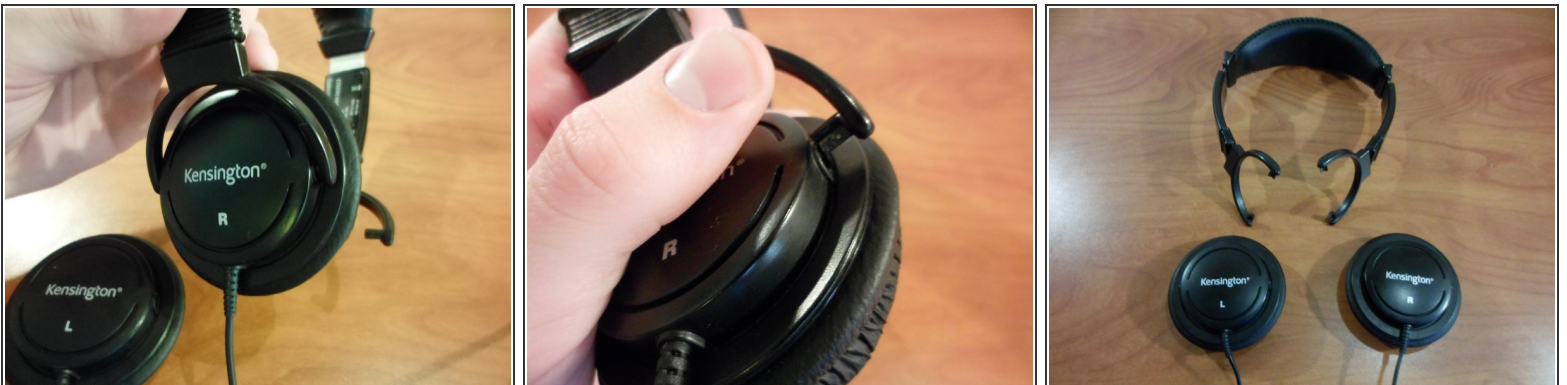

- Repite el proceso en el Paso 1 para quitar la abrazadera del altavoz derecho.

Paso 3



- Sostén la cubierta del altavoz con una mano y las almohadillas del altavoz con la otra.
- Gira la tapa del altavoz en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que deje de girar.
- Separa la cubierta del altavoz y el acolchado del altavoz para dejar expuestos los componentes internos del altavoz.

⚠ Asegúrate de separar los altavoces con cuidado para evitar desconectar los cables del altavoz.

i Si la cubierta del altavoz y las almohadillas para los oídos no se separan fácilmente, asegúrate de que la cubierta del altavoz esté completamente girada.

- Repite este proceso para ambos altavoces.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.