



Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137

Esta guía muestra cómo retirar el cable del altavoz de los auriculares Hi-Fi 33137 de Kensington.

Escrito por: William Sanders



INTRODUCCIÓN

El cable del altavoz de los auriculares Kensington Hi-Fi 33137 conecta los auriculares a un dispositivo de audio. Esta guía muestra cómo eliminar este componente.



HERRAMIENTAS:

- [Flush Cutter](#) (1)
-

Paso 1 — Cubierta del Altavoz




- Comenzando con el altavoz izquierdo primero, extrae un lado de la abrazadera del altavoz donde la abrazadera entra en el orificio de la cubierta del altavoz.

⚠ No tires de la abrazadera del altavoz con demasiada fuerza o podría romperse.

- Después de quitar un lado de la abrazadera del altavoz de la cubierta del altavoz, extrae el otro lado de la abrazadera del altavoz.

Paso 2

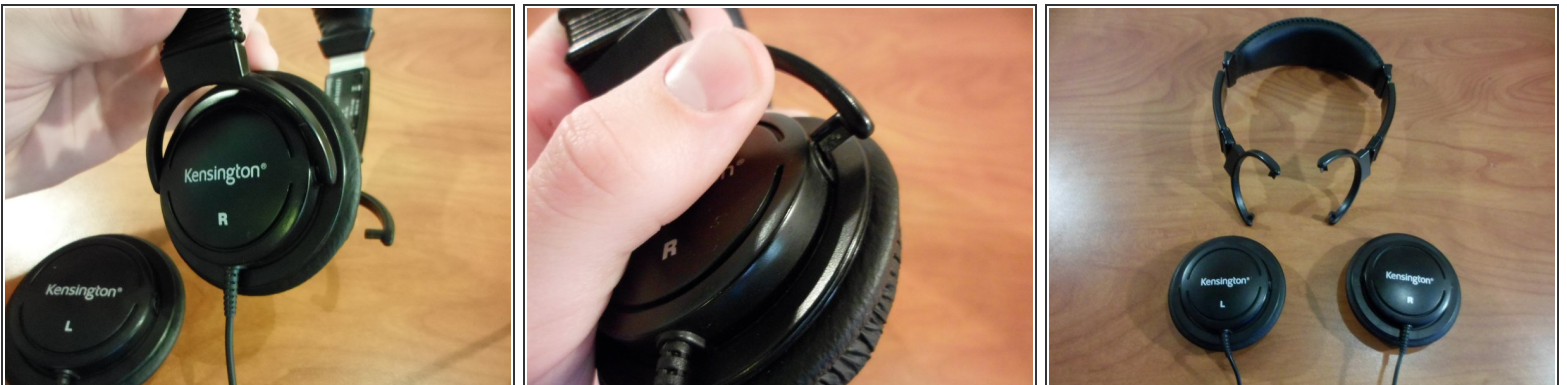

- Repite el proceso en el Paso 1 para quitar la abrazadera del altavoz derecho.

Paso 3




- Sostén la cubierta del altavoz con una mano y las almohadillas del altavoz con la otra.
- Gira la tapa del altavoz en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que deje de girar.
- Separa la cubierta del altavoz y el acolchado del altavoz para dejar expuestos los componentes internos del altavoz.

⚠ Asegúrate de separar los altavoces con cuidado para evitar desconectar los cables del altavoz.

i Si la cubierta del altavoz y las almohadillas para los oídos no se separan fácilmente, asegúrate de que la cubierta del altavoz esté completamente girada.

- Repite este proceso para ambos altavoces.

Paso 4 — Altavoces

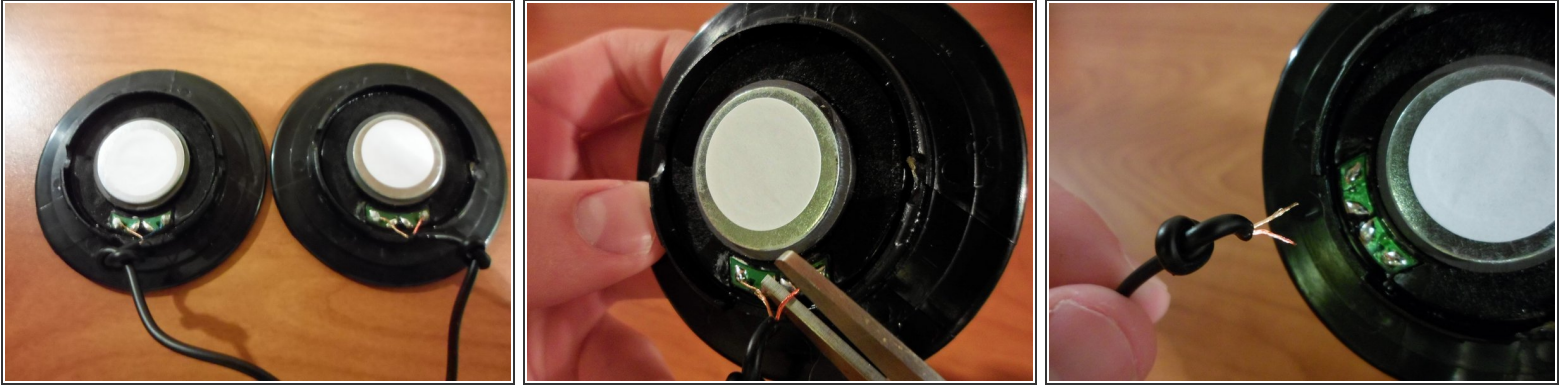


- Con el componente del altavoz interno expuesto, se pueden cortar los hilos que conectan los altavoces al cable del altavoz.

⚠ Reensamblar después de cortar los cables del altavoz requerirá soldadura. Procede con precaución. Consulta [Reemplazo del cable del altavoz de los auriculares Hi-Fi Kensington 33137](#).

- Corta cada uno de los cables que conectan el altavoz al cable del altavoz.
- Repite este proceso para cada altavoz.

Paso 5 — Cable de Altavoz

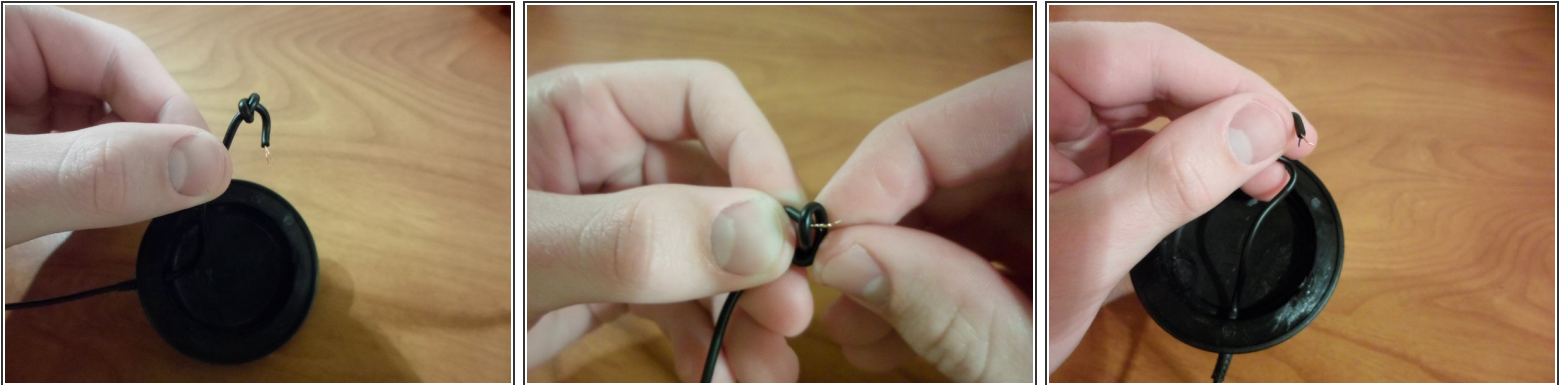

- Después de cortar los cables, desata el nudo que hay en el cable del altavoz.
- Repite este proceso para cada lado del cable del altavoz.

Paso 6



- Tira del cable del altavoz a través del orificio de la cubierta del altavoz.
- Repite este proceso para cada lado del cable del altavoz para quitar completamente el cable del altavoz de todos los componentes de los auriculares.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.