



# Pieza de ajuste de diadema de los Kensington Hi-Fi Headphones 33137

Esta guía muestra cómo retirar la pieza de ajuste de la diadema en los auriculares Hi-Fi Kensington 33137.

Escrito por: Alexis Carr



---

## INTRODUCCIÓN

La pieza de ajuste de la diadema dentro de los auriculares Hi-Fi Kensington 33137 permite ajustar la diadema para un mejor ajuste. Esta guía muestra cómo quitar y reemplazar esta pieza.

---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Cubierta interior de la diadema



- Comenzando con el altavoz izquierdo primero, extrae un lado de la abrazadera del altavoz donde la abrazadera entra en el orificio de la cubierta del altavoz.

**⚠ No tires de la abrazadera del altavoz con demasiada fuerza o podría romperse.**

- Después de quitar un lado de la abrazadera del altavoz de la cubierta del altavoz, extrae el otro lado de la abrazadera del altavoz.

## Paso 2



- Repite el proceso en el Paso 1 para quitar la abrazadera del altavoz derecho.

### Paso 3



- i** Esta imagen muestra los auriculares con los altavoces separados. Los pasos 1 y 2 no son necesarios para reemplazar las cubiertas de la banda para la cabeza, sin embargo, facilitan el proceso.
- Gira los auriculares para que la cubierta interior de los auriculares quede visible.

## Paso 4



- Utiliza el destornillador Phillips n.º 00 para aflojar y quitar el tornillo que sujeta la cubierta interior de los auriculares en su lugar.
- ⓘ Las dimensiones del tornillo son las siguientes: Longitud hasta la cabeza = 4 mm, Longitud de la cabeza = 1,5 mm, Diámetro de la cabeza = 3,5 mm, Diámetro principal = 2 mm, Paso = 0,5 mm.
- ⓘ Todos los pasos se pueden seguir tanto en el lado izquierdo como en el derecho de los auriculares para quitar las cubiertas internas.

## Paso 5



- Utiliza el destornillador para aflojar la cubierta interior de la diadema.

**⚠ No presiones demasiado el panel de cubierta interior o el plástico se romperá. Solo aplique suficiente presión para levantar el panel ligeramente.**

- Una vez que la cubierta interna esté suelta, sácala de la diadema con los dedos y déjala a un lado.

**⚠ Asegúrate de jalar la cubierta interior para liberarla con cuidado, evita perder la pieza de ajuste dentro de la cubierta. Se cae fácilmente y se puede perder.**

## Paso 6 — Abrazadera de Altavoz



- Gira los auriculares para que se pueda ver la lengüeta interior de la abrazadera del altavoz donde se une a la diadema.
- Tira de la abrazadera del altavoz para que el metal se suelte de la diadema.

## Paso 7





- Retira la abrazadera del altavoz.
- ⓘ Todos los pasos se pueden seguir en el brazo izquierdo o derecho de los auriculares para quitar las abrazaderas de los altavoces.

## Paso 8 — Pieza de ajuste de diadema



- Gira los auriculares de modo que se puedan ver las piezas de metal dentro de la diadema para la cabeza.

## Paso 9

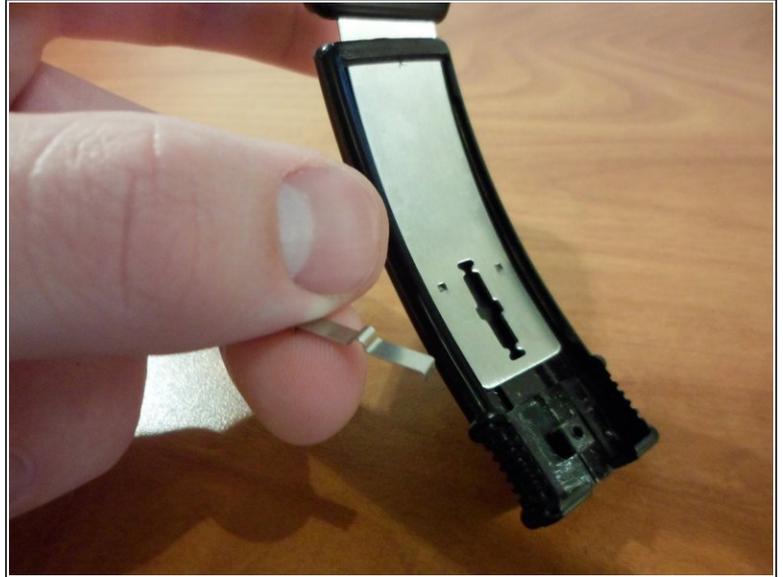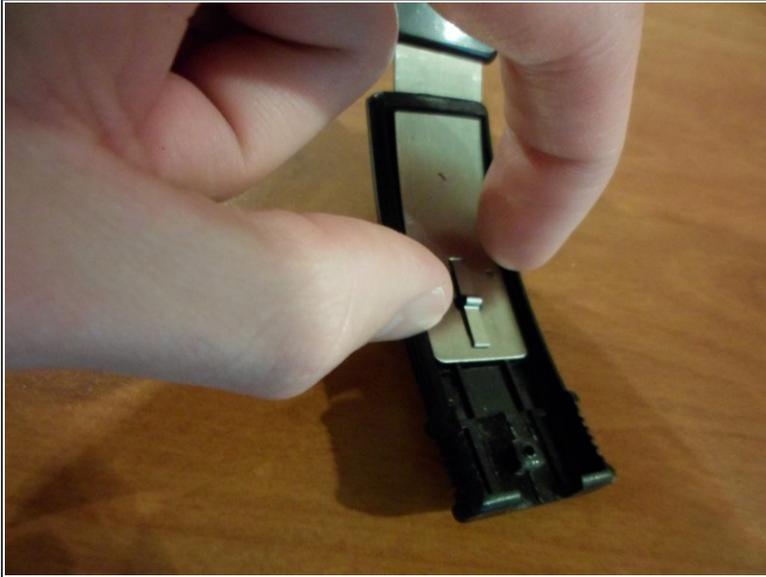

- Con los dedos, levanta la pequeña pieza metálica de ajuste de la diadema.
- Retira la pieza y déjala a un lado.
- ⓘ Todos los pasos se pueden seguir en el brazo izquierdo o derecho de los auriculares para quitar las piezas de ajuste.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.