


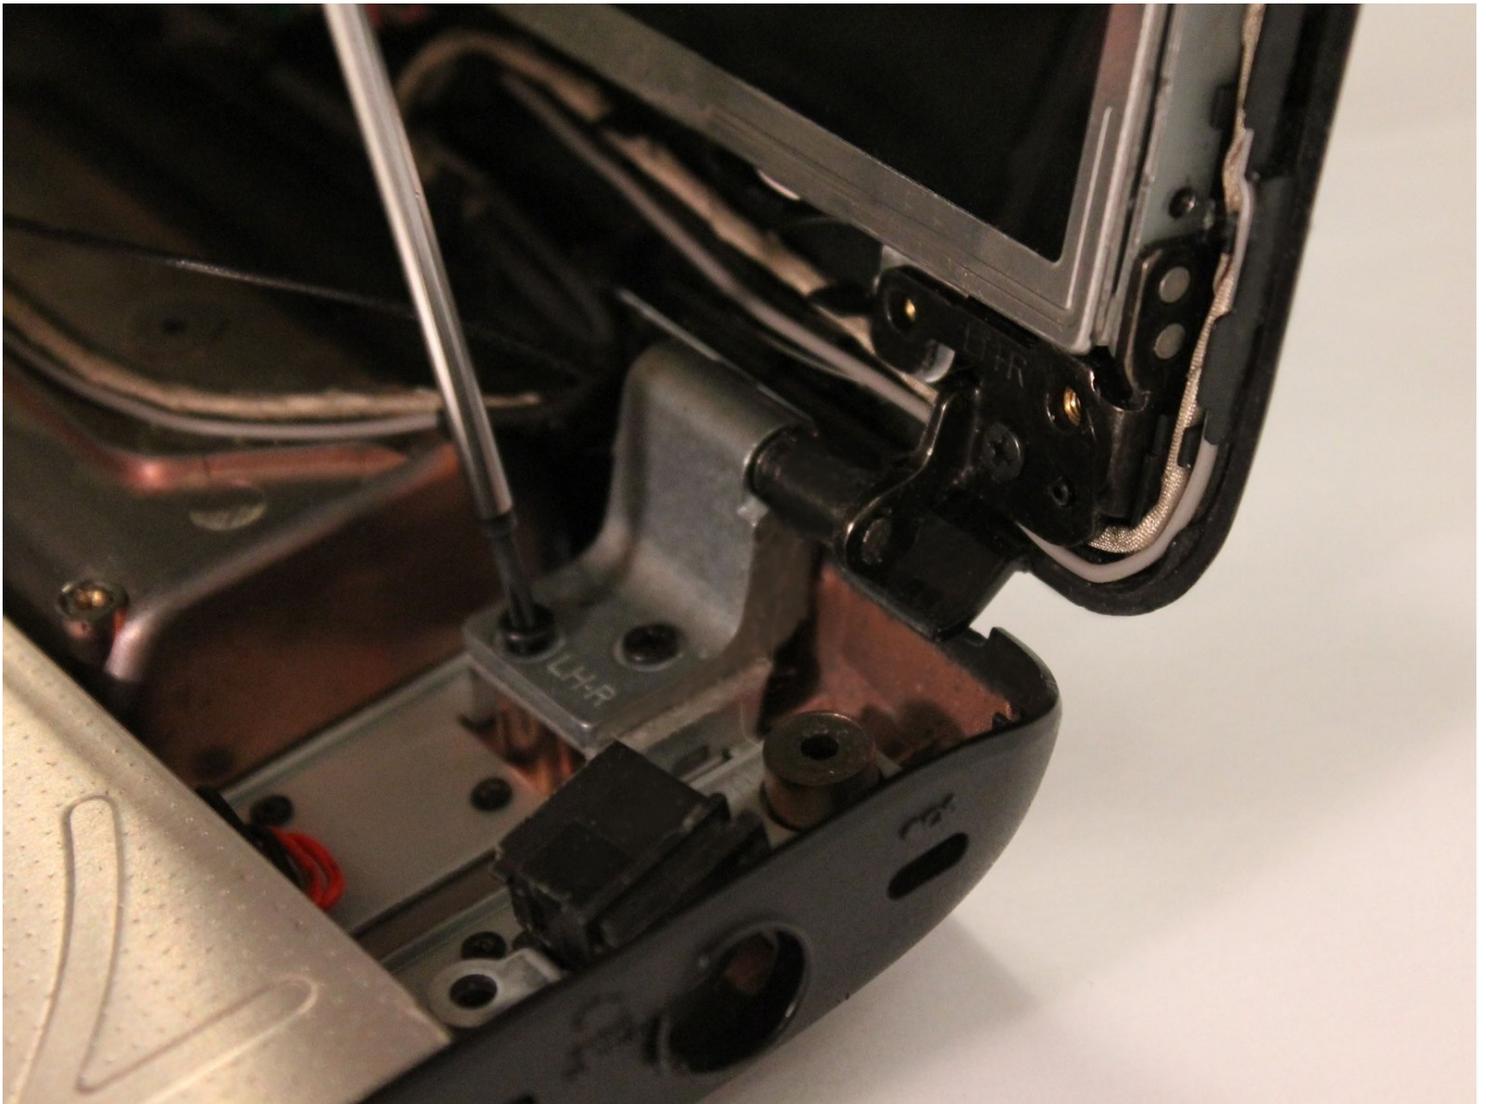

Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875

Si las bisagras se aflojan debido al uso y...

Escrito por: Tyler



INTRODUCCIÓN

Si las bisagras se aflojan debido al uso y desgaste o se rompen, lo que crea problemas al usar la computadora, en tu Toshiba Satellite L305-S5875, esta guía te guiará a través de cómo acceder y apretar, o reemplazar según sea necesario, las bisagras en tu Toshiba Satellite L305 -S5875.

HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Paso 1 — Teclado



- Abre la computadora portátil para que el teclado quede frente a ti.
- Con los dedos, retira la cubierta de plástico delgada que se encuentra sobre el teclado.


⚠ Posibilidad de dañar el dispositivo: no apliques demasiada fuerza al retirar la pieza de la cubierta, ya que puede romperse.

Paso 2



- Retira los dos tornillos de 4,8 mm de debajo de la cubierta de plástico con un destornillador Phillips n.º 00.

Paso 3

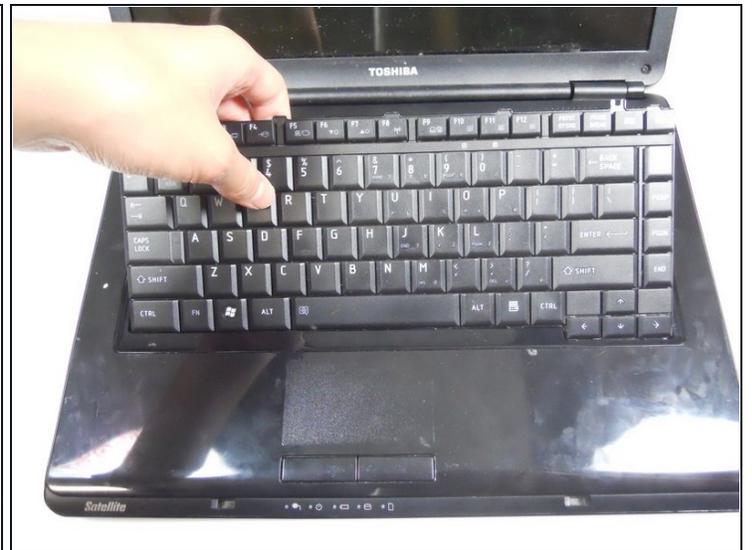

- Comenzando por la parte superior, levanta suavemente el teclado lo suficiente como para sacarlo del zócalo.


⚠ Posibilidad de dañar el dispositivo: NO extraigas el teclado después de que esté fuera de su zócalo. El teclado está conectado al disco duro a través de un cable de datos y si lo quitas con fuerza podrías dañar el cable y la computadora portátil.

Paso 4



- Localiza el cable de datos que está conectado a la placa base.
- Tira del conector ZIF blanco hacia la pantalla para quitarlo.
- Tira del cable plano negro lejos de la pantalla.

Paso 5

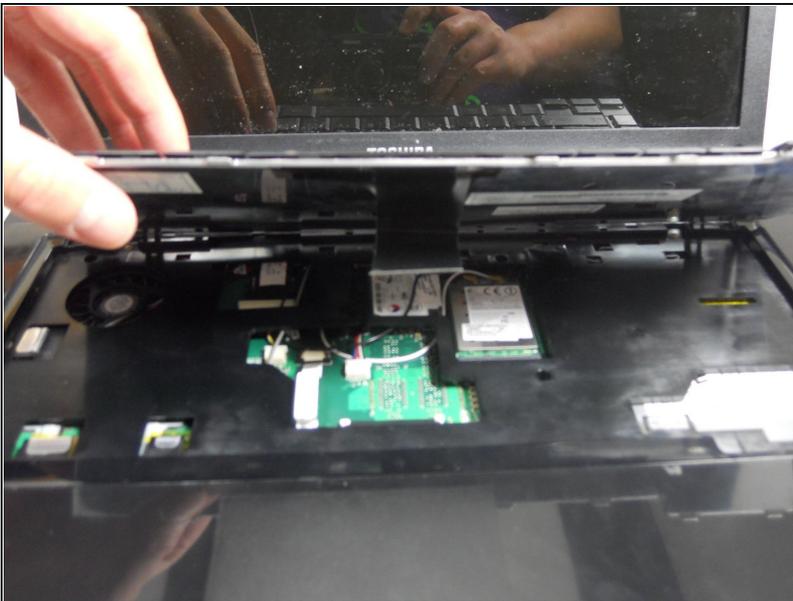


- Con el cable plano negro ahora desconectado, retira el teclado de su alojamiento.

Paso 6 — Bisagra



- Cierra tu computadora portátil y dale la vuelta.
- Retira los 13 tornillos con un destornillador Phillips #00.

Paso 7

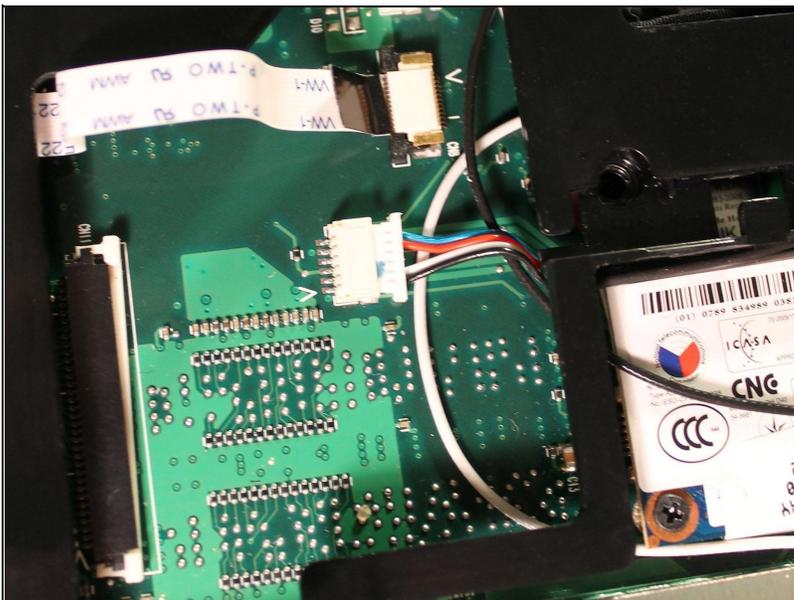


- Desconecta suavemente el cable plano.
- Desconecta suavemente el cable multicolor.

Paso 8



- Tira suavemente de la carcasa superior de la carcasa inferior de la computadora portátil.

Paso 9

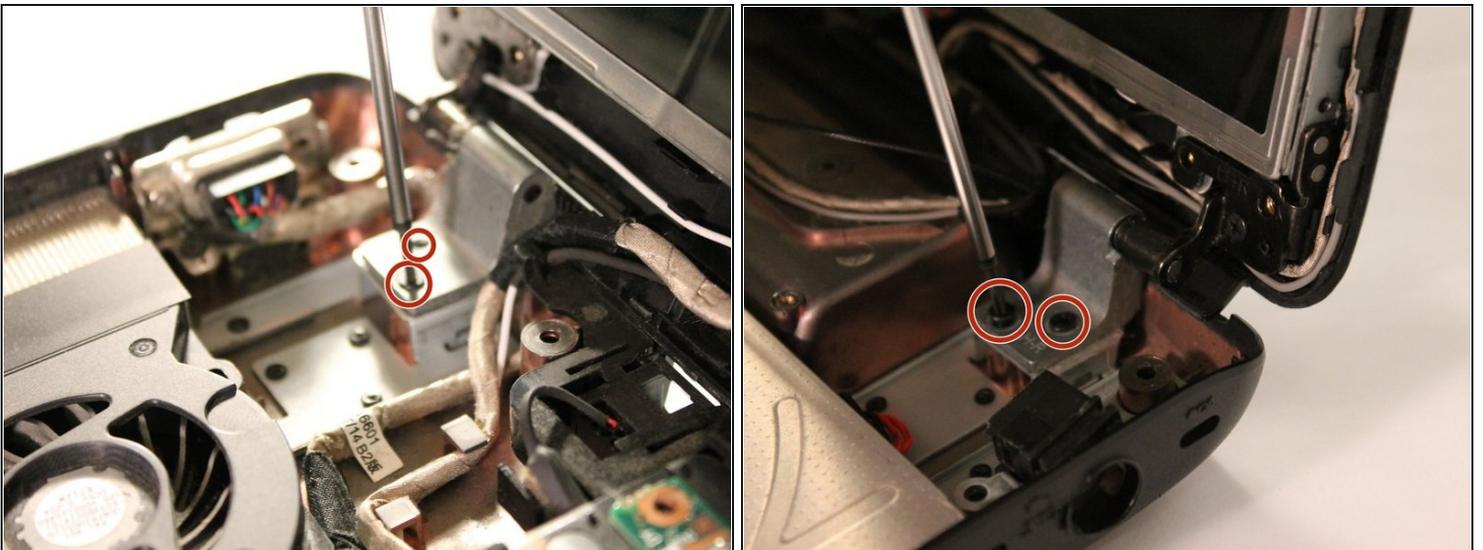

- Desatornilla los dos tornillos de la bisagra. (Ten cuidado de no dañar los cables cercanos)
- ⓘ Se muestran ambas bisagras, pero es posible que no sea necesario reemplazar ambas.
- ¡Felicitaciones, ahora puedes quitar y reemplazar tu bisagra!

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.