



Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253

Escrito por: Joseph Gagliano



 **HERRAMIENTAS:**

Tweezers (1)

iFixit Opening Tool (1)

Paso 1 — Batería



- Voltea la laptop.

Paso 2



- "Desbloquea" tu batería moviendo el switch como se muestra para que el candado muestre un fondo rojo.

Paso 3



- Después mueve el otro switch, mientras el símbolo de bloqueo aún se muestra. La batería deberá emerger y no estar al ras con la parte inferior de la laptop.

Paso 4



- Ahora retira la batería levantándola fuera de la laptop por el lado mas cercano a los interruptores.

Paso 5



- Has retirado la batería con éxito. ¡Felicidades!

Paso 6 — Teclado




- Voltea tu laptop y ábrelo como se muestra en la imagen.

Paso 7




- Localiza las pestañas que mantienen el teclado en su lugar.

Paso 8

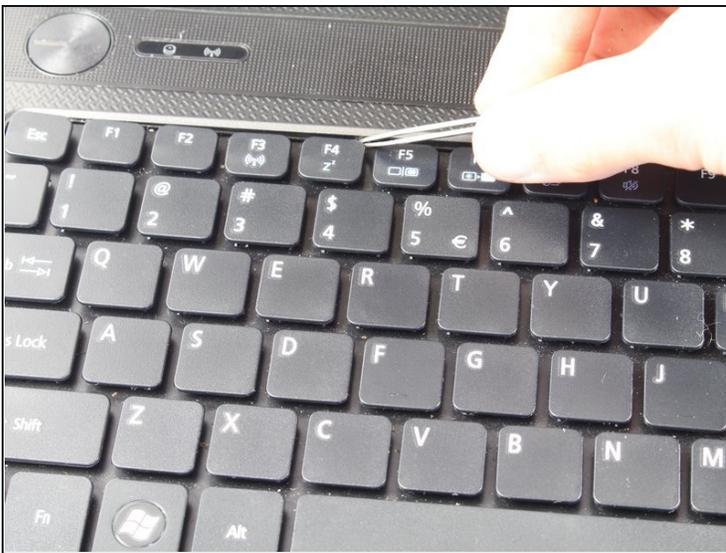

- Usando pinzas delgadas empuja las pestañas en el teclado y jala en el borde de este.
- ⓘ El teclado se doblará y parecerá que se va a romper, pero no te preocupes, ¡esto esta bien!

Paso 9

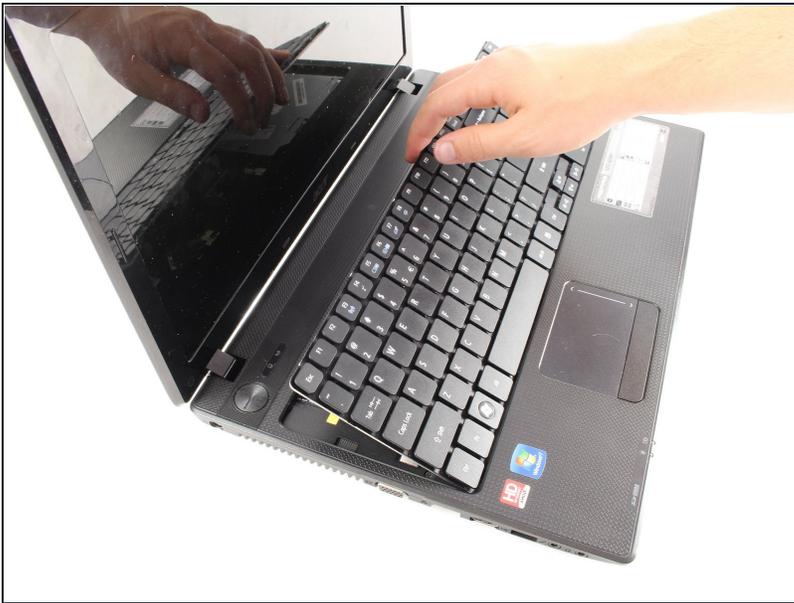

- Una vez que el teclado empiece a emerger de su lugar usa tu mano para mantener la parte que a sido separada de la laptop en el aire.
- Continua empujando las pestañas y levantando el teclado como se describe arriba.

Paso 10



- Una vez que el teclado se ha separado del cuerpo de la laptop levántalo hacia arriba e inclínalo hacia adelante, dejándolo sobre la laptop como se muestra.
- ⓘ No jales el teclado hacia arriba con mucha fuerza porque podrías causarle daño a tu laptop.

Paso 11



- Usando pinzas jala la pestaña blanca en ambos lados. Esto soltará los conectores azul y negro.

Paso 12



- Jala los conectores azul y negro fuera de su socket.
- ⓘ Asegúrate que salen fácilmente o podrías romperlo.

Paso 13



- Ahora puedes jalar el teclado de la laptop.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.