



Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011

Escrito por: Dean





HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PARTES:

- [replacement LCD screen](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Voltea la computadora portátil y localiza los interruptores de bloqueo y liberación de la batería. Desbloquea la batería cambiando el interruptor de la derecha de bloqueado a desbloqueado deslizando el interruptor hacia afuera.

Paso 2



- Sostén el interruptor de liberación y saca la batería hacia ti.

Paso 3 — Teclado



- i Asegúrate de apagar la computadora portátil, desenchufar el dispositivo y/o quitar las baterías.
 - Abre la computadora portátil de modo que la pantalla quede completamente doblada hacia atrás con la pantalla hacia arriba, paralela a la superficie en la que estás trabajando.
 - Coloca el destornillador Phillips 00 sobre la tecla F1 y separa la pieza superior de plástico del cuerpo de la computadora portátil. ¡No te preocupes por romperlo! Deberás encajar con fuerza el destornillador debajo del plástico, empujando simultáneamente hacia arriba y hacia adelante.
 - Una vez que esa sección haya aparecido, trabaja en tirar del resto de la pieza de plástico hacia arriba y hacia afuera, alternando de izquierda a derecha.

Paso 4




- Retira completamente la pieza de plástico del cuerpo de la computadora portátil.
- Con el destornillador Phillips 1, desatornilla los dos tornillos de 3 mm ubicados en las esquinas superiores del teclado. (Consulta la segunda imagen para obtener más aclaraciones).

Paso 5




- Sin tirar, levanta el teclado con cuidado.
- Ahora que la placa está libre, con cuidado deshaz y tira de la cinta que conecta el teclado al cuerpo de la computadora portátil.

Paso 6 — Pantalla

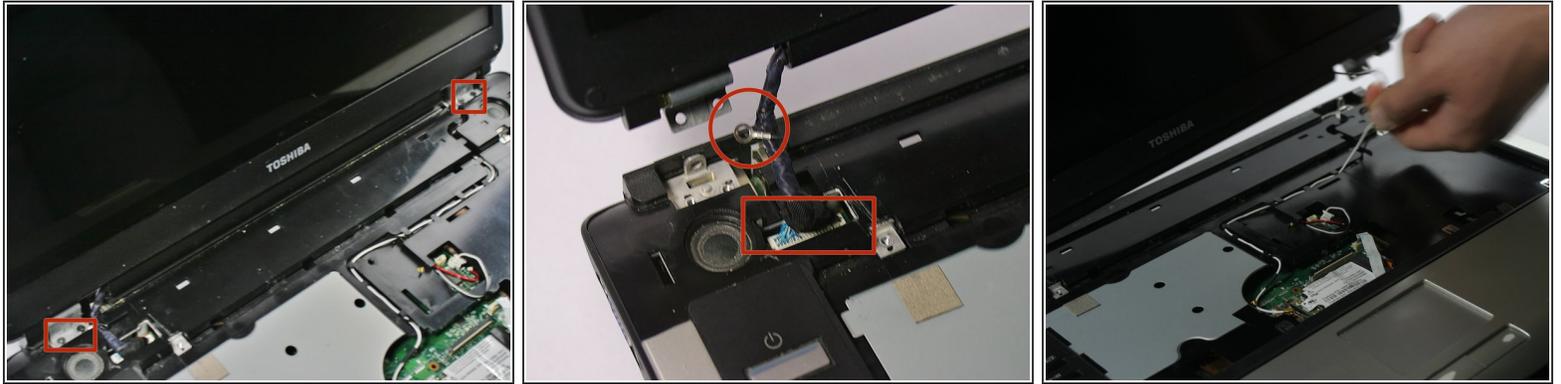

- Ahora necesitas separar la pantalla del resto de la computadora portátil. Comienza quitando los tornillos de la bisagra (indicados en la imagen uno).
- Después de quitar los tornillos, mira hacia el lado derecho de la computadora portátil. Retira el cable blanco en el canal que se encuentra allí. Para ello solo necesitas mover el cable alrededor de las piezas de plástico sujetándolo.
- También encontrarás un conector en el lado izquierdo de la computadora portátil (indicado en la imagen dos en el cuadrado). Tira suavemente de él para separarlo. Ahora puedes sacar la pantalla por completo.
- El ojal en el círculo es un cable de conexión a tierra necesario para la pantalla LCD, cuando vuelvas a colocar las bisagras en la base, deberás colocar un tornillo a través de este ojal.

Paso 7

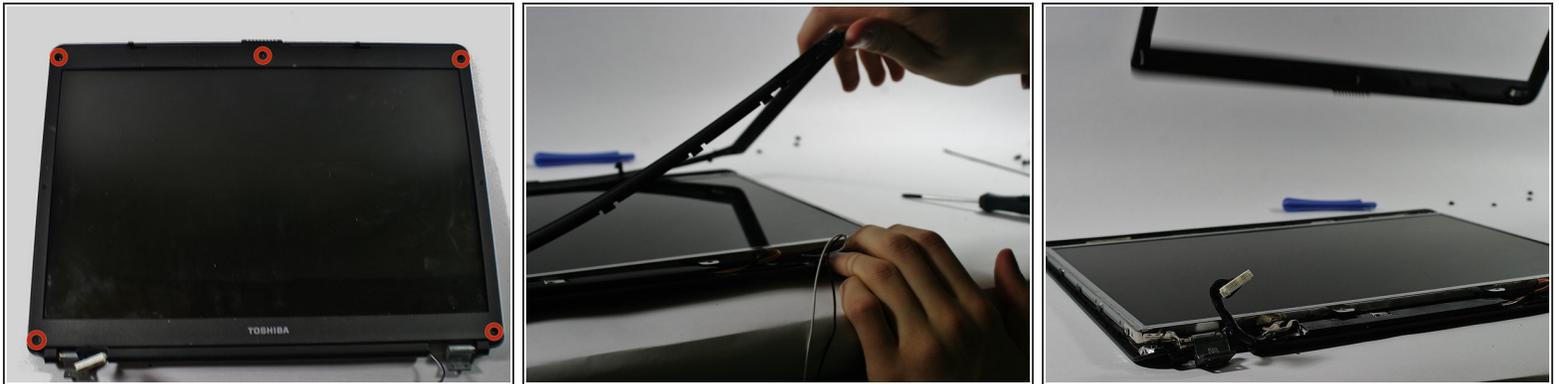

- El siguiente paso es quitar el plástico de alrededor de la pantalla. Primero debes quitar los 5 tornillos que se encuentran alrededor de la parte plástica de la pantalla (indicados en la foto 1).
- Nota: Puede haber piezas de goma cubriendo los tornillos. Simplemente puedes sacarlos con tu destornillador o tus uñas.
- Después de quitar los tornillos, puedes sacar la parte de plástico haciendo palanca. Esto puede requerir un poco de fuerza, pero ten cuidado de no romper el plástico. Comienza siempre en un lugar y levanta lentamente alrededor de la pantalla.

Paso 8



- El último paso es quitar la pantalla LCD del plástico. Para hacer esto, debes quitar un tornillo que se encuentra directamente debajo de la pantalla (indicado en la imagen uno).
- Después de quitar el tornillo, levanta la pantalla. Debe salir fácilmente. Ahora puedes reemplazar la pantalla LCD por una nueva. El montaje es al revés del desmontaje.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.