



Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Satellite A105-S4011

La tarjeta WiFi debe reemplazarse si es...

Escrito por: Jonathan Beaudry



INTRODUCCIÓN

La tarjeta WiFi debe reemplazarse si es necesario, sería demasiado costoso y oportuno intentar reparar la tarjeta WiFi. Este proceso se realiza fácilmente en cuatro sencillos pasos y requiere un paso más que la guía de reemplazo del teclado.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Paso 1 — Batería



- Voltea la computadora portátil y localiza los interruptores de bloqueo y liberación de la batería. Desbloquea la batería cambiando el interruptor de la derecha de bloqueado a desbloqueado deslizando el interruptor hacia afuera.

Paso 2

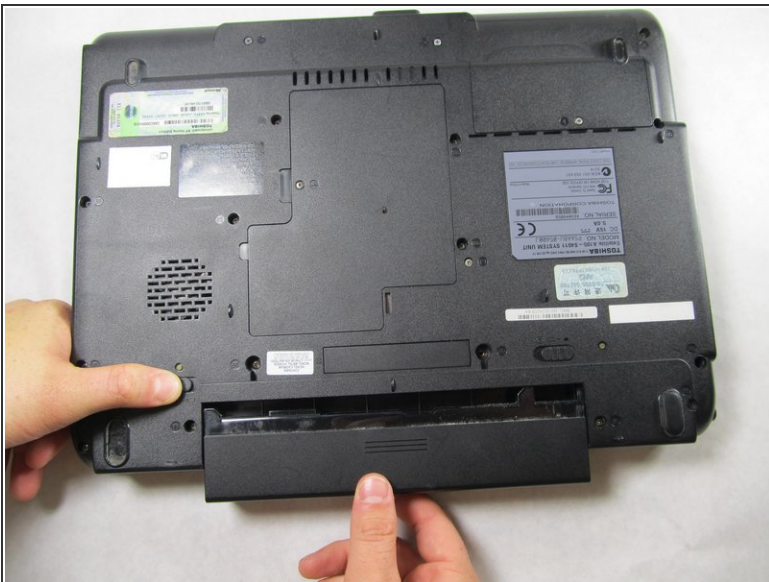

- Sostén el interruptor de liberación y saca la batería hacia ti.

Paso 3 — Teclado



- ⓘ Asegúrate de apagar la computadora portátil, desenchufar el dispositivo y/o quitar las baterías.
- Abre la computadora portátil de modo que la pantalla quede completamente doblada hacia atrás con la pantalla hacia arriba, paralela a la superficie en la que estás trabajando.
- Coloca el destornillador Phillips 00 sobre la tecla F1 y separa la pieza superior de plástico del cuerpo de la computadora portátil. ¡No te preocupes por romperlo! Deberás encajar con fuerza el destornillador debajo del plástico, empujando simultáneamente hacia arriba y hacia adelante.
- Una vez que esa sección haya aparecido, trabaja en tirar del resto de la pieza de plástico hacia arriba y hacia afuera, alternando de izquierda a derecha.

Paso 4




- Retira completamente la pieza de plástico del cuerpo de la computadora portátil.
- Con el destornillador Phillips 1, desatornilla los dos tornillos de 3 mm ubicados en las esquinas superiores del teclado. (Consulta la segunda imagen para obtener más aclaraciones).

Paso 5



- Sin tirar, levanta el teclado con cuidado.
- Ahora que la placa está libre, con cuidado deshaz y tira de la cinta que conecta el teclado al cuerpo de la computadora portátil.

Paso 6 — Tarjeta WiFi

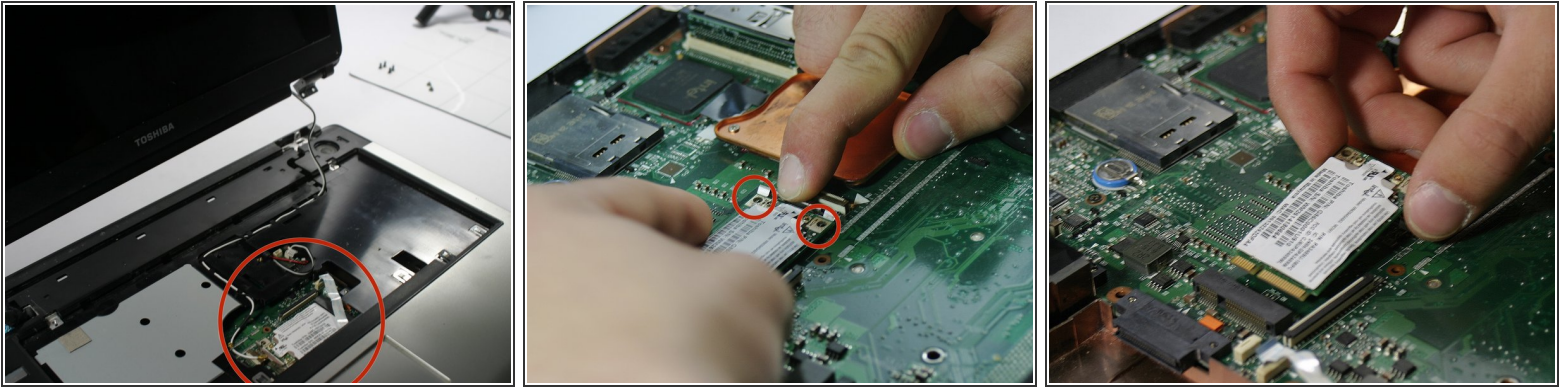

- Después de quitar el teclado por completo del cuerpo de la computadora portátil, tendrá una vista de la tarjeta WiFi y otros componentes de la computadora portátil interna. (Tarjeta WiFi etiquetada en la imagen 1 de esta sección de pasos).
- Después de localizar la tarjeta WiFi, el primer paso es desconectar los cables conectados. (Esto está etiquetado en la imagen 2 de esta sección de pasos).
- Después de desconectar los cables, puedes desconectar la tarjeta WiFi presionando el clip que sujeta la tarjeta WiFi ubicado en el lado derecho.
- Cuando extraigas la tarjeta, podrás levantar la tarjeta WiFi deslizándola fuera de su posición. ¡Éxito!
- Ahora puedes reemplazar la tarjeta WiFi con otra y volver a armar la computadora portátil.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.