



Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M300

Escrito por: Nicholas Phillips





HERRAMIENTAS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)

Paso 1 — Placa Base




- Coloca la computadora portátil boca abajo.
- Gíralo para que el lado de la batería quede de espaldas a ti
- Localiza los doce tornillos en la parte inferior de la computadora portátil.
- Con el destornillador de cabeza Phillips correcto, retira los doce tornillos de la parte inferior de la computadora portátil.

Paso 2



- Localiza las dos tapas de tornillos y los tornillos que se encuentran debajo de la pantalla de la computadora portátil.
- Una vez ubicados, retira las cubiertas de los tornillos y los tornillos de debajo de la pantalla con el destornillador de cabeza Phillips del tamaño correcto.
- La pantalla debe separarse fácilmente del cuerpo de la computadora portátil.

Paso 3

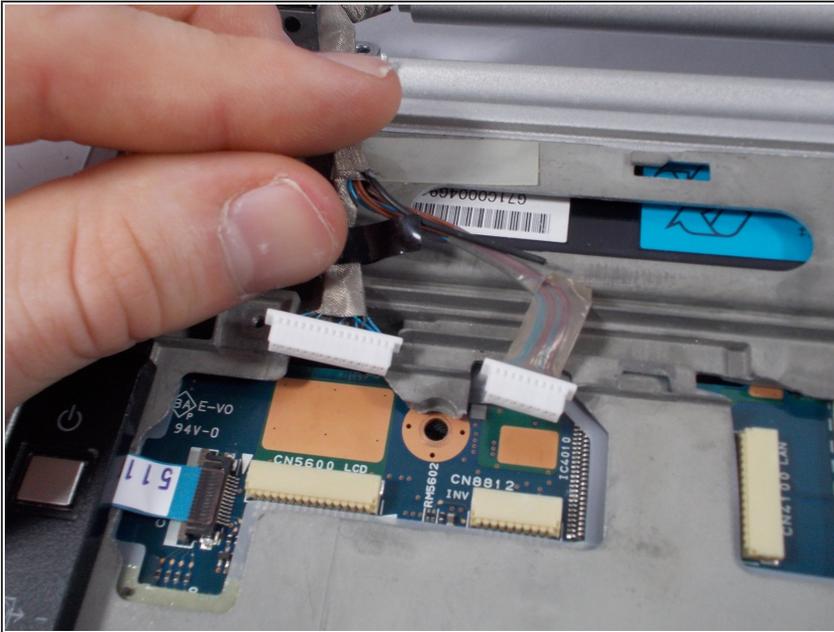

- Localiza los cables que conectan la pantalla al cuerpo de la computadora portátil. (Están ubicados en la parte inferior izquierda de la pantalla).
- Levanta la cubierta protectora negra debajo de la cual se encuentran los cables.
- Con una mano sosteniendo la cubierta negra, con la mano libre, retira con cuidado los cables y retíralos del cuerpo de la computadora portátil.

Paso 4



- Debajo de la cubierta protectora negra, ubica los cables que son para los altavoces.
- Con una mano sujetando la tapa negra, con la mano libre tira con cuidado de los cables de los altavoces, retirándolos del cuerpo de la computadora portátil.

Paso 5



- Cierra la computadora portátil.
- Sujeta los lados izquierdo y derecho de la parte superior de la computadora portátil. (Porción de plata).
- Levanta suavemente con ambas manos hacia arriba.
- La parte superior debe separarse de la mitad inferior de la computadora portátil. (Porción negra).

Paso 6



- Con los dedos, escala los lados de la placa base y tira de las lengüetas que sujetan la placa base en su lugar a la computadora portátil.
- Una vez que se retiran todas las pestañas, la placa base debería poder retirarse fácilmente de la mitad inferior de la computadora portátil.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.