




Desmontaje de PlayStation 3 Super Slim - Vídeo tutorial

PlayStation 3 Super Slim - Cómo desmontar...

Escrito por: ZFix

PS3TM
PlayStation®3 super slim

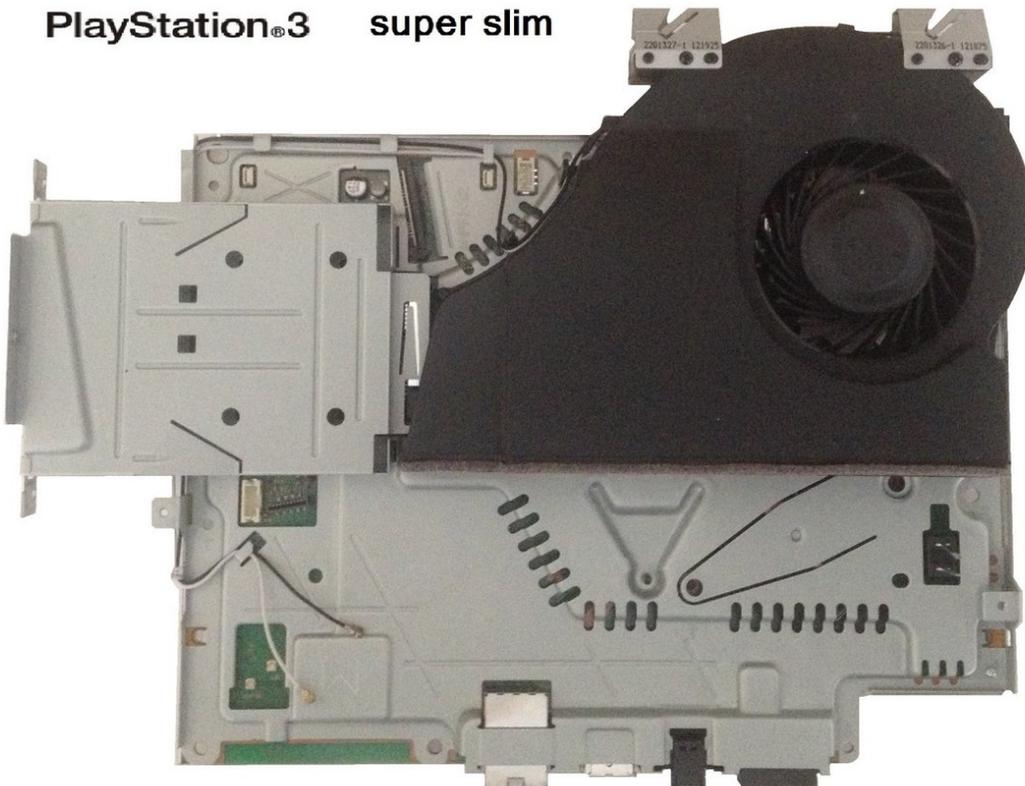

disassembling

INTRODUCCIÓN

PlayStation 3 Super Slim - Cómo desmontar completamente.

[vídeo|<http://www.youtube.com/watch?v=PADgRIE1k...>]

Puedes ver también: [guía|10670]

[SUSCRÍBETE a mi canal ツ](#)



HERRAMIENTAS:

- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Paso 1 — Desmontaje de PlayStation 3 Super Slim - Vídeo tutorial



- Retira las tres patas de goma, la etiqueta de garantía y los cuatro tornillos.
- Tira suavemente hacia arriba de la cubierta inferior para quitarla.

Paso 2



- Desliza la tapa del disco duro hacia la parte trasera del dispositivo para quitarla.
- Quita el tornillo azul que se muestra en la imagen para quitar el portaunidades de disco duro con una Phillips n.º 1.
- Quita los 3 tornillos del chasis con una broca TR8.

Paso 3



- Usa un spudger de metal para empujar la pestaña en el acabado superior trasero y levántalo para quitarlo.

Paso 4




- Repite el paso 3 para el acabado superior delantero.

Paso 5




- Quita los dos tornillos TR8 indicados en el lector de disco.
- Quita los cinco tornillos Phillips n.º 1 que se muestran alrededor del borde de la cubierta superior.
- Levanta la cubierta superior para quitarla.

Paso 6

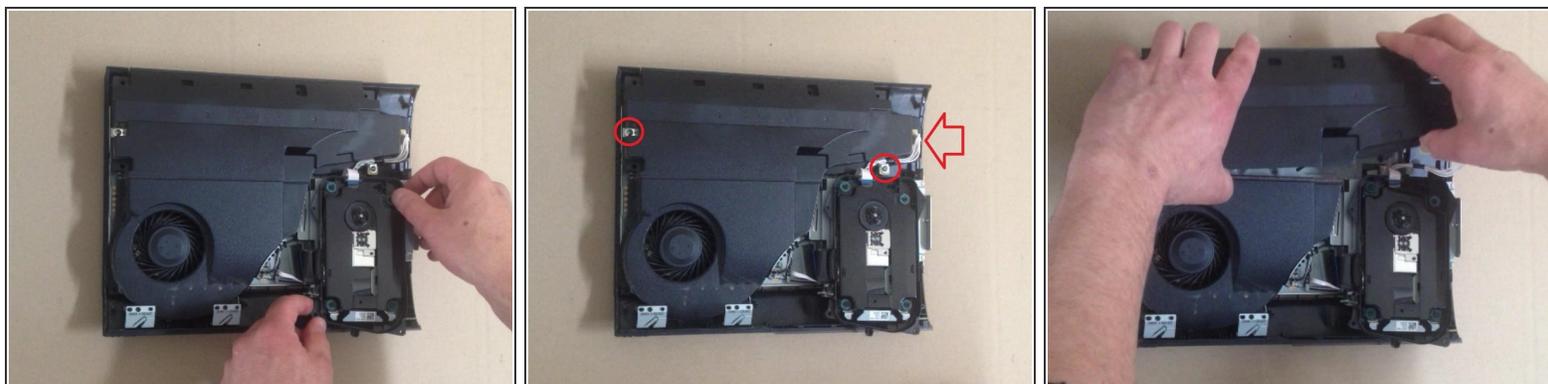

- Mueve el ensamblaje del lector de discos ópticos hacia la izquierda para exponer uno de los tornillos que sujetan la fuente de alimentación.
 - Quita los dos tornillos Phillip n.º 1 que se indican y desconecta con cuidado el cable del lado derecho de la fuente de alimentación.
 - Levanta la fuente de alimentación hacia arriba para quitarla.
- i** El lado izquierdo tiene un conector de placa debajo, por lo que habrá algo de resistencia al levantarlo.

Paso 7

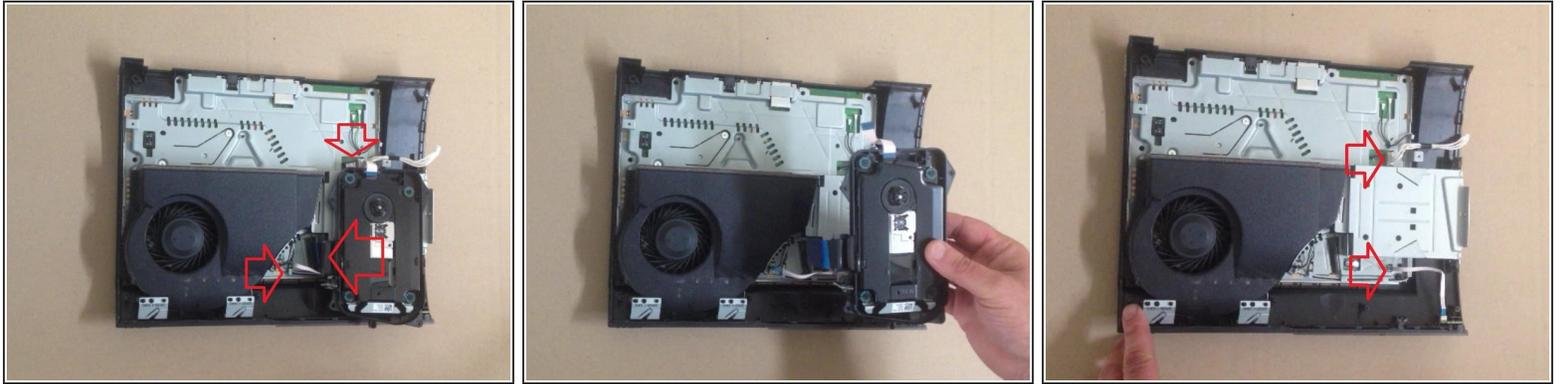

- Desconecta con cuidado los cables planos indicados.
- Levanta el lector de discos ópticos para extraerlo.
- Desconecta y retira el cable blanco y el cable plano indicados.

Paso 8




- Quita los siete tornillos Phillips n.º 1 que se indican.
- Levanta el conjunto de la placa base de la mitad inferior de la caja para quitarlo.
- Desconecta con cuidado los cables de la antena Wi-Fi y el conector del ventilador indicados por flechas rojas.

Paso 9



- Quita los seis tornillos Phillip n.º 1 que se indican para separar el disipador térmico y el protector de la placa base.

Paso 10

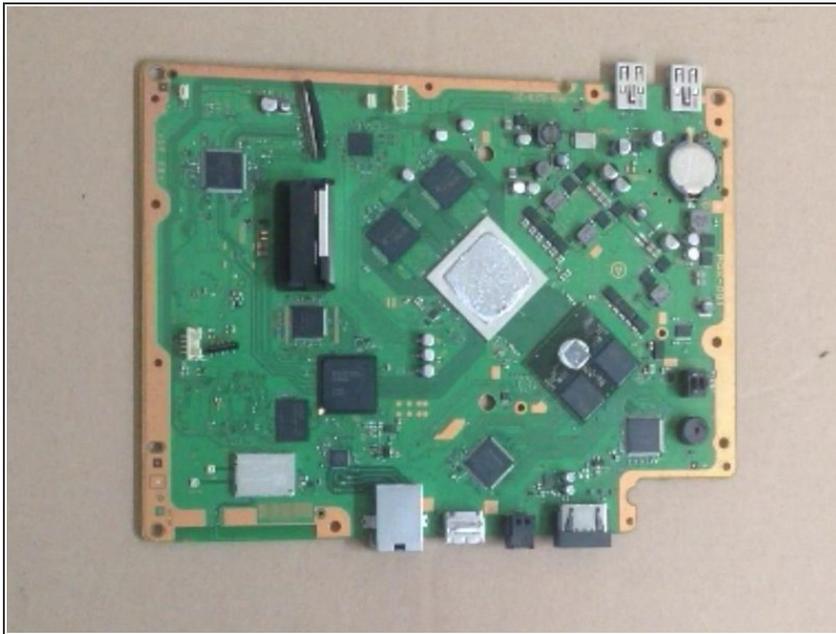

- ¡Felicitaciones!

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.