

INTRODUCCIÓN

Entonces te las arreglaste para romper tu joystick y no puedes jugar tus juegos favoritos?????. No temas, el stick circular se puede cambiar!

HERRAMIENTAS:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)

PARTES:

- Nintendo 3DS XL Control Pad Button (1)
- Nintendo 3DS XL Control Buttons (1)
- Nintendo 3DS XL Circle Pad Button (1)
- Nintendo 3DS XL Button Rubber Gasket Set (1)

Paso 1 — Batería



- Afloja los dos tornillos Phillips #0 de 4,2 mm de longitud situados en la parte superior de la tapa posterior.
- Los tornillos tienen arandelas (rondanas) de seguridad que evitan que los tornillos se desprendan de la cubierta. Deja las arandelas en los tornillos; no es necesario removerlas para esta guía de reparación.

Paso 2



- Coloca el dispositivo de manera que la cubierta quede hacia arriba.
- Usa una herramienta para abrir de plástico para desprender la cubierta empezando desde la esquina derecha.
- Sostén la orilla de la cubierta para asegurarte de que no se cierre de nuevo.
- Revisa la pequeña sección debajo del compartimiento del stylus. Manipula la cubierta en ese punto si aún no se ha desprendido.
- Quita la cubierta del dispositivo y deja la batería a un lado.

Paso 3



- Inserta la herramienta para abrir de plástico en la apertura localizada en el lado derecho de la batería.
- Empuja la batería fuera de la carcasa.
- Levanta y retira la batería fuera de la carcasa.

Paso 4 — Joystick Circular



- Usando pinzas remueve las gomas localizadas arriba del dispositivo a cada lado del slot de cartuchos

Paso 5




- Quite los 6 tornillos de 6.2 mm usando un desarmador Phillips #00

Paso 6




- Retira el tornillo de 2,3 mm ubicado sobre la ranura del cartucho de juego con un destornillador Phillips #00.

Paso 7

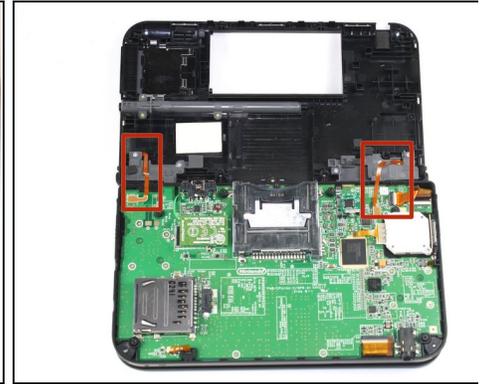


- Asegúrate de que se haya retirado la tarjeta SD. Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la carcasa inferior comenzando por el borde inferior y trabajando alrededor del perímetro.
- Dos cables planos conectan la carcasa a la placa de circuito. Ten cuidado de no tirar demasiado fuerte de la carcasa y rasgar los cables planos.

Paso 8

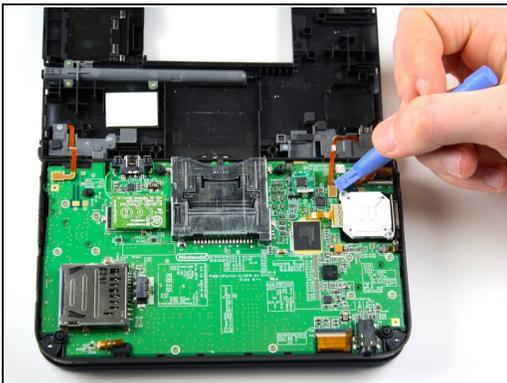


- Retira los cables de cinta ubicados debajo de los topes izquierdo y derecho haciendo palanca en la base de los cables con una herramienta de apertura de plástico.
- Retira completamente la carcasa inferior del resto del dispositivo y déjala a un lado.

Paso 9

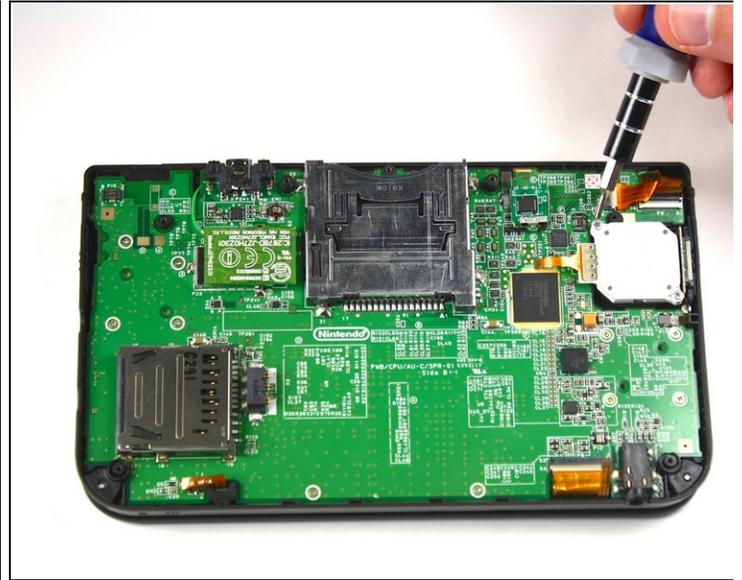


- Coloca el dispositivo de modo que la ranura del cartucho de juego quede en la parte superior.
- Localiza el joystick circular en el lado derecho del dispositivo.
- Retira los dos tornillos de 7,5 mm de las esquinas superior izquierda e inferior derecha.

Paso 10

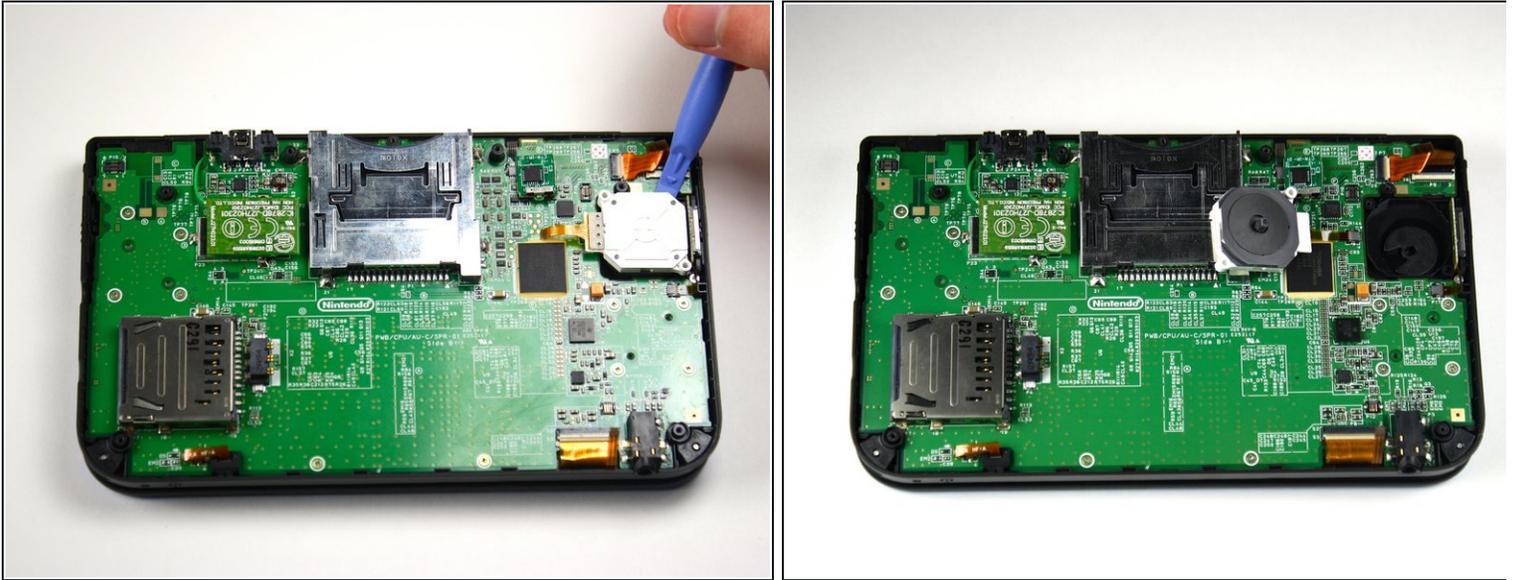

- Con una herramienta de apertura de plástico, saca el joystick circular de la almohadilla.
 - No utilices una fuerza excesiva con la herramienta de apertura de plástico. Hay una cinta que une el joystick a la placa base y que permanecerá unida.
- i** Hay una arandela suelta ubicada entre la almohadilla y el joystick circular. Ten cuidado y no pierdas esta pieza.

Paso 11

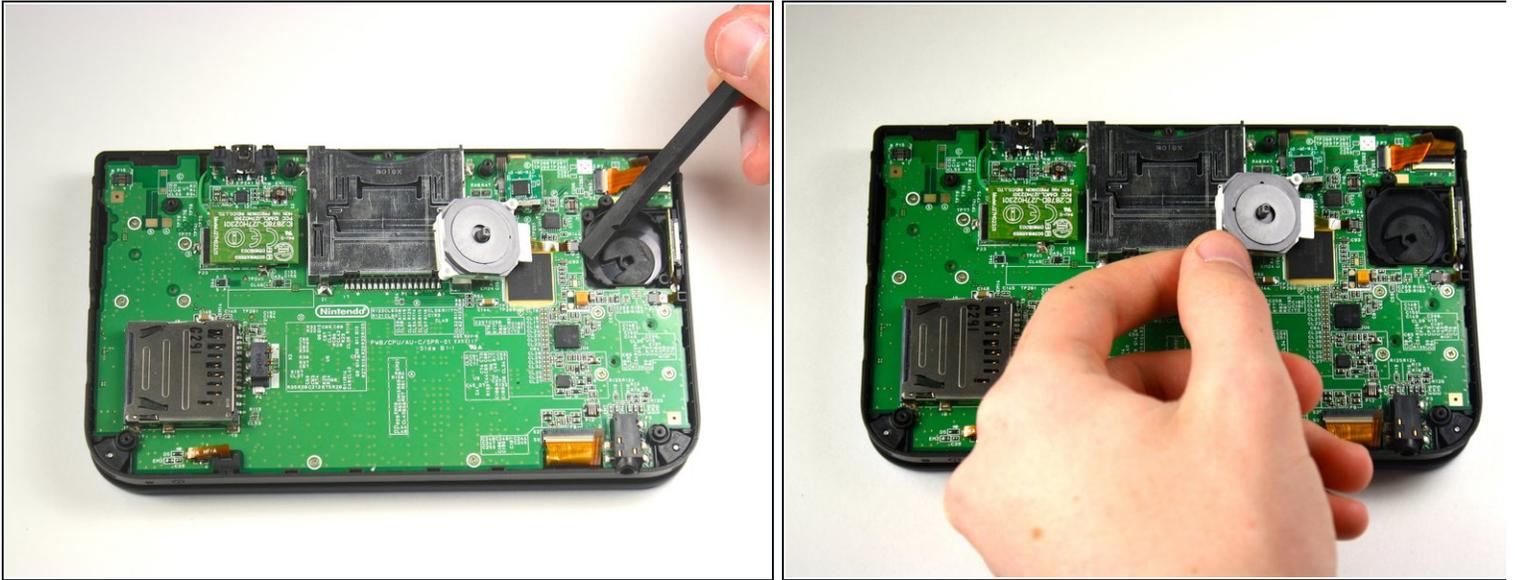

- Con el lado de la cabeza plana del spudger, levanta con cuidado la solapa de retención que une la cinta de la almohadilla circular a la placa base.
- Retira la cinta y el joystick de la almohadilla circular.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.