




# Reemplazo del disco duro Dell Inspiron One 2020

Cómo acceder y reemplazar el disco duro.

Escrito por: Tyler

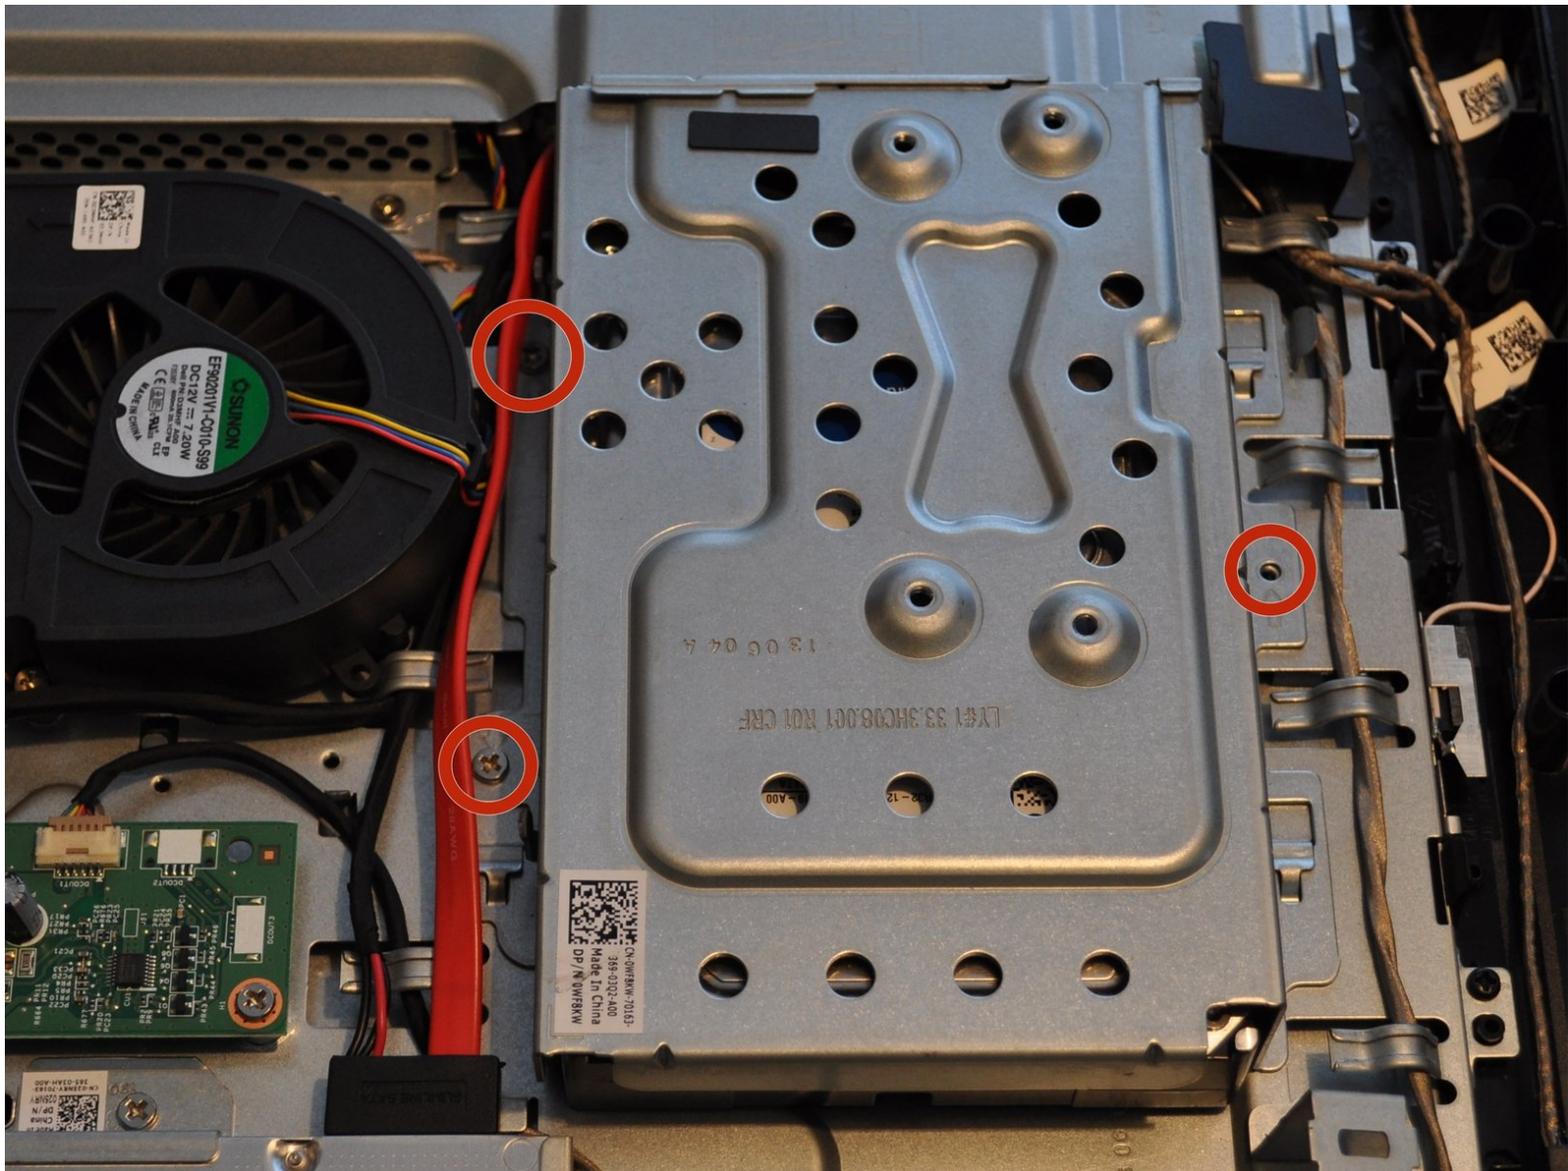



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



## PARTES:

- [1 TB SSD / Upgrade Bundle](#) (1)
- [250 GB SSD / Upgrade Bundle](#) (1)
- [500 GB SSD / Upgrade Bundle](#) (1)
- [2 TB SSD](#) (1)



## Paso 1 — Desmontaje de la contraportada Dell Inspiron One 2020



**⚠** Coloque la computadora todo en uno boca abajo sobre una superficie suave y limpia para evitar rayar el frente.

- Presione la pestaña en la cubierta del soporte y levántela.

## Paso 2

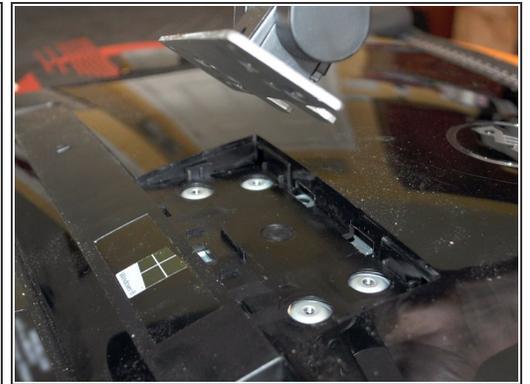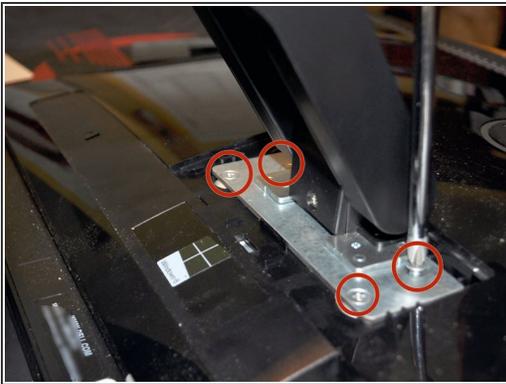


- Retire los cuatro tornillos phillips que sujetan el soporte a la computadora.
- Inclina el soporte hacia arriba y afuera.

### Paso 3





- Comenzando desde la unidad óptica, levante la cubierta posterior con un spudger de plástico.
- ⓘ La cubierta se mantiene en su lugar mediante frágiles clips de plástico. Cuidado de no romperlos.

### Paso 4 — Disco Duro

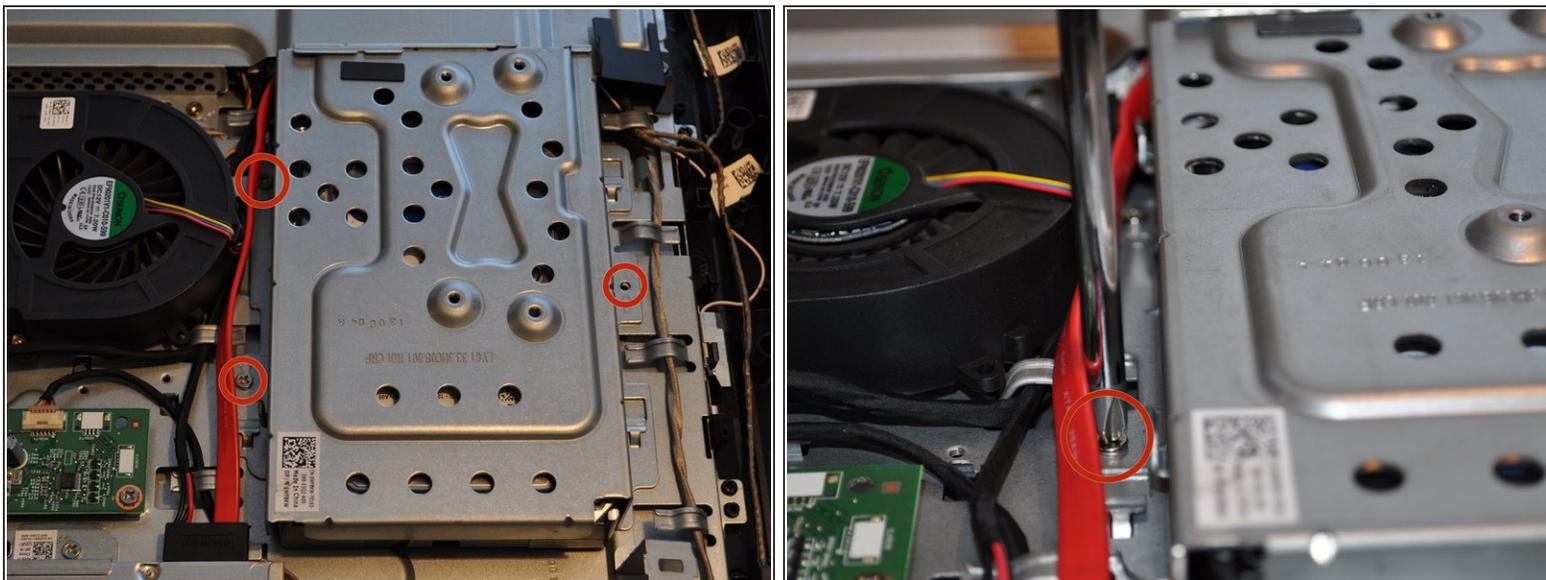


- Retire los tres tornillos que sujetan la caja de la unidad de disco duro al chasis.

## Paso 5

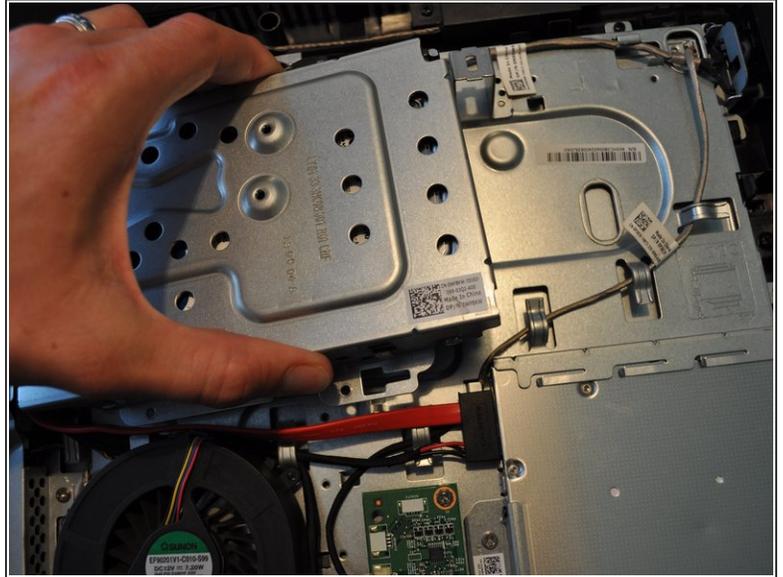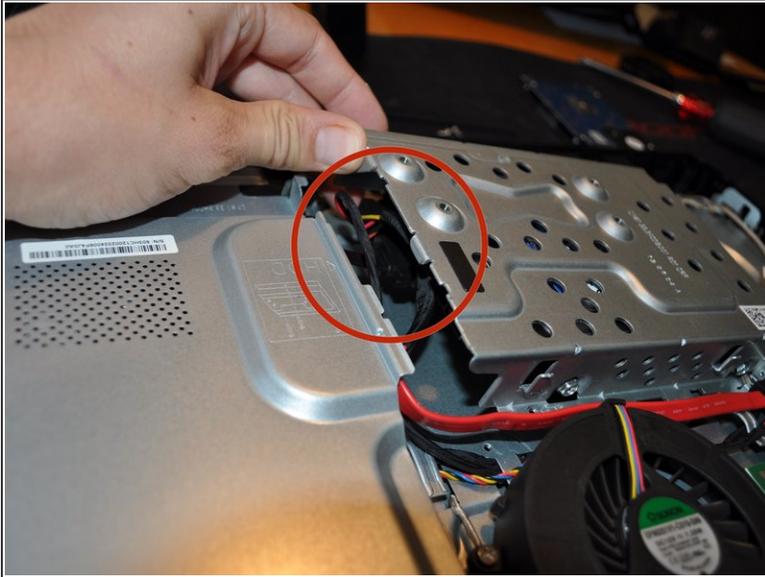

- Deslice ligeramente la caja de la unidad de disco duro para acceder y desconectar la alimentación y el cable SATA.
- ⚠ No hay mucha holgura en estos cables, por lo que no deslice la caja de disco duro hasta lejos.
- ⓘ Los cables de alimentación y SATA están conectados entre sí. En la mayoría de las otras computadoras, estos conectores están separados.
- Levante la caja del disco duro.

## Paso 6

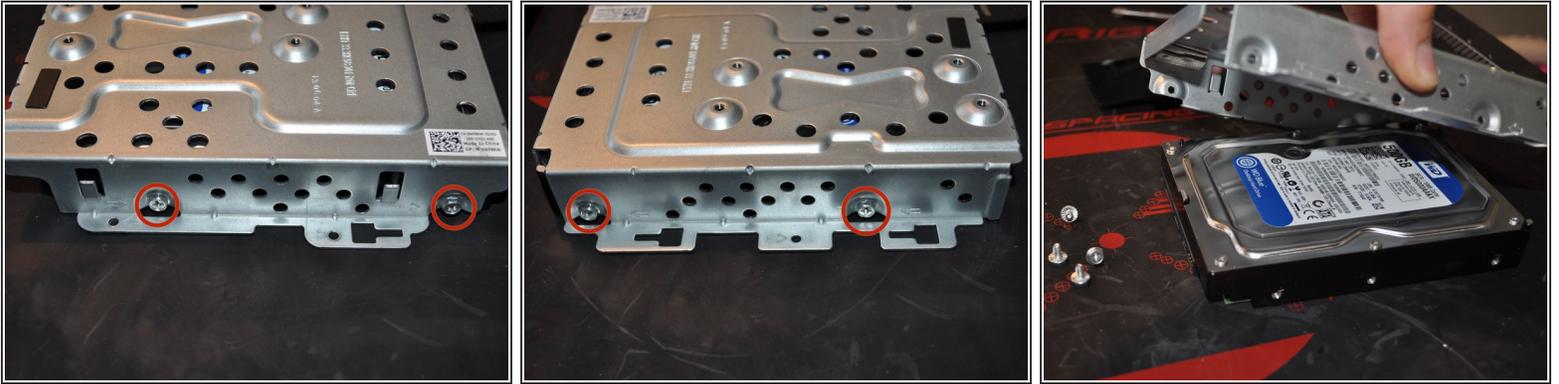

- Retire los cuatro tornillos (dos en cada lado) que sujetan la caja de la unidad de disco duro al disco duro.
- Levante la caja del disco duro del disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.