




Desmontaje de la contraportada Dell Inspiron One 2020

Cómo quitar el soporte y la contraportada. Este siempre será el primer paso para acceder a las partes internas de este todo en uno.

Escrito por: Tyler


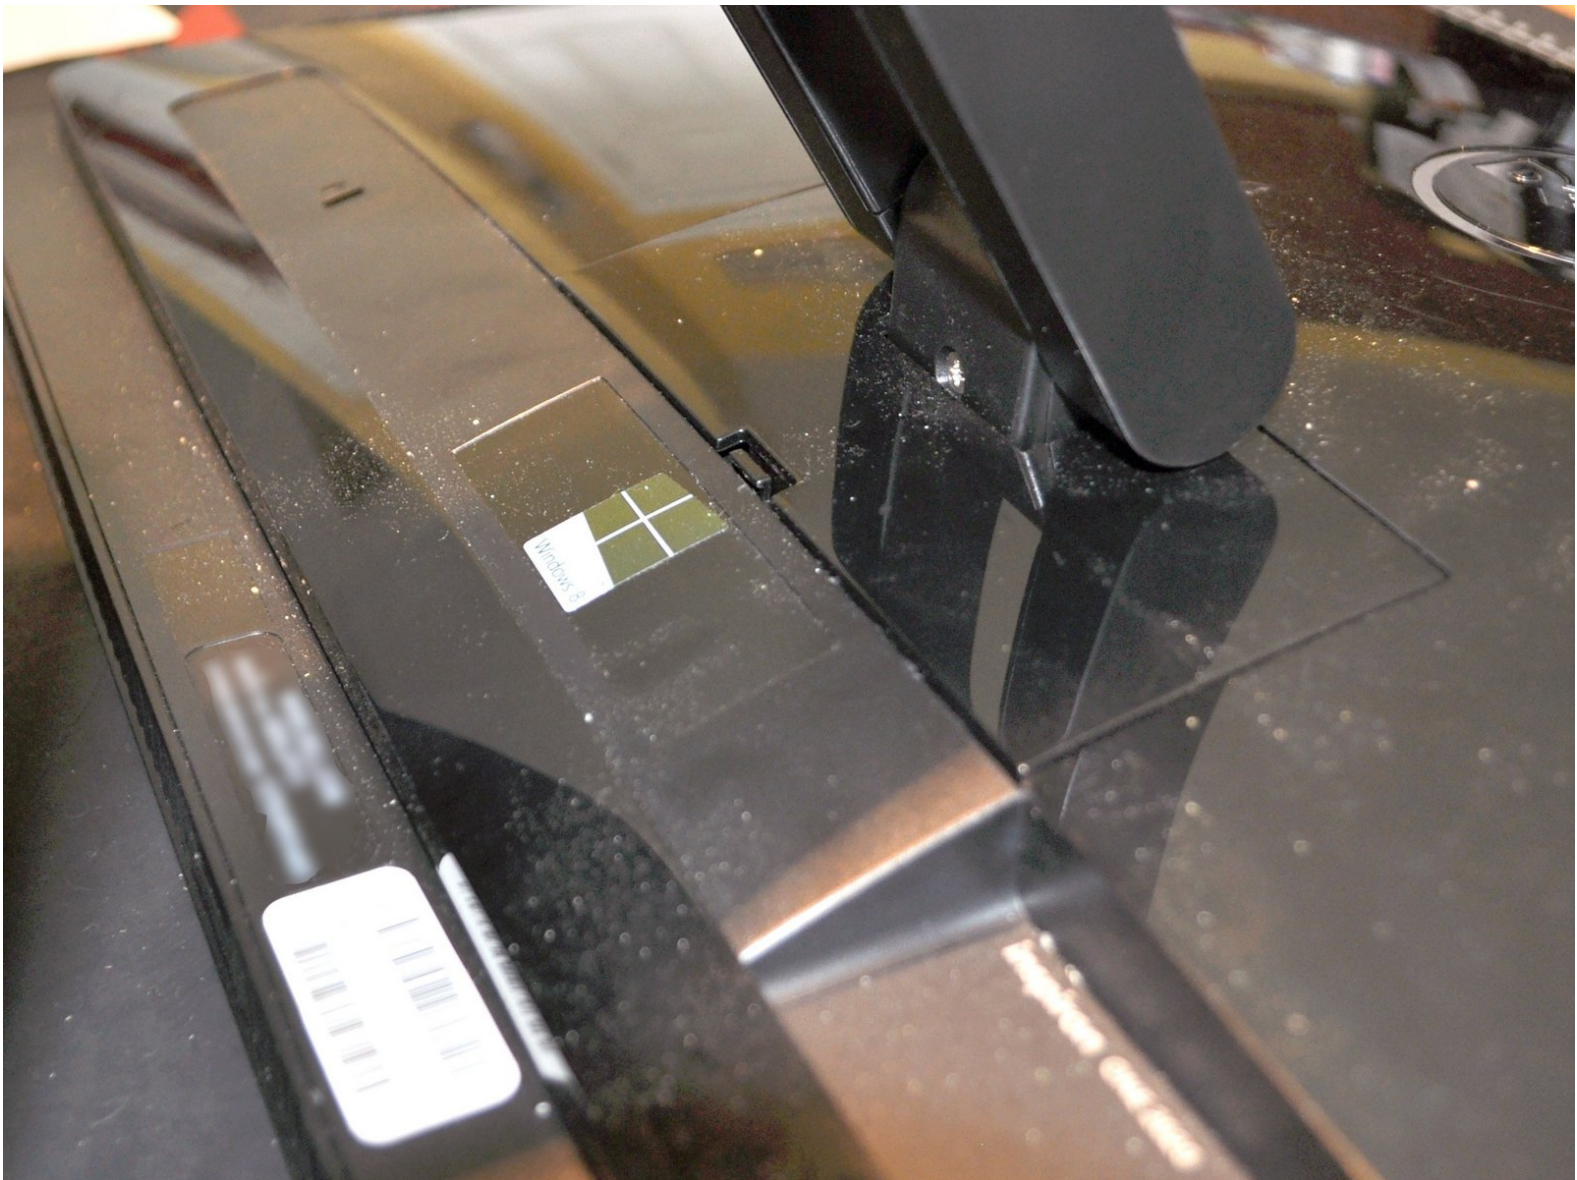




HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)




Paso 1 — Desmontaje de la contraportada Dell Inspiron One 2020

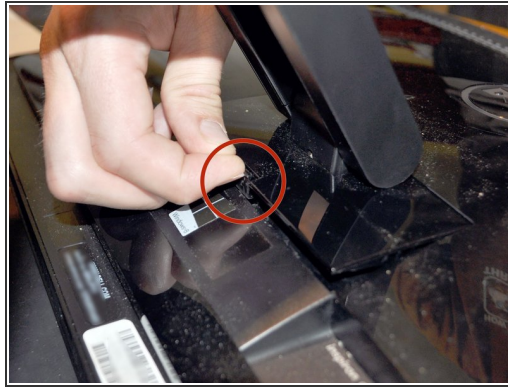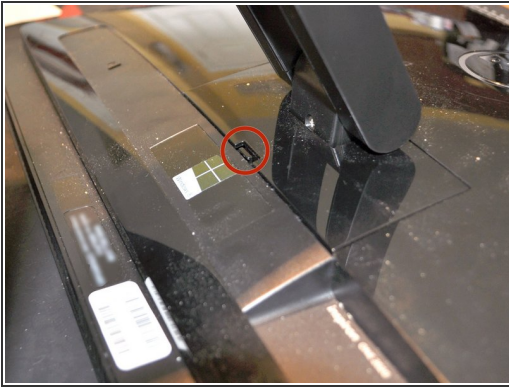

 Coloque la computadora todo en uno boca abajo sobre una superficie suave y limpia para evitar rayar el frente.



- Presione la pestaña en la cubierta del soporte y levántela.

Paso 2

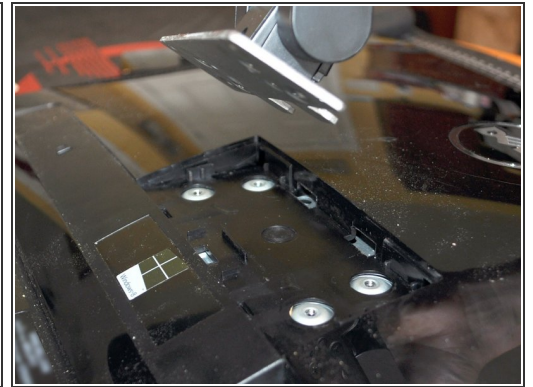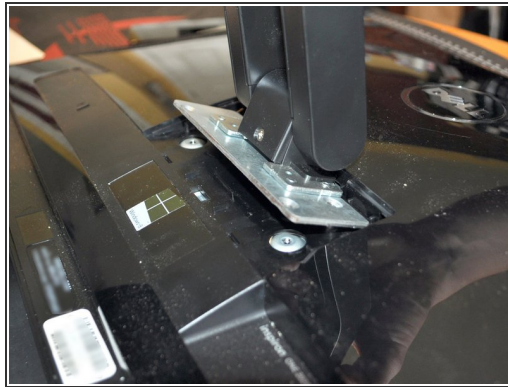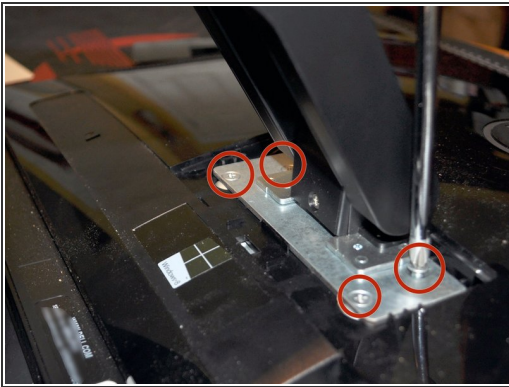

- Retire los cuatro tornillos phillips que sujetan el soporte a la computadora.
- Inclina el soporte hacia arriba y afuera.

Paso 3

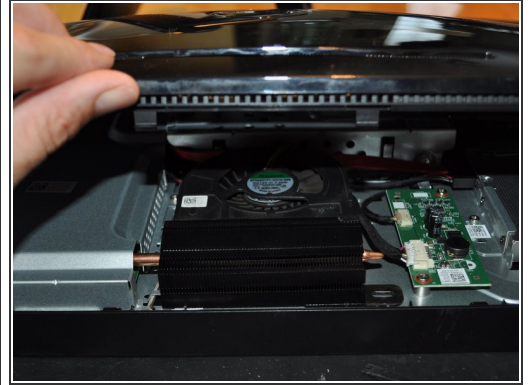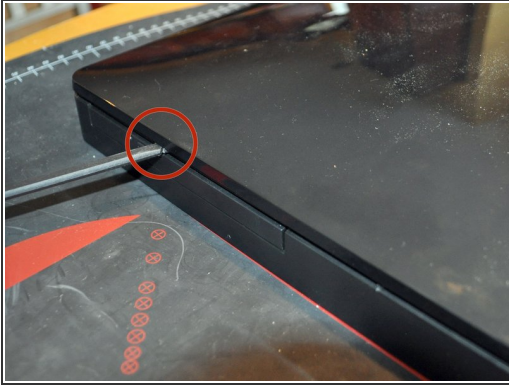

- Comenzando desde la unidad óptica, levante la cubierta posterior con un spudger de plástico.
- ⓘ La cubierta se mantiene en su lugar mediante frágiles clips de plástico. Cuidado de no romperlos.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.