




Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200

Típico Toshiba y sin manuales de servicio...

Escrito por: oldturkey03

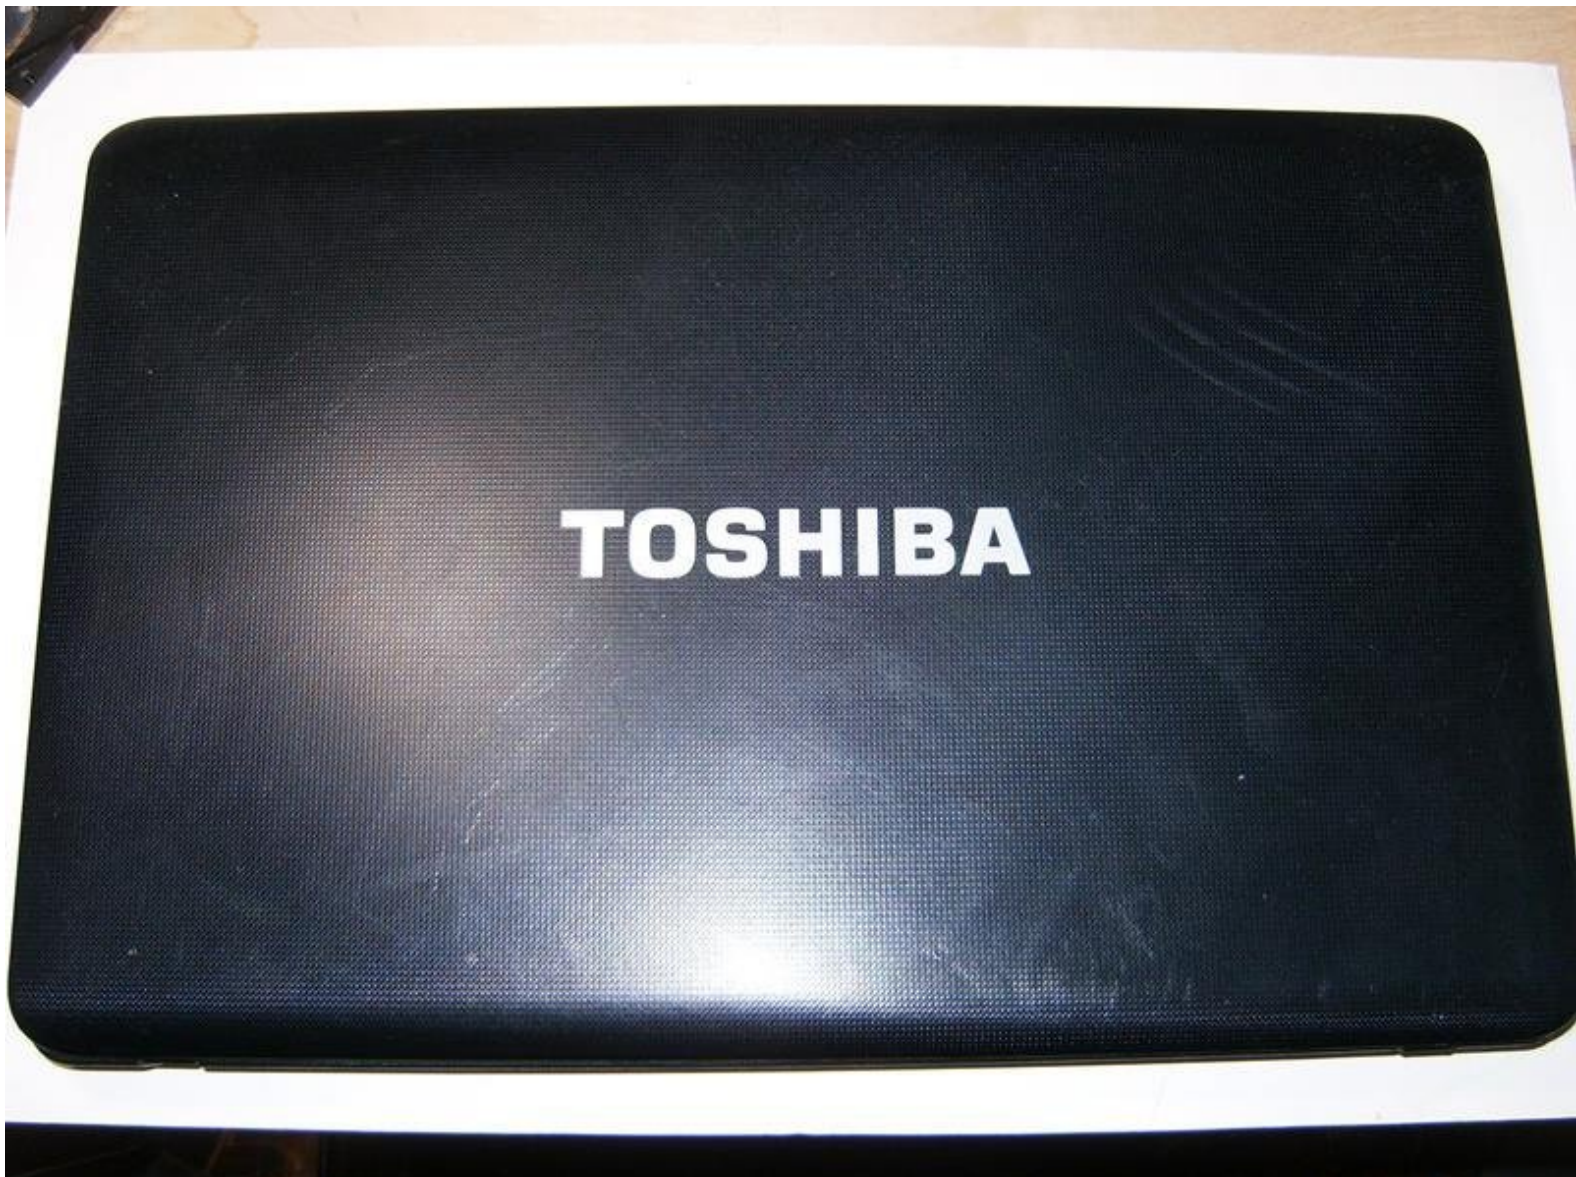

INTRODUCCIÓN

Típico Toshiba y sin manuales de servicio disponibles. La pantalla LCD de esta computadora portátil se eliminó para otros fines. Esta es una tarea sencilla y solo requiere herramientas mínimas.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Paso 1 — LCD



- Aquí está el Toshiba Satellite C655D-S5200
- Abre la computadora portátil con la pantalla LCD hacia adelante. Hay cuatro tapas de goma, una en cada esquina.
- Quitar los tapones revela los tornillos Phillips.

Paso 2



- Retira los cuatro tornillos, abajo, arriba, en la esquina superior izquierda y derecha
- Uno en la esquina inferior izquierda
- y la esquina inferior derecha.
- Aquí están los cuatro tornillos M3x5mm

Paso 3



- Utiliza una herramienta de apertura de plástico o similar para abrir el bisel del ensamblaje de la pantalla LCD.
- Continúa deslizando la herramienta hasta el final en la parte superior
- Una vez que el bisel se ha soltado de las pestañas, se puede soltar más aplicando un suave tirón manual.

Paso 4



- Continuar tirando de los lados
- y finalmente en la parte inferior.
- Con todas las pestañas liberadas, ahora se puede quitar el bisel.

Paso 5




- Aquí está el ensamblaje de la pantalla LCD sin el bisel
- Retira el tornillo Phillips que conecta el marco de la pantalla LCD a la tapa trasera. este es el de la izquierda
- Retira el derecho también

Paso 6




- La pantalla LCD ahora se puede mover hacia adelante y lejos de la cubierta trasera.
- Hay tres tornillos a cada lado que sujetan el panel al marco.
- Aquí están los tres tornillos M2x4

Paso 7

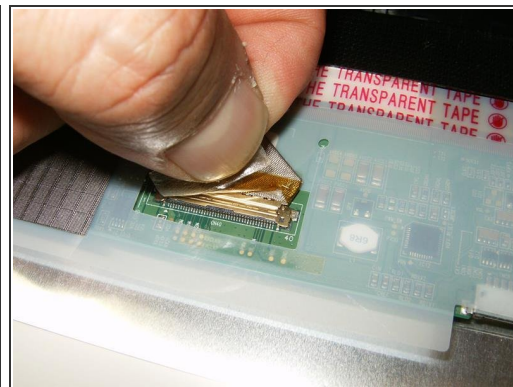

- Retira también los tres tornillos Phillips del lado derecho.
- Una vez retirados los tornillos, ahora se puede sacar el panel del marco de la pantalla LCD. La pantalla LCD todavía está conectada por el cable de la pantalla.
- El cable de la pantalla está asegurado al conector con un poco de adhesivo transparente. Elimina este primero

Paso 8

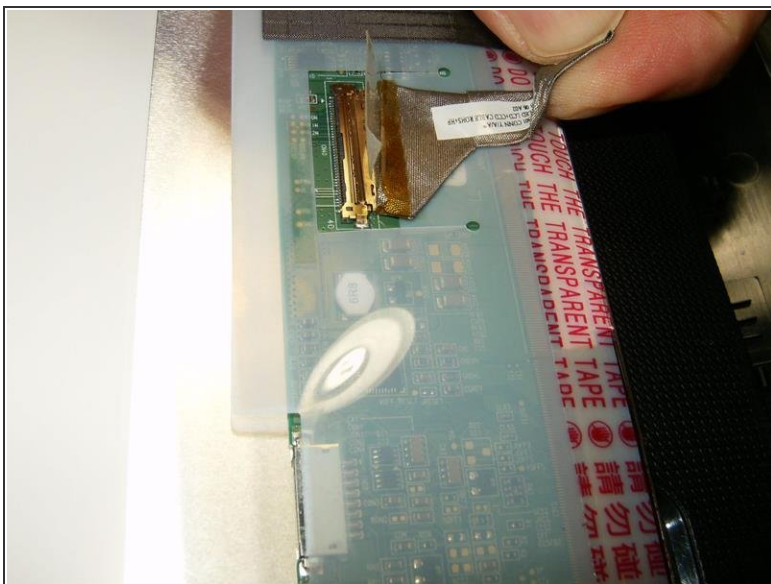

- Retira el cable de la pantalla con cuidado.
- Con el cable de la pantalla desconectado, la pantalla LCD ahora se puede quitar y reemplazar.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.