



Reemplazo de la Unidad de control de transmisión automática Volkswagen Golf 1999-2004

Escrito por: Matthew Newsom



Este documento fue generado el 2023-05-16 10:37:28 AM (MST).



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)
- [Ratcheting Socket Wrench](#) (1)
- [Offset Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Bandeja de lluvia de plástico



- Usa un destornillador Phillips n.º 2 para quitar los cuatro tornillos.

Paso 2



- Retira la junta de goma de la bandeja de lluvia.

Paso 3



- Levanta la bandeja hacia arriba y lejos del vehículo.

Paso 4 — Limpiaparabrisas delantero




- Utiliza un destornillador de cabeza plana para quitar la tapa del limpiaparabrisas.

Paso 5



- Usa una llave de tubo para soltar la tuerca de seguridad del limpiaparabrisas del lado del pasajero.

Paso 6

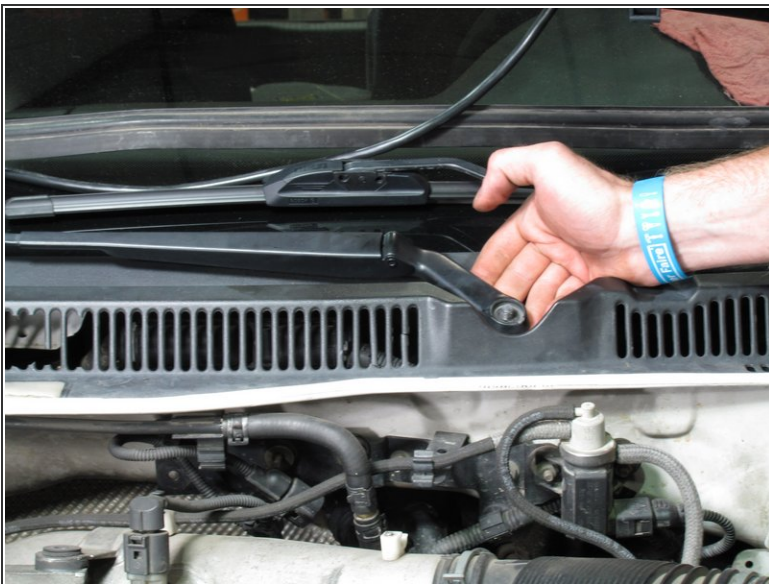

- Levanta suavemente el limpiaparabrisas del lado del pasajero.

Paso 7



- Retira el limpiaparabrisas del lado del conductor de la misma manera.

Paso 8 — Unidad de control de transmisión automática




- Levanta la cubierta de plástico.

Paso 9



- Usa un destornillador Phillips acodado para quitar un tornillo en la parte posterior de la cubierta de la unidad de control automático.
- ⓘ En un apuro, puedes hacer esta herramienta con una broca de destornillador Phillips y una llave de extremo.

Paso 10

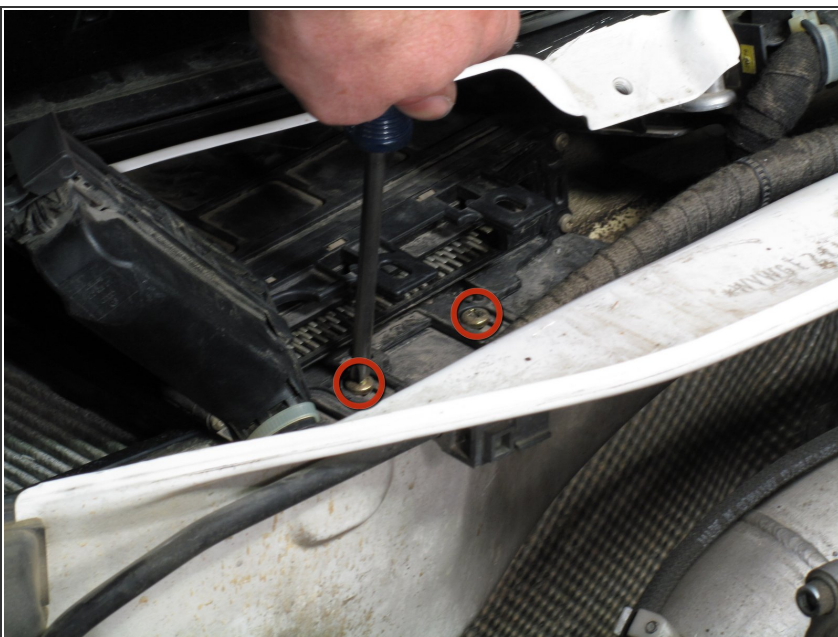

- Usa un destornillador Phillips n.º 2 para quitar los dos tornillos delanteros.

Paso 11



- Desenchufa suavemente y levanta la unidad de control de la transmisión automática.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.