




# Reemplazo de vibrador del iPhone 6 Plus

Solo prerequisite, batería removida

Escrito por: Walter Galan

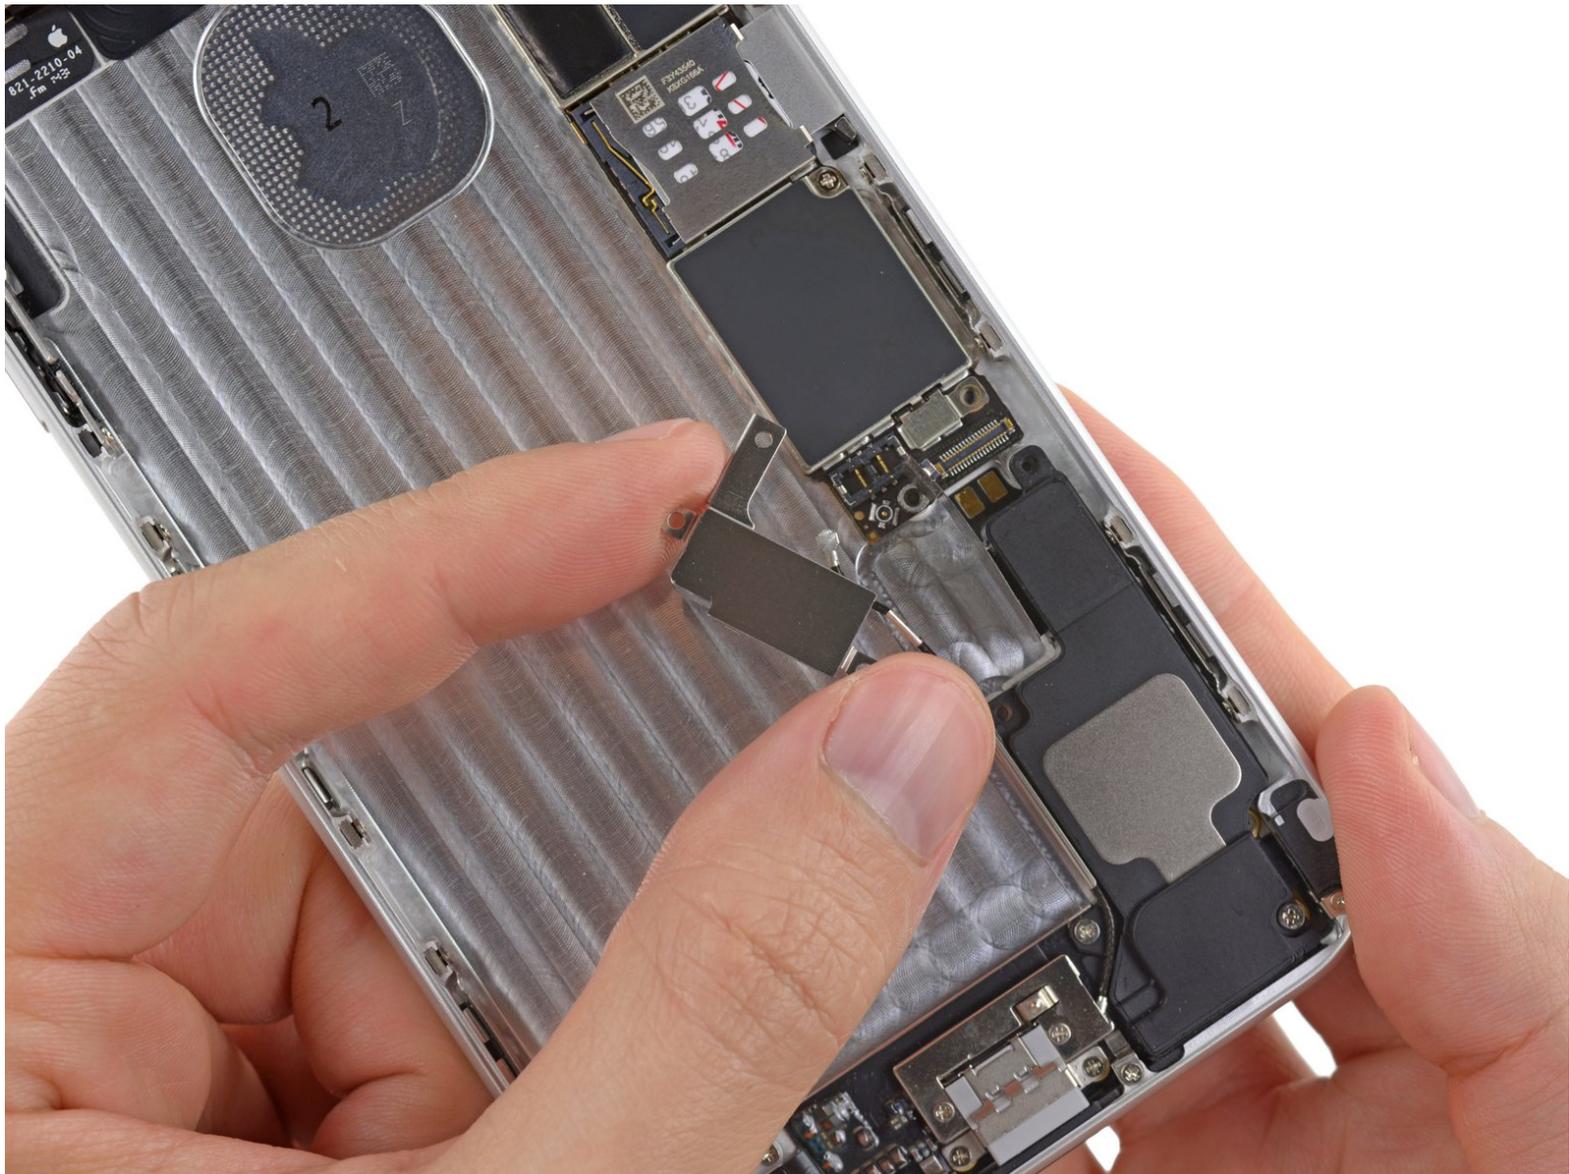

---

# INTRODUCCIÓN

Solo prerequisite, batería removida

---



## HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Vibrador



- Levanta el cable del conector del vibrador de su zócalo en la placa lógica con el extremo plano de un spudger.

## Paso 2



- Usa la punta de un spudger para desconectar el cable de la antena de interconexión de su zócalo en la placa lógica.

### Paso 3




- Toma el cable de antena de interconexión con un par de pinzas y con cuidado, desvíalo de su canal en el ensamblaje de altavoz.

### Paso 4



- Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 2.5 mm que sujeta el vibrador de la caja trasera.

## Paso 5

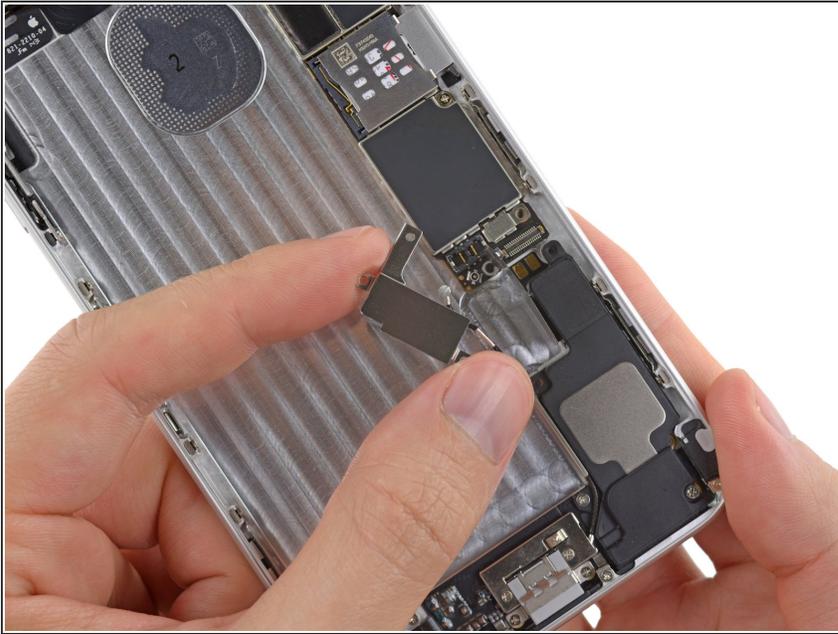

- Levanta y remueve el vibrador del iPhone.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.