



Reemplazando la junta inferior de la puerta en Electrolux PLD2850RDC2

Esta guía irá a través de los pasos necesarios para quitar y reemplazar la junta inferior de la puerta.

Escrito por: Ross



INTRODUCCIÓN

En esta guía aprenderás cómo quitar el panel exterior del lavavajillas y reemplazar la junta inferior de la puerta. Se requiere el desmontaje del panel de la puerta para reemplazar la junta inferior de la puerta.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Lower door seal - part# 154297603](#) (1)

Paso 1 — Quita los tornillos del panel exterior de la puerta



- Empieza abriendo la puerta del lavavajillas para descubrir los tornillos del panel exterior de la puerta.
- Localiza los 4 tornillos que sujetan el panel exterior de la puerta al conjunto de la puerta y quítalos de la puerta.
- A continuación, afloja simplemente los 4 tornillos del panel de control en el borde superior de la puerta para facilitar la extracción del panel.

Paso 2 — Quitando el panel exterior de la puerta




- Después de quitar los tornillos, cierra la puerta del lavavajillas y desliza el panel exterior hacia abajo aplicando un poco de fuerza en el asa. La puerta debe deslizarse hacia abajo alrededor de una pulgada (~2.5 cm).
- Una vez que el panel esté abajo, tira del asa hacia fuera en tu dirección para quitar el panel exterior y descubrir el panel interior de la puerta.

Paso 3 — Quitando la junta vieja



- Ahora que el panel exterior de la puerta está quitado, puedes abrir la puerta y localizar la junta inferior de la puerta en el borde inferior de la puerta.
- Con suavidad tira del borde expuesto de la junta hacia afuera del borde inferior de la puerta y hacia la cubeta del lavavajillas.

Paso 4 — Emplazamiento de la pestaña de alineamiento

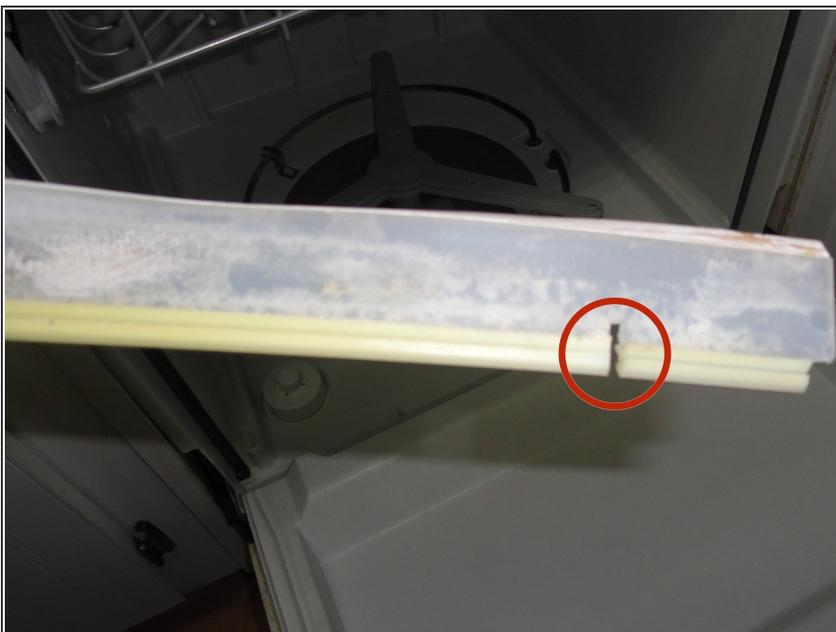

- ⓘ Al instalar la nueva junta hay una pestaña de alineamiento localizada en el lado derecho del lavavajillas (tu derecha cuando estás enfrente). Esta pestaña necesita encajar en la ranura existente. Si tienes dificultad alineando esta pestaña, puedes quitar la cesta inferior del lavavajillas para una mejor vista del lado inferior del lavavajillas.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.