



Samsung Galaxy S4 Mini reemplazo de la Tarjeta USB

Reemplazo de la tarjeta USB, que contiene el puerto de carga y la toma de auriculares

Escrito por: Francis Barnett



INTRODUCCIÓN

Utilice esta guía para reemplazar la tarjeta USB en caso de que no pueda cargarla.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PARTES:


- [Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly \(Sprint\)](#) (1)
- [Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly \(AT T\)](#) (1)

Paso 1 — Apaga el teléfono celular



- Mantenga pulsada la tecla END para apagar el teléfono (si está encendido).

Paso 2 — Abrir el teléfono celular

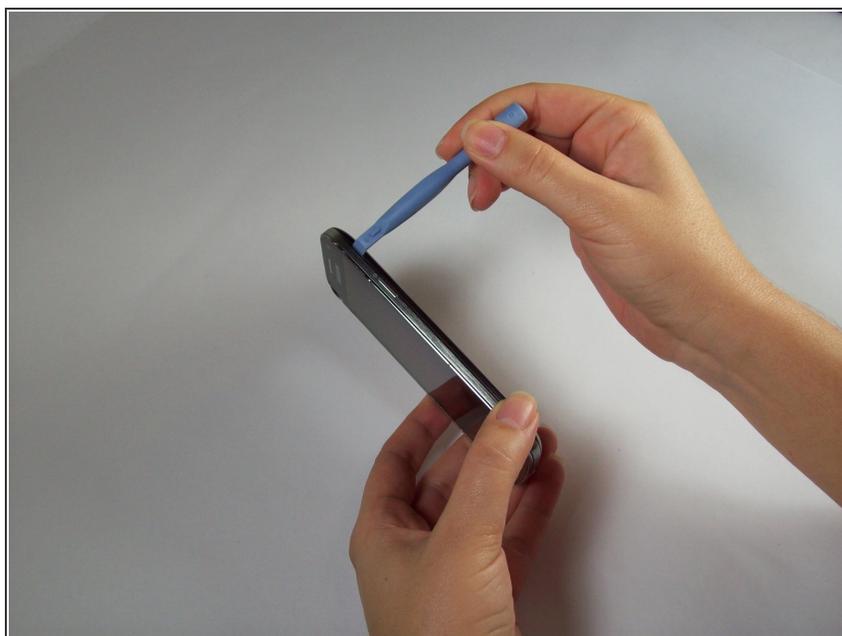

- Saque la cubierta posterior del teléfono celular con la ayuda de una herramienta de apertura de plástico.

Paso 3 — Retire la batería




- Tire de la batería.

Paso 4 — Quite la tarjeta SIM antigua.



- Retire la tarjeta SIM antigua deslizándola hacia la parte inferior del dispositivo.

Paso 5 — Retire la tarjeta de memoria

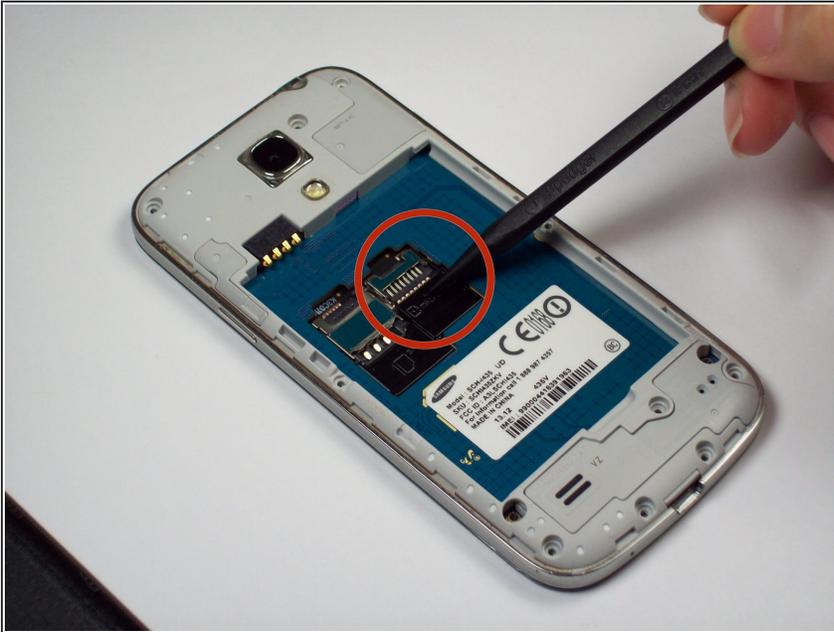


- Usando la uña, empuje a través del orificio en la parte superior del soporte de la tarjeta de memoria, para que pueda deslizarse hacia afuera.

Paso 6 — Extracción de la carcasa media




- Retire los 10 tornillos Phillips de 4,0 mm en la parte posterior del teléfono usando el destornillador Phillips # 00.
- No es necesario, pero las pinzas pueden ser útiles en la eliminación de los tornillos de sus agujeros, ya que su tamaño hace la extracción un poco difícil

Paso 7 — Extracción de la carcasa media

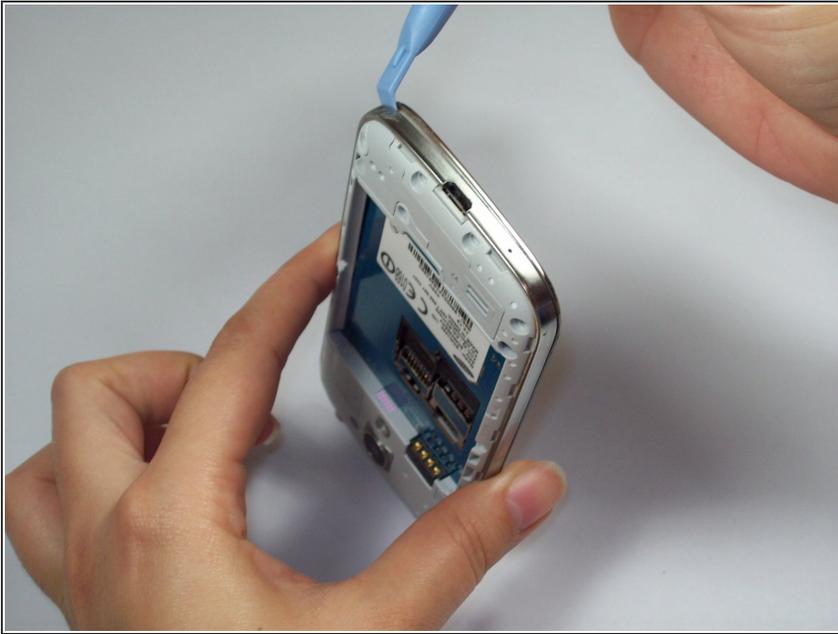

- A partir del puerto USB, deslice una herramienta de plástico alrededor del perímetro del teléfono entre la carcasa trasera y el bastidor. A medida que avanzas por el borde, sentirás que se sueltan los clips.

Paso 8 — Extracción de la carcasa media

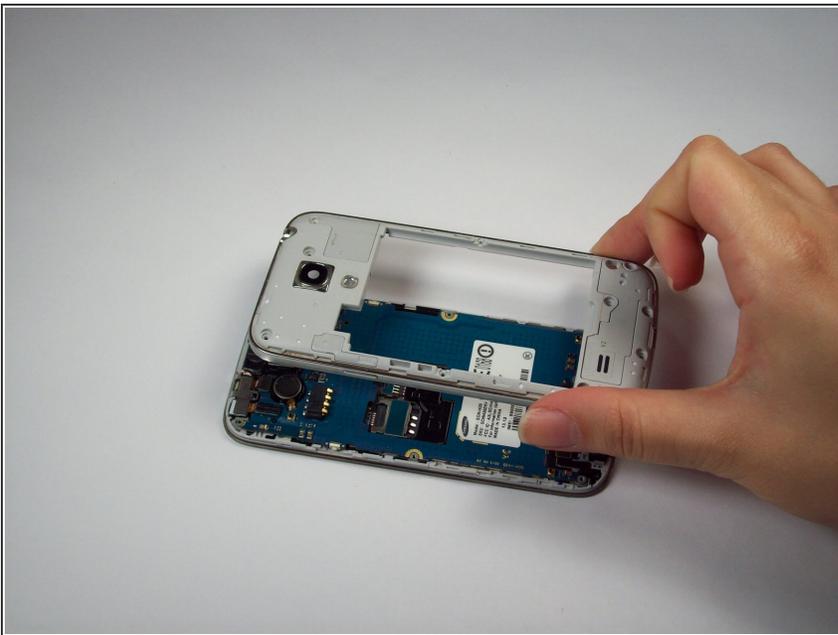


- Separar cuidadosamente la carcasa trasera y el marco medio para revelar el interior del teléfono.

Paso 9 — Extracción del Cable Flex




- Retire los 2 cables flexibles mostrados que se unen a la tarjeta USB, las Pinzas puede ser especialmente útil aquí.

Paso 10 — Extracción de la Tarjeta USB

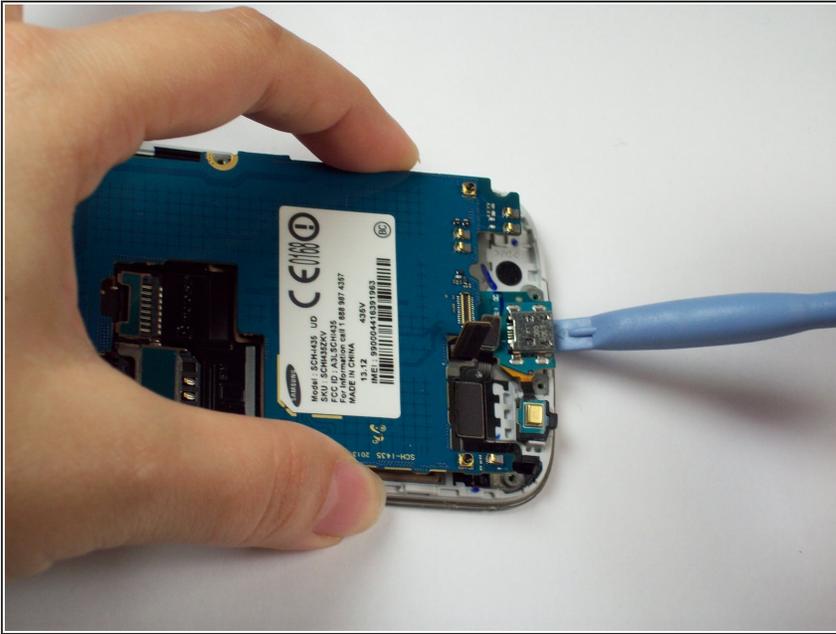

- Levante suavemente debajo del puerto de carga usando la herramienta de apertura de plástico para separarla de la cinta de doble cara a continuación.

Paso 11 — Extracción de la Tarjeta USB

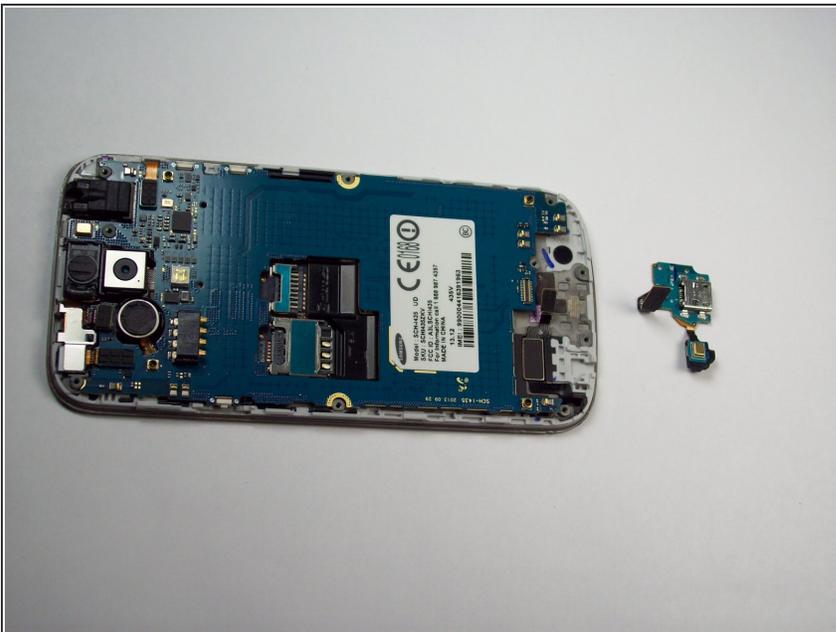

- Una vez que se suelta, levante suavemente la placa principal y retire la tarjeta USB que contiene el puerto de carga.

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.