



Reemplazo del altavoz dercho del iMac Intel 27"

Pantalla Retina 5K

Utiliza esta guía para sustituir un altavoz...

Escrito por: Sam Goldheart



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para sustituir un altavoz derecho defectuoso y restaurar el sonido estéreo en su iMac Intel 27" Retina 5K Display.



HERRAMIENTAS:

[Tweezers](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[Plastic Cards](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
[iMac Intel 27" \(2012-2019\) Adhesive Strips](#) (1)



PARTES:

[iMac Intel 27" Late 2012-Late 2015 Right Speaker](#) (1)

Paso 1 — Monitor



- Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar con el iMac desequilibrado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
- Si estás usando la [tarjeta de servicio de iFixit](#), sigue [estas instrucciones de montaje](#) para armarlo.

Paso 2



- Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.

⚠ El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empujes demasiado la rueda. Si utilizas una herramienta diferente, inserta no más de 9.5 mm en la pantalla. Se corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.

Paso 3




- Use la herramienta como un cortador de pizza: gíralo a lo largo del espacio y cortará el adhesivo de espuma a través del centro.
- ⓘ Asegúrate de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
- Ejecuta la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.

Paso 4




- Continúa girando la herramienta hacia arriba en la esquina superior izquierda.

Paso 5

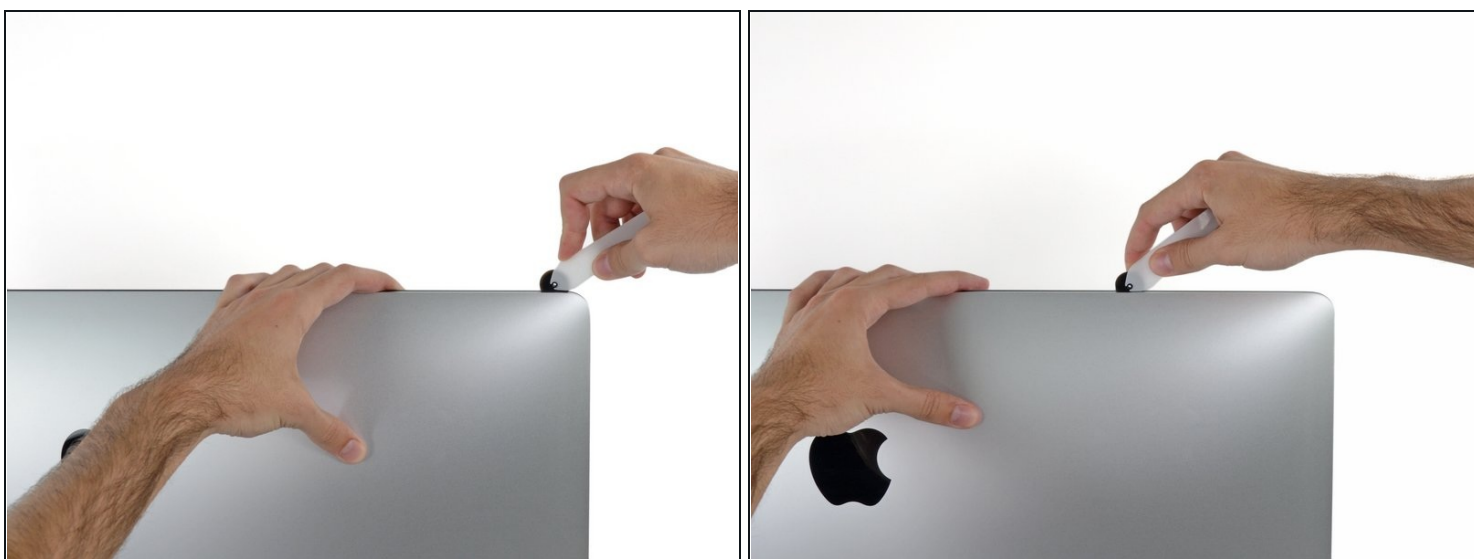

- Corta el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.

Paso 6

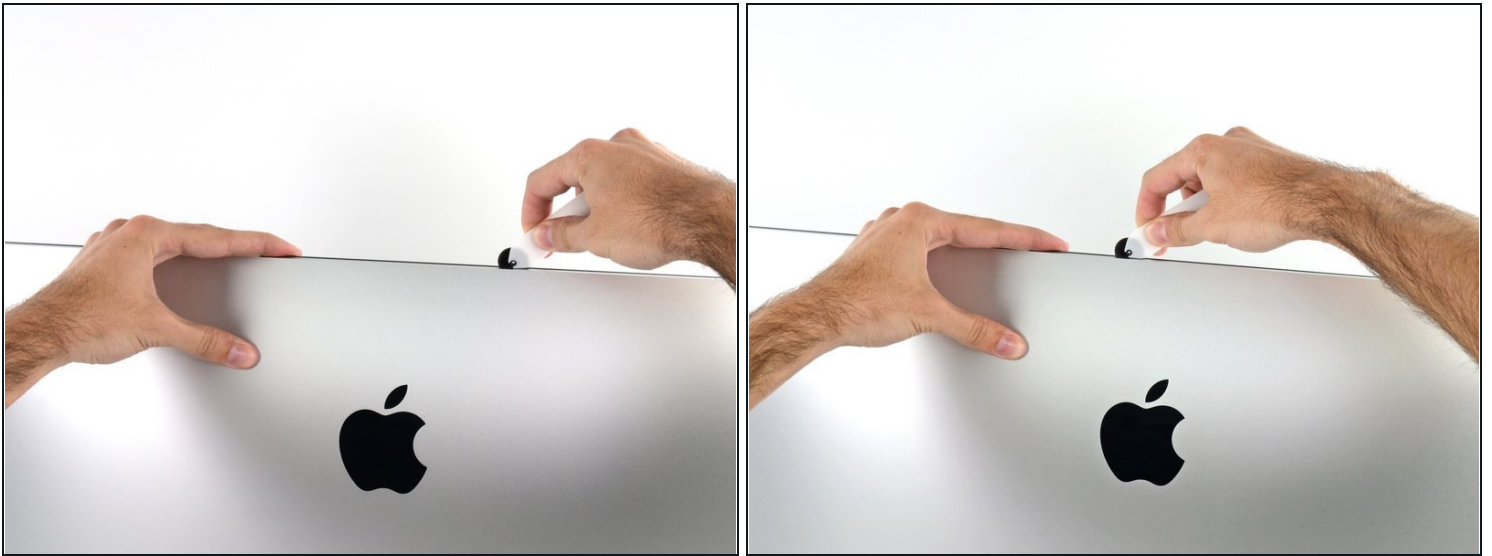


- Continúa por la parte superior de la pantalla.
- ① Es posible que desee ejecutar la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado un par de veces, para asegurarse de obtener la mayor cantidad de adhesivo separado como sea posible.

Paso 7




- Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.

Paso 8

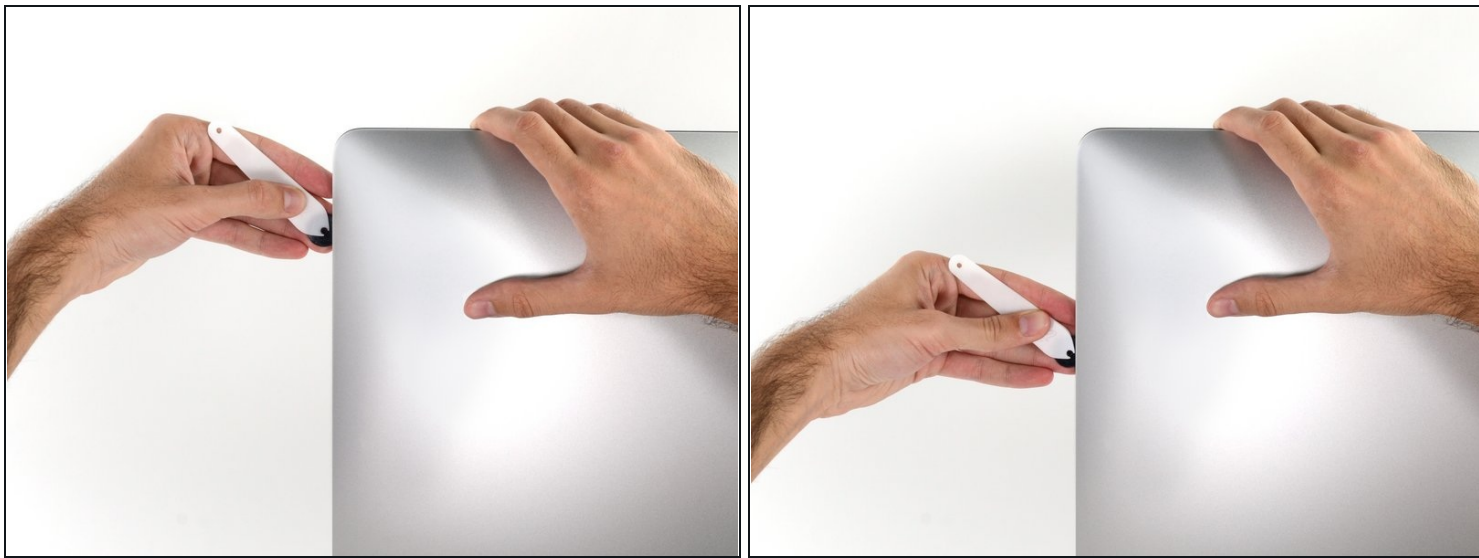

- Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.

Paso 9

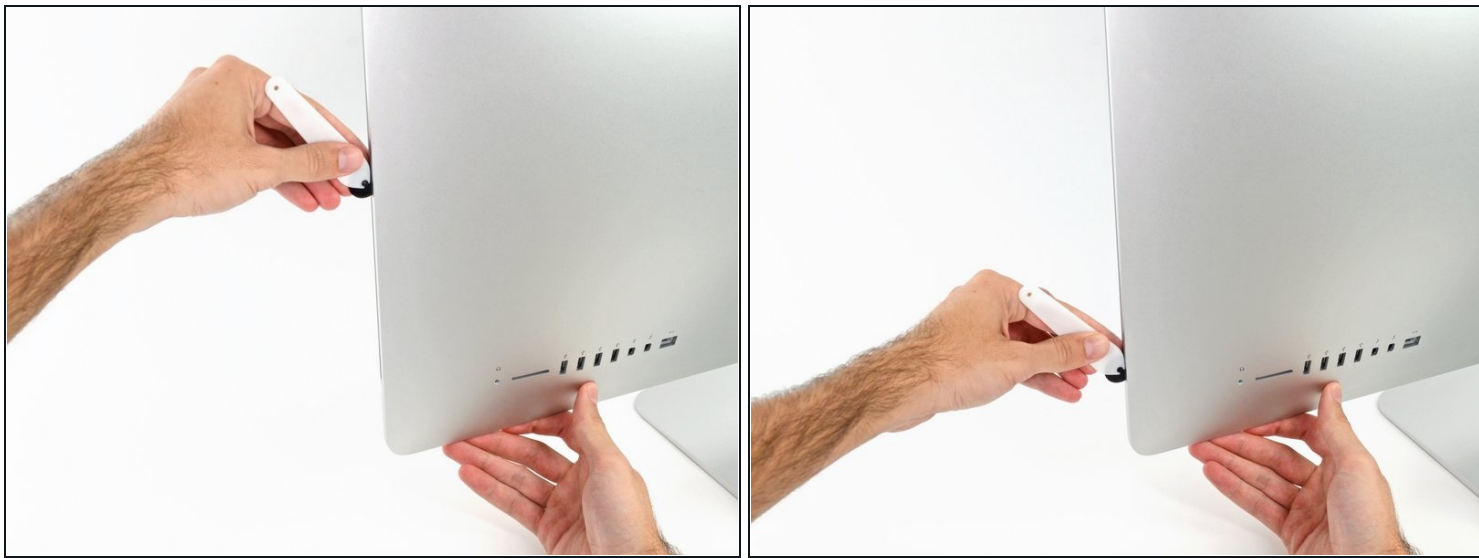


- Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
- ① En este punto, querrá volver a ejecutar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.

Paso 10



- ⓘ Si bien la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla aún se adherirá ligeramente a la carcasa. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
- Coloca el iMac boca arriba en una mesa.
 - Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, inserta una [tarjeta de plástico](#) entre la pantalla y el marco.
- ⚠ Ten cuidado de no insertarlo más de 9.5 mm o podrías dañar los componentes internos.

Paso 11

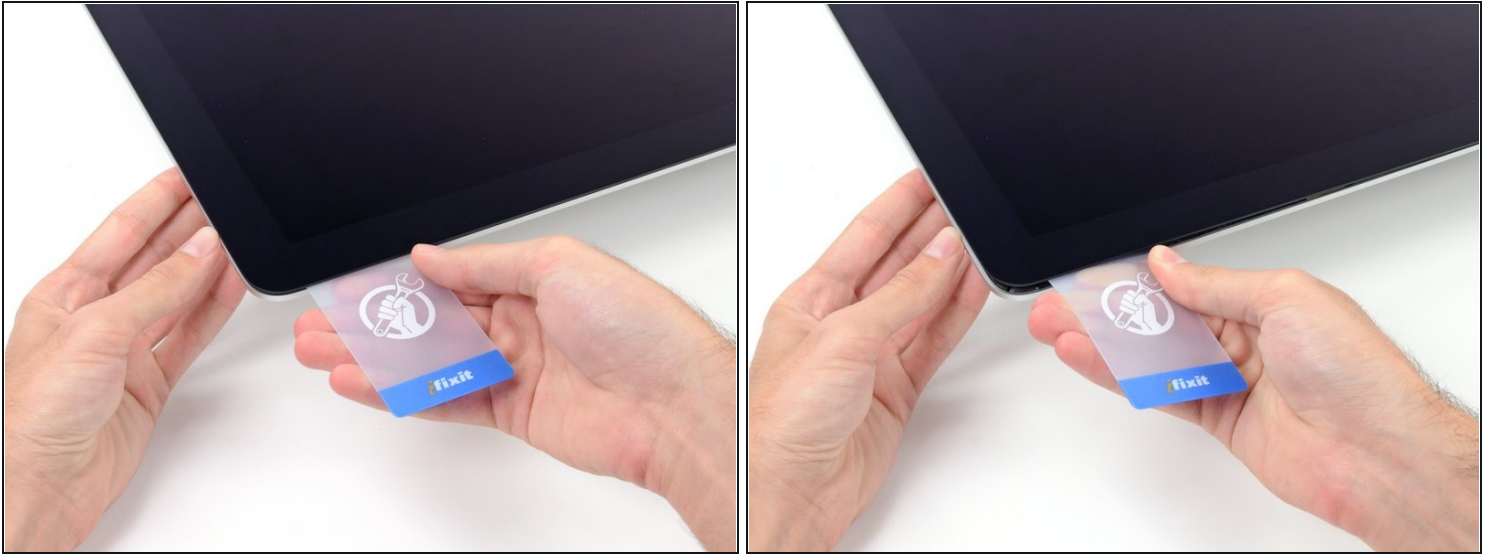

- Gira suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco, y corta cualquier resto de adhesivo en la esquina.

⚠ Si usas demasiada fuerza, romperás el cristal. Trabaja con cuidado, y no intentes hacer un espacio de más de 6 mm.


Paso 12



⚠ Asegúrese de detener el corte antes de la cámara iSight en este paso, o puede dañarlo.

- Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo restante.

Paso 13

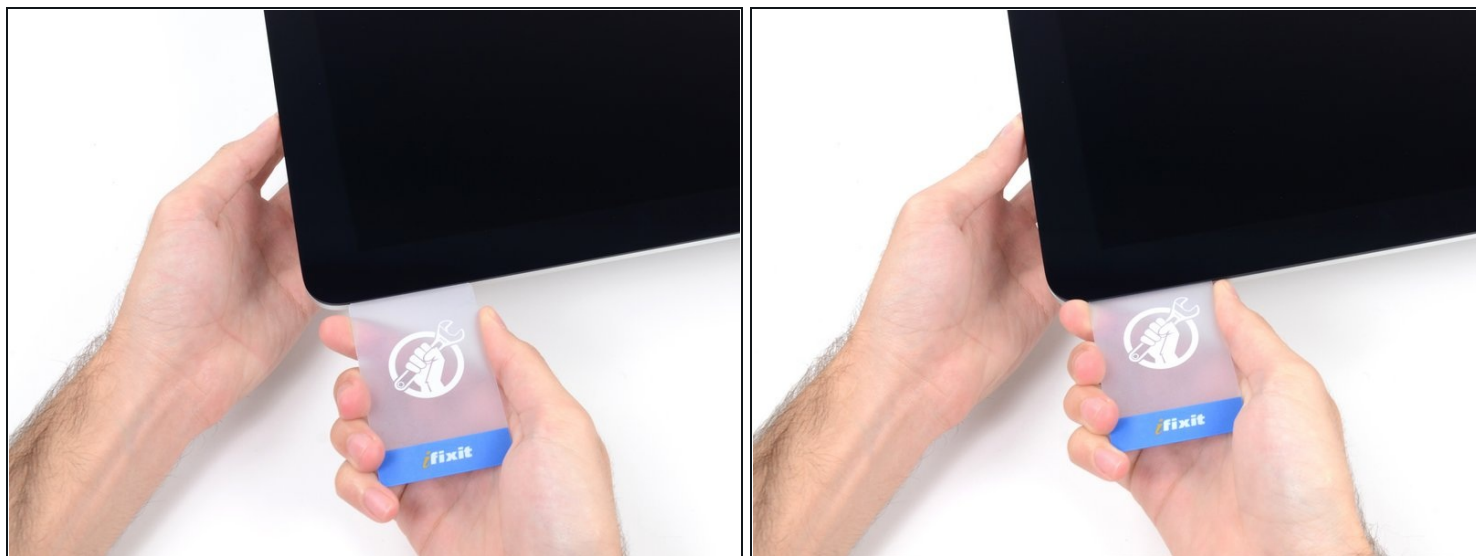


- Vuelva a colocar la tarjeta en la esquina y déjela allí para evitar que se reubique el adhesivo.

Paso 14



- Inserta una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.

Paso 15

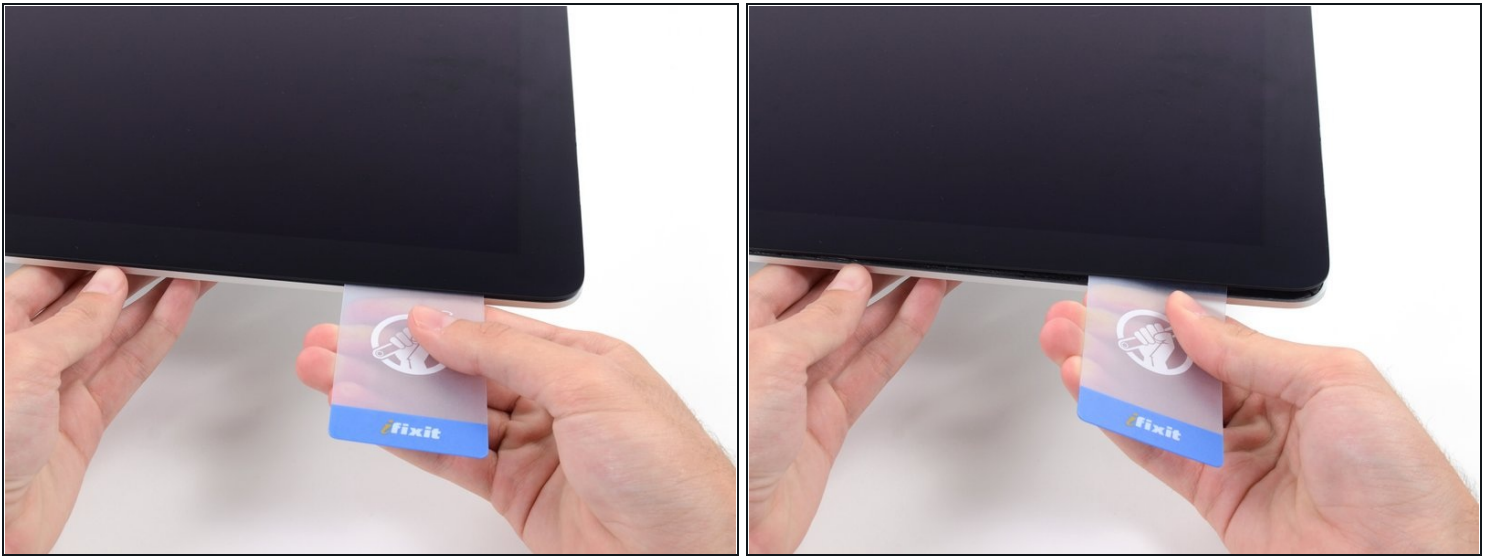

- Gire suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.


⚠ Al igual que con el otro lado, muévase lentamente para permitir que se rompa el adhesivo, y tenga cuidado de no sobre tensar el cristal de la pantalla.

Paso 16



- Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.

Paso 17

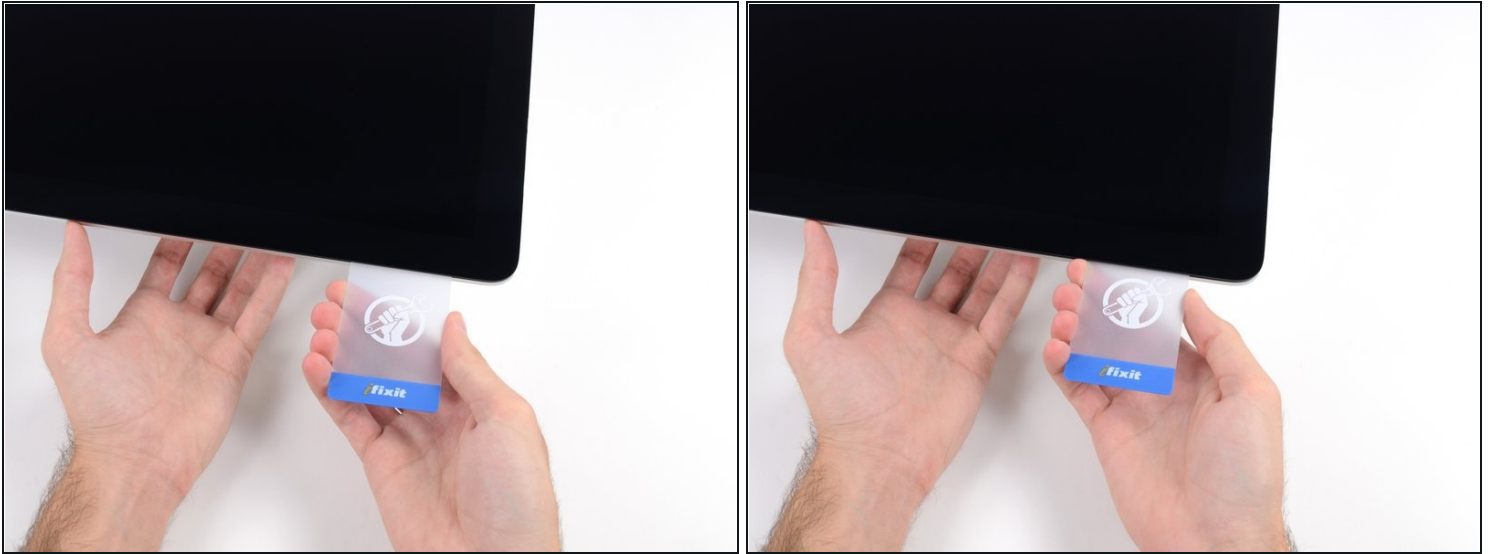

- Inserta la tarjeta nuevamente en la esquina superior izquierda.


Paso 18



⚠ Solo levante la pantalla unas pulgadas; todavía está conectada al iMac mediante cables de datos y alimentación.

- Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
- Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
- Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.

Paso 19

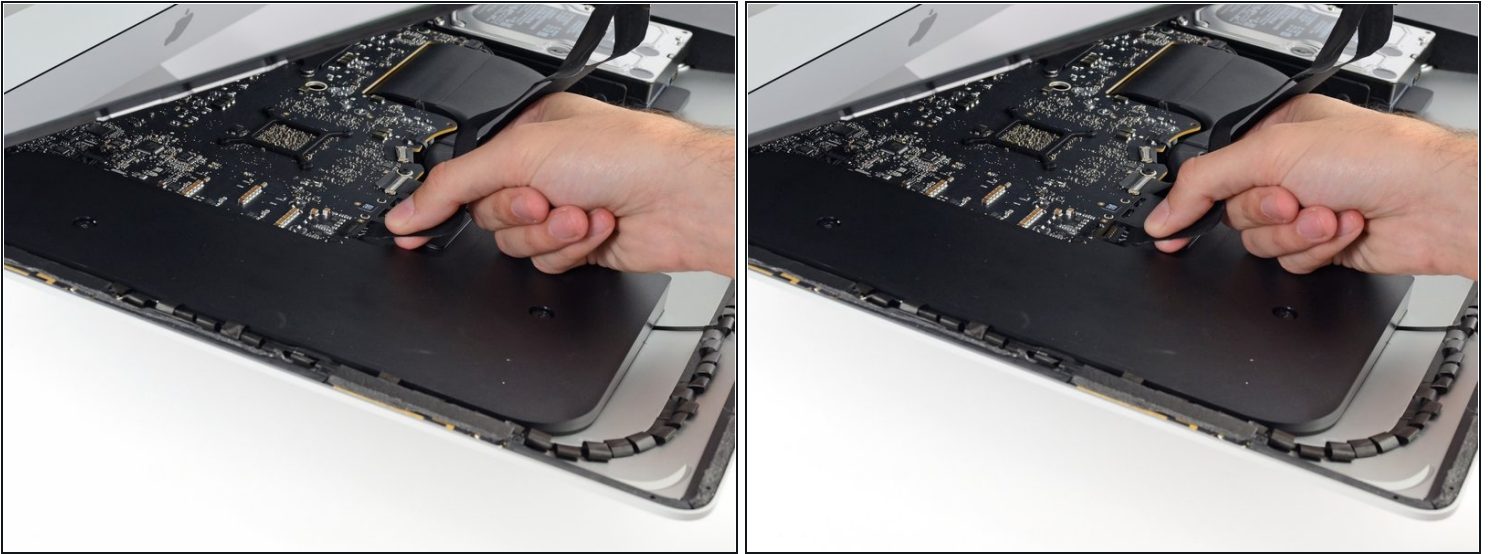

- Mientras sostiene la pantalla con una mano, use la otra para desconectar el cable de alimentación de la pantalla.
- ① Levante la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil a las conexiones, pero no tanto que estire los cables y acentúe sus conexiones (aproximadamente 8 ").

Paso 20



- Levante el soporte de retención de metal en el cable de datos de la pantalla.
 - Desconecte el cable de datos de la pantalla.
- ⚠ Esta es una conexión delicada que se puede romper fácilmente. Asegúrese de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior del iMac.

Paso 21



- Levante la pantalla hasta una posición casi vertical.
- ⓘ En este punto, todavía hay una tira de adhesivo en la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla en el marco como una bisagra. Puede aflojar este adhesivo al subir y bajar la pantalla varias veces.
- Retire la mayor cantidad de adhesivo posible agarrándolo por los bordes exteriores, y luego tirando o rodando hacia el centro.

Paso 22



- ⚠ Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación (enmarcadas en rojo).
- Si es necesario, se puede usar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.

Paso 23



⚠ Ten mucho cuidado al manipular la pantalla: es grande, pesada y está hecha de vidrio. Además, tiene bordes frágiles. Evita levantar la pantalla por las esquinas.



- Levanta la pantalla del marco y retírela del iMac. Coloca la pantalla hacia abajo en una superficie plana y suave.
 - Podría ser necesario levantar lentamente de un lado, para poder eliminar el adhesivo restante.
- ★ Después de haber cortado el adhesivo, no podrás reutilizarlo para volver a sellar la pantalla en su posición original. [Sigue esta guía](#) al completar su reparación para remplazar las tiras de adhesivo que podrán asegurar la pantalla de nuevo a la carcasa trasera.

Paso 24



- i** Si estás reemplazando la pantalla, puede ser que necesites transferir más componentes desde el panel antiguo al nuevo. Compara la parte trasera de la pantalla antigua y la nueva pantalla. Anota qué cables, sensores y cojines de acolchamiento no están presentes en la nueva pantalla.
- Si hay un alambre o cable debajo de una cinta adhesiva, siempre separa la cinta primero.
 - Si el cable está pegado a la estructura, usa un iOpener calentado o un secador de pelo primero para soltar el adhesivo. Entonces podrás introducir una púa de apertura por debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires directamente de los conectores delicados.
 - Desliza una púa de apertura por debajo de los cojines de acolchamiento para separarlos de la pantalla, y tira de ellos con cuidado. Podrías necesitar algo de cinta de doble cara para unirlos a la nueva pantalla.

Paso 25 — Retira el brazo del soporte

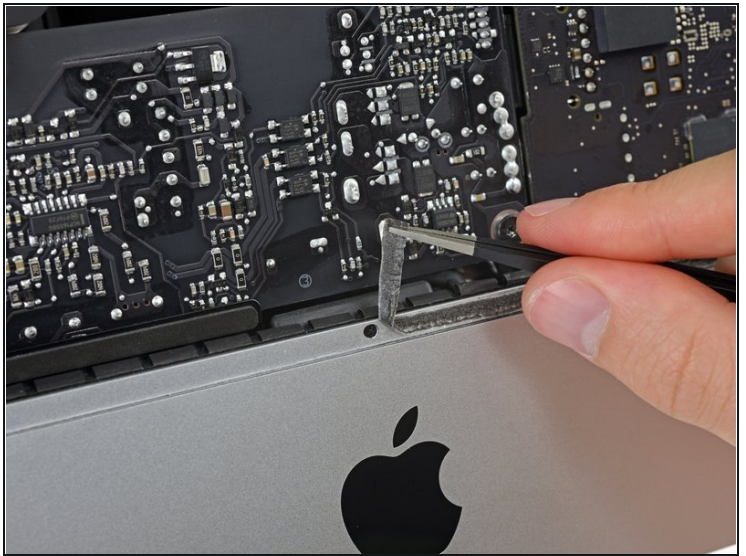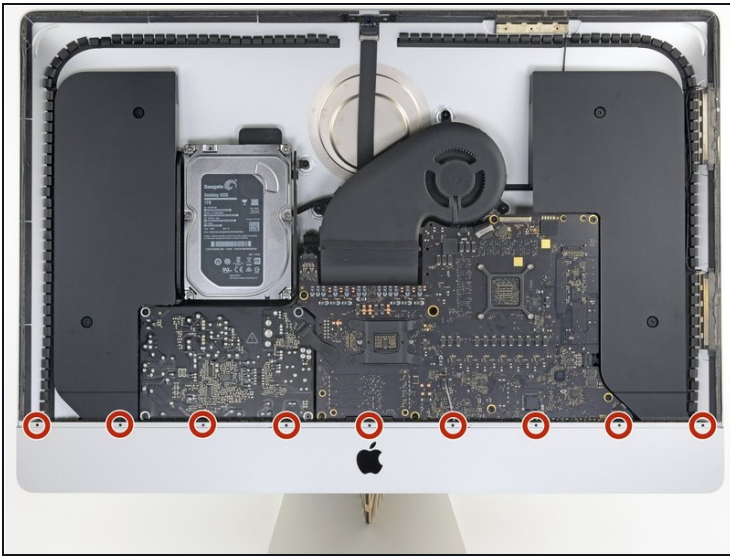


- Utiliza un destornillador Phillips para quitar los nueve tornillos de 3,2 mm que sujetan el brazo de soporte.
- Es posible que tengas que despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.

Paso 26




- Retira el brazo de soporte inferior (también conocido como "correa para la barbilla") de la carcasa del iMac.

Paso 27 — Altavoz derecho

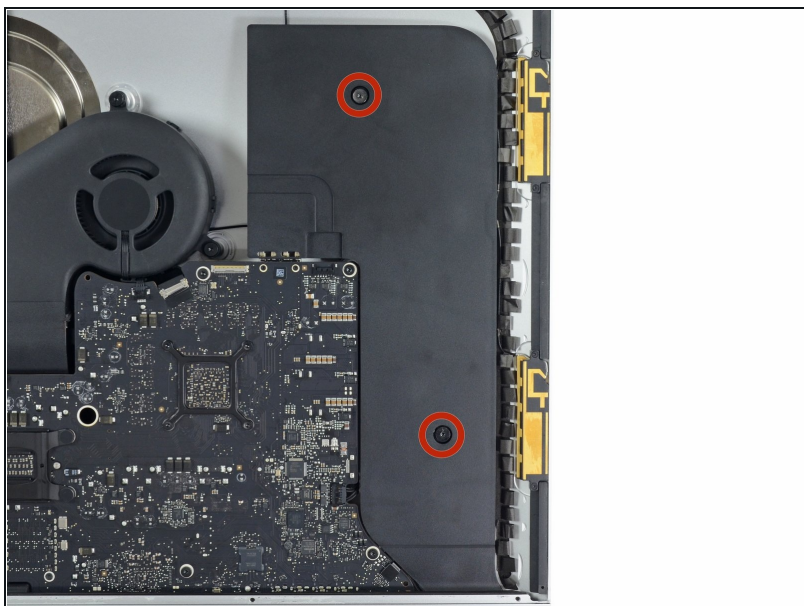


- Quita dos tornillos T10 de 10.0 mm.

Paso 28

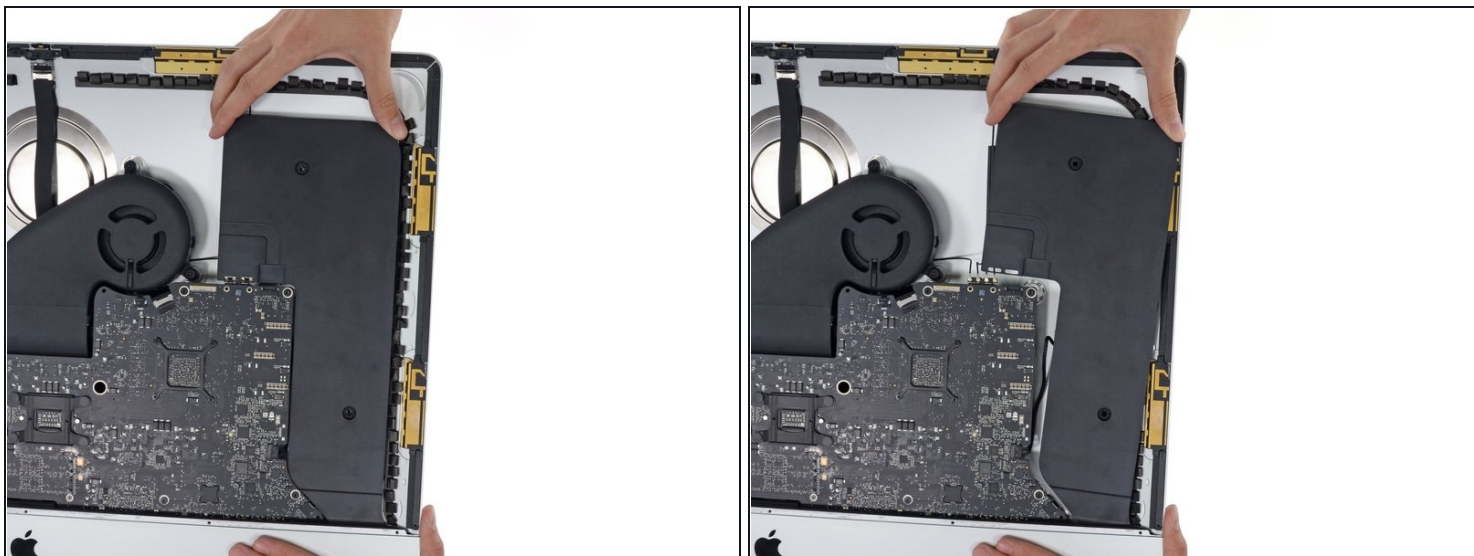


- Mueve suavemente el altavoz derecho ligeramente hacia la derecha, para permitir el acceso a la conexión de su cable en la placa lógica.

Paso 29

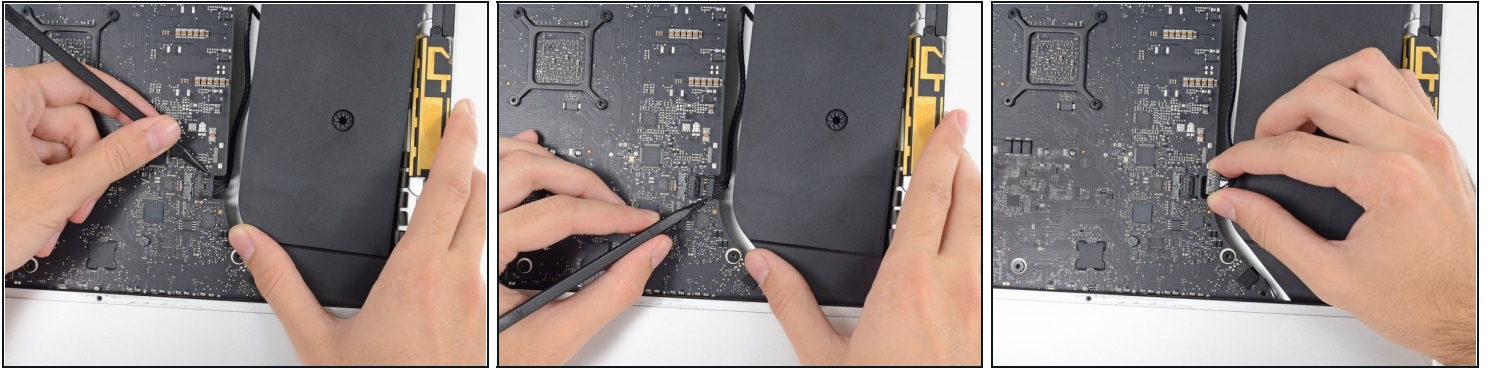

- Usa un spudger para aflojar el conector del cable del altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
- Tira del conector hacia la derecha para extraerlo de su zócalo.

Paso 30

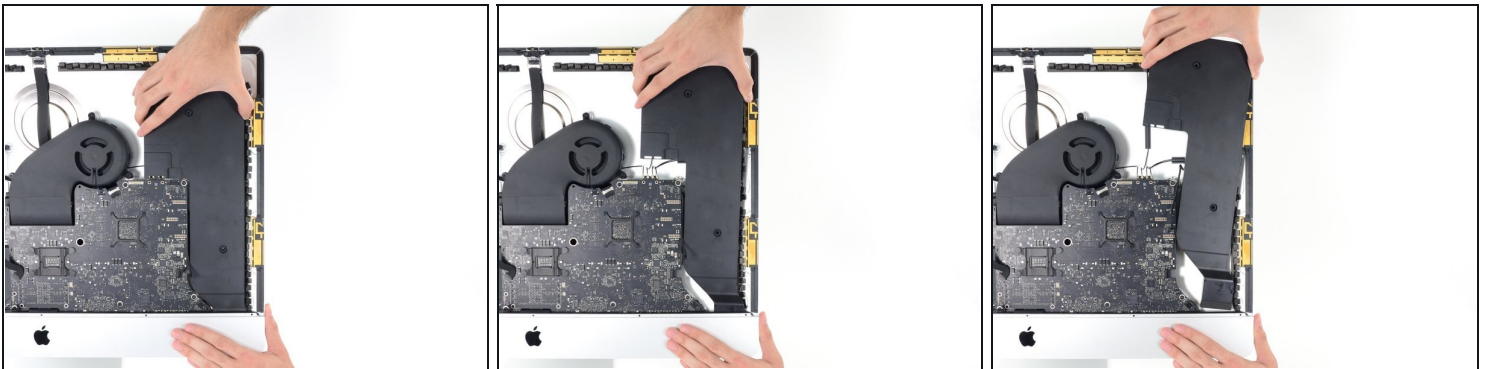

- Levanta el altavoz hacia arriba y retíralo del iMac.

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones a la inversa y utilice nuestra [guía de tiras adhesivas](#) para volver a colocar el cristal de la pantalla.

Lleva tus residuos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).

¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con una [[Troubleshooting Problems After a Repair|solución básica de problemas], o pide ayuda a nuestra [Comunidad de respuestas](#).