



Reemplazo del Ensamblaje del Conector Lightning del iPhone 6 Plus

Prerrequisitos para remover el Conector Lightning.

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Prerrequisitos para remover el Conector Lightning.



HERRAMIENTAS:


- [Tweezers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Ensamblaje del Conector Lightning



- Remueva los dos tornillos Phillips #00 de 3.3 mm que sujetan el soporte metálico al ensamblaje del conector Lightning.

Paso 2

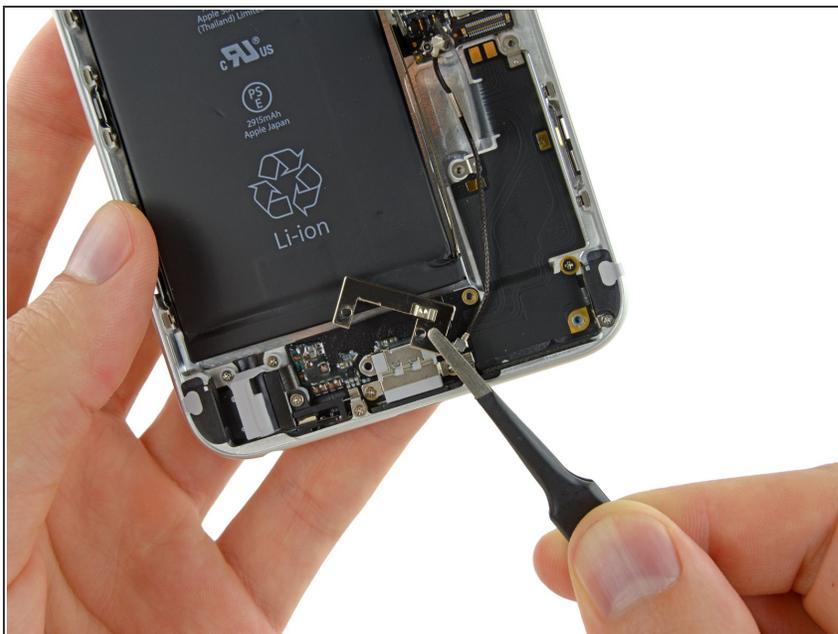


- Utilice un par de pinzas para levantar y quitar el soporte metálico del iPhone.

Paso 3



- Utilice el borde plano de la herramienta spudger para sacar el cable de la antena del conector en el ensamblaje del conector Lightning.

Paso 4

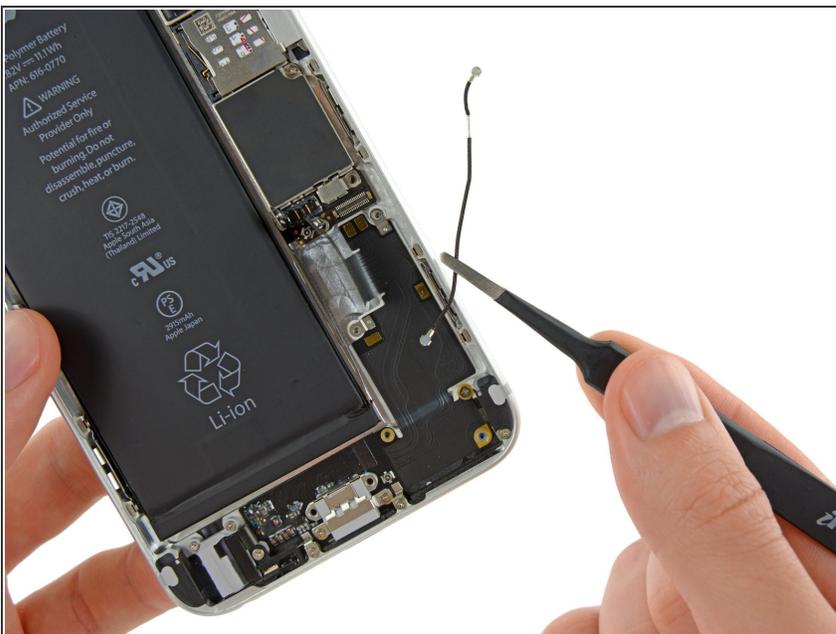

- Levante y retire el conector de la antena del iPhone.

Paso 5



- Retire los siguientes tornillos Phillips #00 que sujetan el ensamble del conector Lightning a la carcasa trasera:
 - Dos tornillos de 3.2 mm
 - Un tornillo de 3.8 mm
 - Dos tornillos de 1.7 mm
 - Dos tornillos de 1.5 mm
 - Dos tornillos de 1.4 mm

Paso 6



- Utilice un par de pinzas para agarrar el clip de plástico que se encuentra a la derecha de la toma de auriculares y retírelo del iPhone.

Para volver a montar su dispositivo, siga las instrucciones en orden inverso.