



Reemplazo de la rueda de Click del iPod Nano 5ª Generación

Escrito por: David Hodson



INTRODUCCIÓN

Si todo en tu iPod funciona excepto los controles, es posible que necesites una rueda de clic nueva. Reemplazar la rueda de clic es una reparación económica pero delicada.



HERRAMIENTAS:

- [Heat Gun](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Paso 1 — Rueda de Click



- Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo del marco de plástico en la parte inferior del iPod.
- ⚠ Usa un ajuste de calor bajo y no sostengas la pistola de aire caliente en su lugar por mucho tiempo para evitar derretir el bisel de plástico.
- Usa una herramienta de abertura de plástico para hacer palanca en el bisel de la carcasa del iPod y retíralo.

Paso 2



- Desatornilla dos tornillos del retenedor de metal en la parte inferior del iPod:
 - Tornillo Phillips en ángulo de 4,4 mm
 - Tornillo Phillips de 5,4 mm.
- ⓘ Incluso si están flojos, es posible que los tornillos no salgan solos. Asegúrate de no perder los tornillos al quitar el retenedor.
- Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el retenedor de metal de la parte inferior del iPod y retíralo.

Paso 3



- Inserta un spudger de metal en la ranura en la parte inferior del iPod, justo encima del conector de base.
- Usa el spudger de metal para levantar el borde inferior de la rueda de clic.


Paso 4



- Coloca una púa de guitarra entre la rueda de clic y la carcasa del Nano y retira el spudger de metal.
- Haz palanca en los bordes de la rueda de clic con la púa de guitarra hasta que la rueda de clic se suelte del estuche.

⚠ No intentes quitar completamente la rueda de clic todavía, ya que todavía se mantiene en su lugar mediante un cable plano.

Paso 5

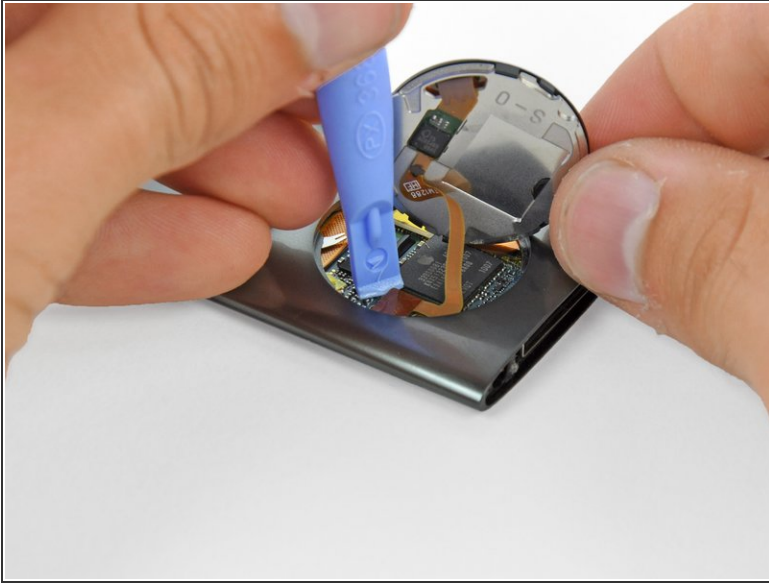

- Levanta la rueda de clic para quitarla del camino con una mano y usa una herramienta de apertura de plástico para sacar el conector del cable plano de la rueda de clic de su zócalo en la placa lógica.
- Retira la rueda de clic.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.