


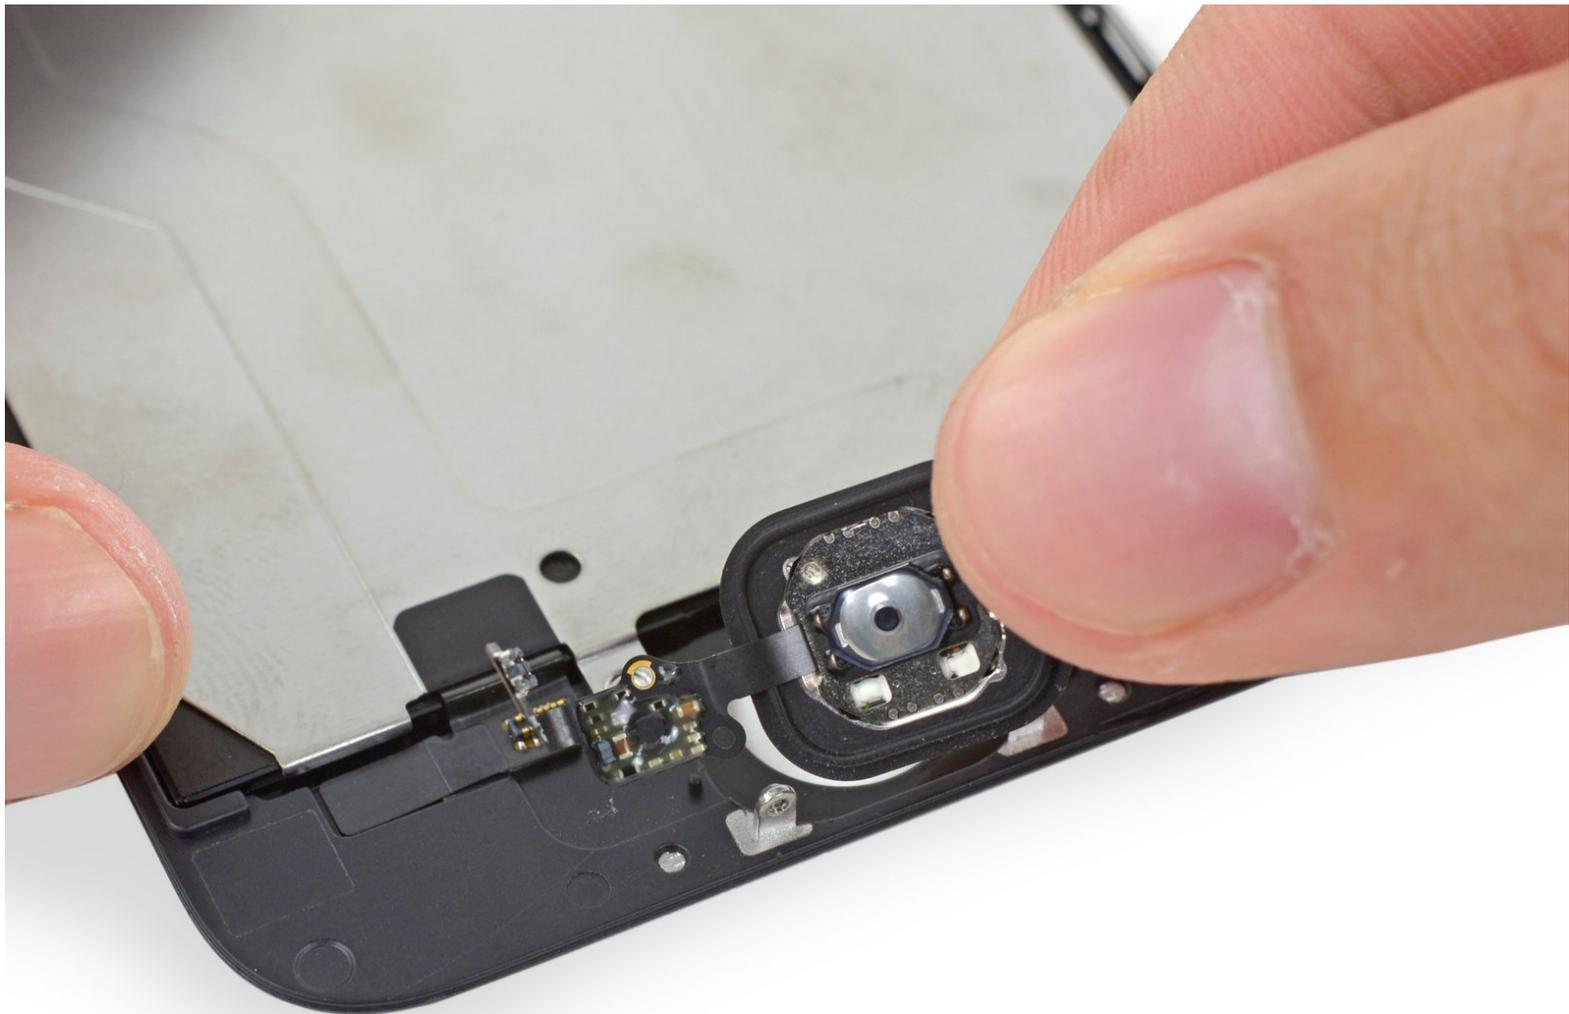

Reemplazo del Botón de Inicio iPhone 6

Prerrequisito para reemplazar el botón de inicio.

Escrito por: Sam Goldheart



INTRODUCCIÓN

Prerrequisito (guía completa del botón de inicio incluye como quitar el sello)

HERRAMIENTAS:


- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
 - [iSlack](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Botón de Inicio




- Quita los dos tornillos Phillips de 1.9 mm asegurando el soporte del botón de inicio.

Paso 2

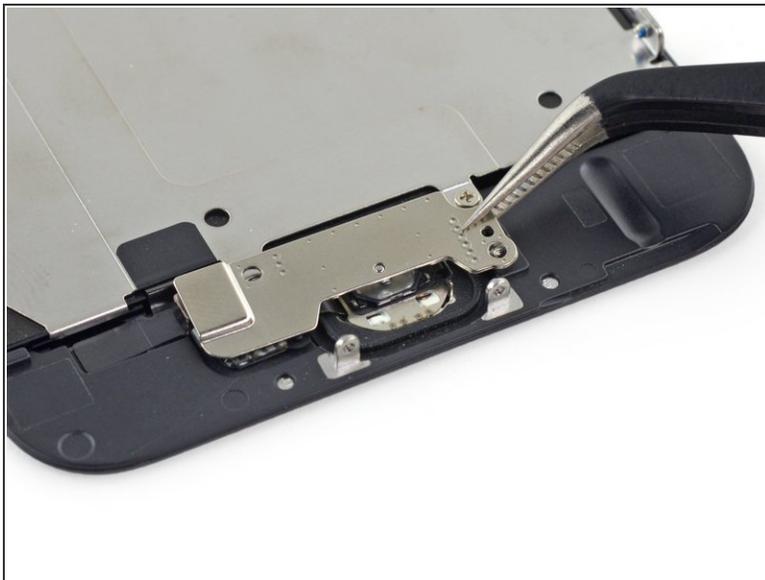


- Retira el soporte del botón de inicio fuera del panel frontal.

Paso 3

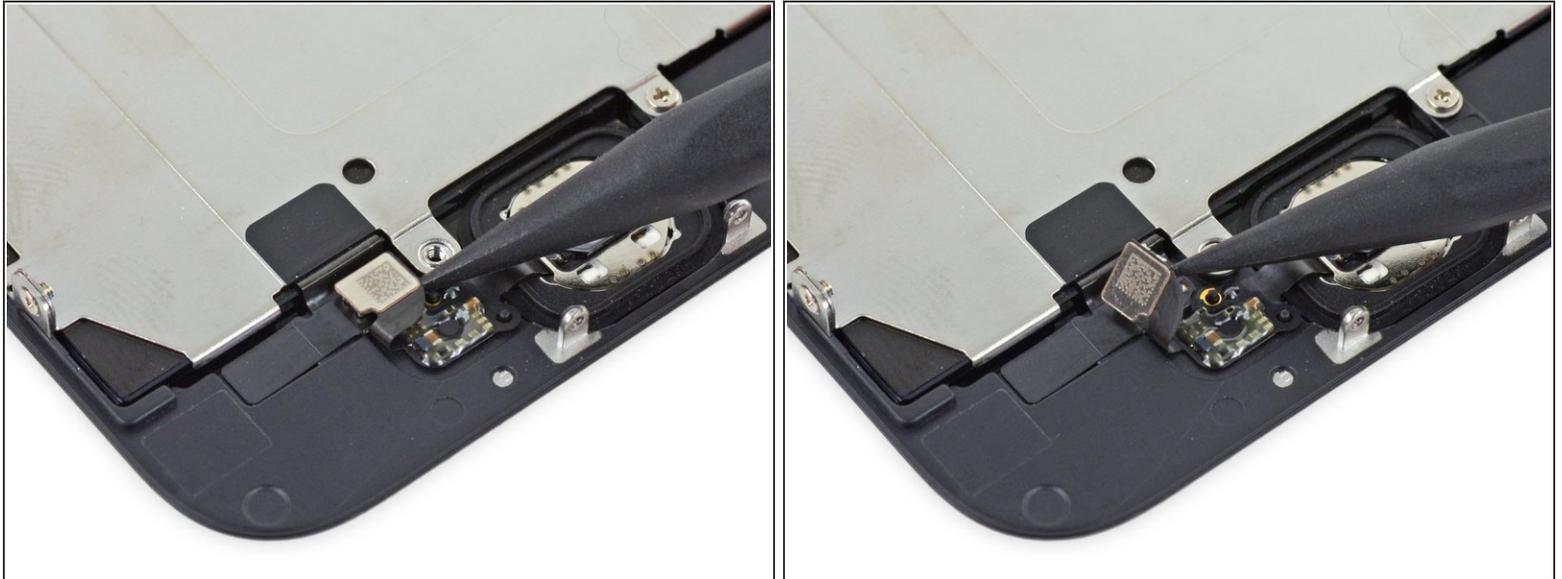

- Utiliza el punto más fino del spudger para empujar y desconectar el conector del cable de botón de inicio hacia arriba.

Paso 4

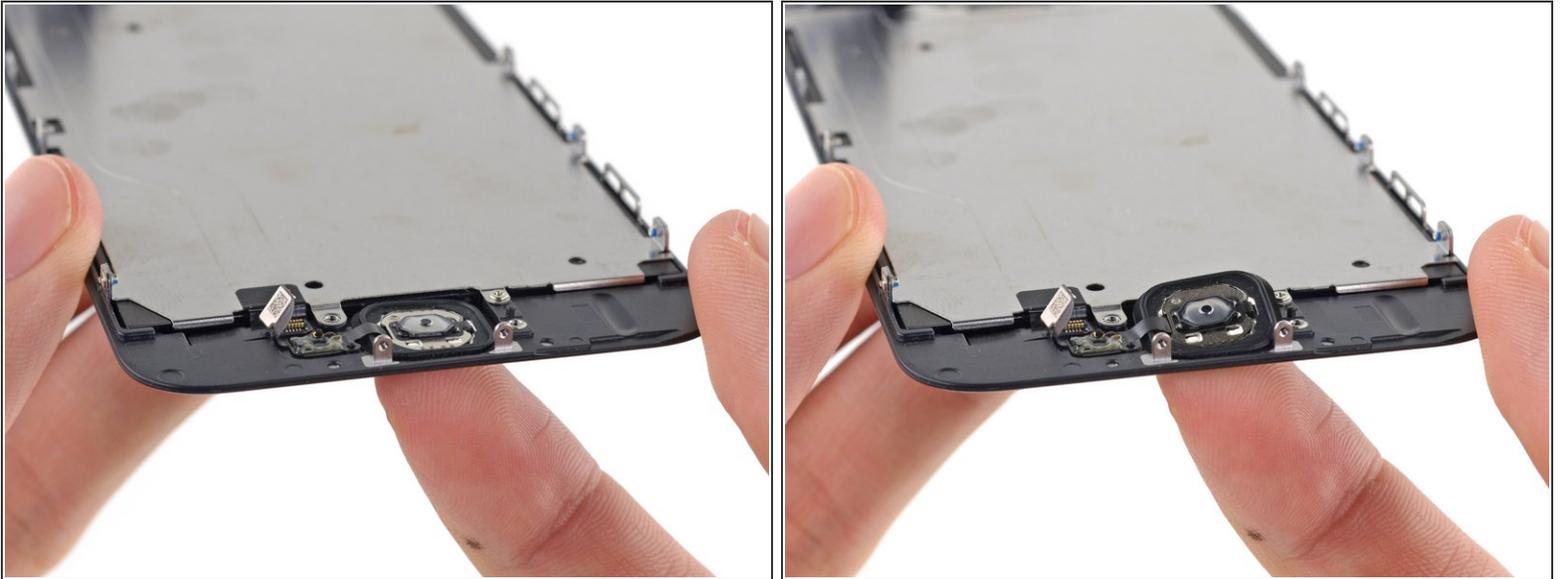


- Cuidadosamente empuja la esquina superior izquierda del botón de inicio hacia arriba del panel frontal.

⚠ No empujes el botón de inicio completamente afuera—solo necesitas liberar una esquina para que puedas separarlo con un spudger.



- ⓘ Esta membrana es muy delgada. Si sientes como que vas a romper el botón, aplica un poco de calor (con un [iOpener](#), pistola de aire caliente, o una secadora de pelo) y intenta otra vez.

Paso 5

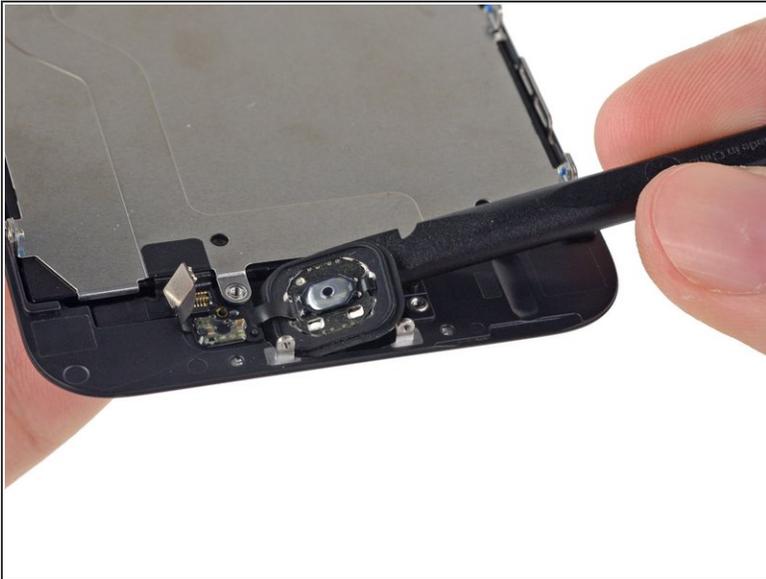

- Cuidadosamente retira de la pantalla el resto del botón de inicio haciendo palanca con un spudger.

Paso 6

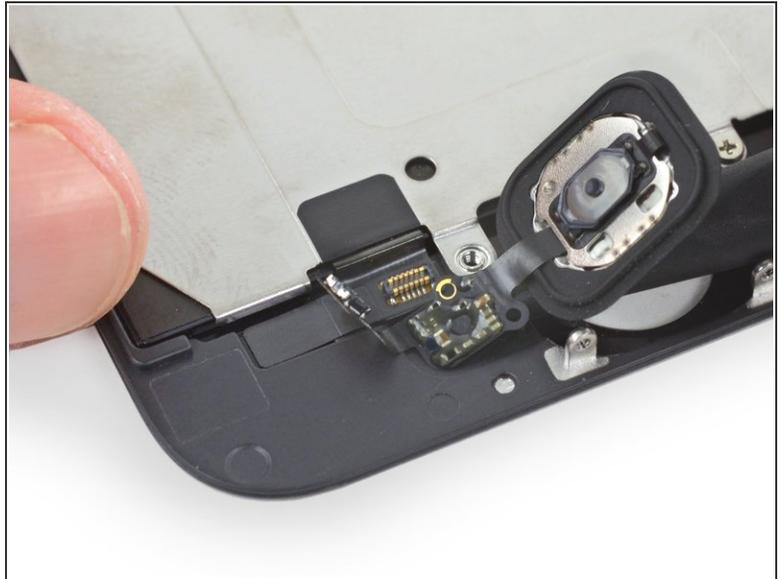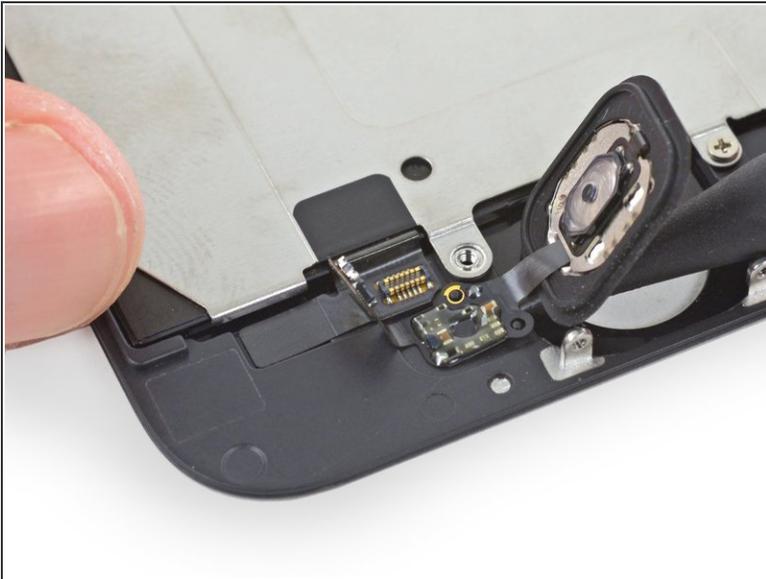

- Utiliza el punto fino de un spudger para cuidadosamente separa el cable del botón de inicio del adhesivo asegurandolo al panel frontal.

Paso 7



- Media vez todo el adhesivo haya sido separado, retira el botón de inicio del panel frontal.
- ⓘ Si estás reemplazando un panel frontal quebrado, pueden ver esquirlas de vidrio pegadas al botón de inicio. Cuidadosamente retira cualquier pedazo de vidrio antes de transferir tu botón de inicio a una nueva pantalla.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.