




Reemplazo de la toma de auriculares y del interruptor Shuffle del iPod Shuffle 3^a Generación

Escrito por: Matthew Newsom

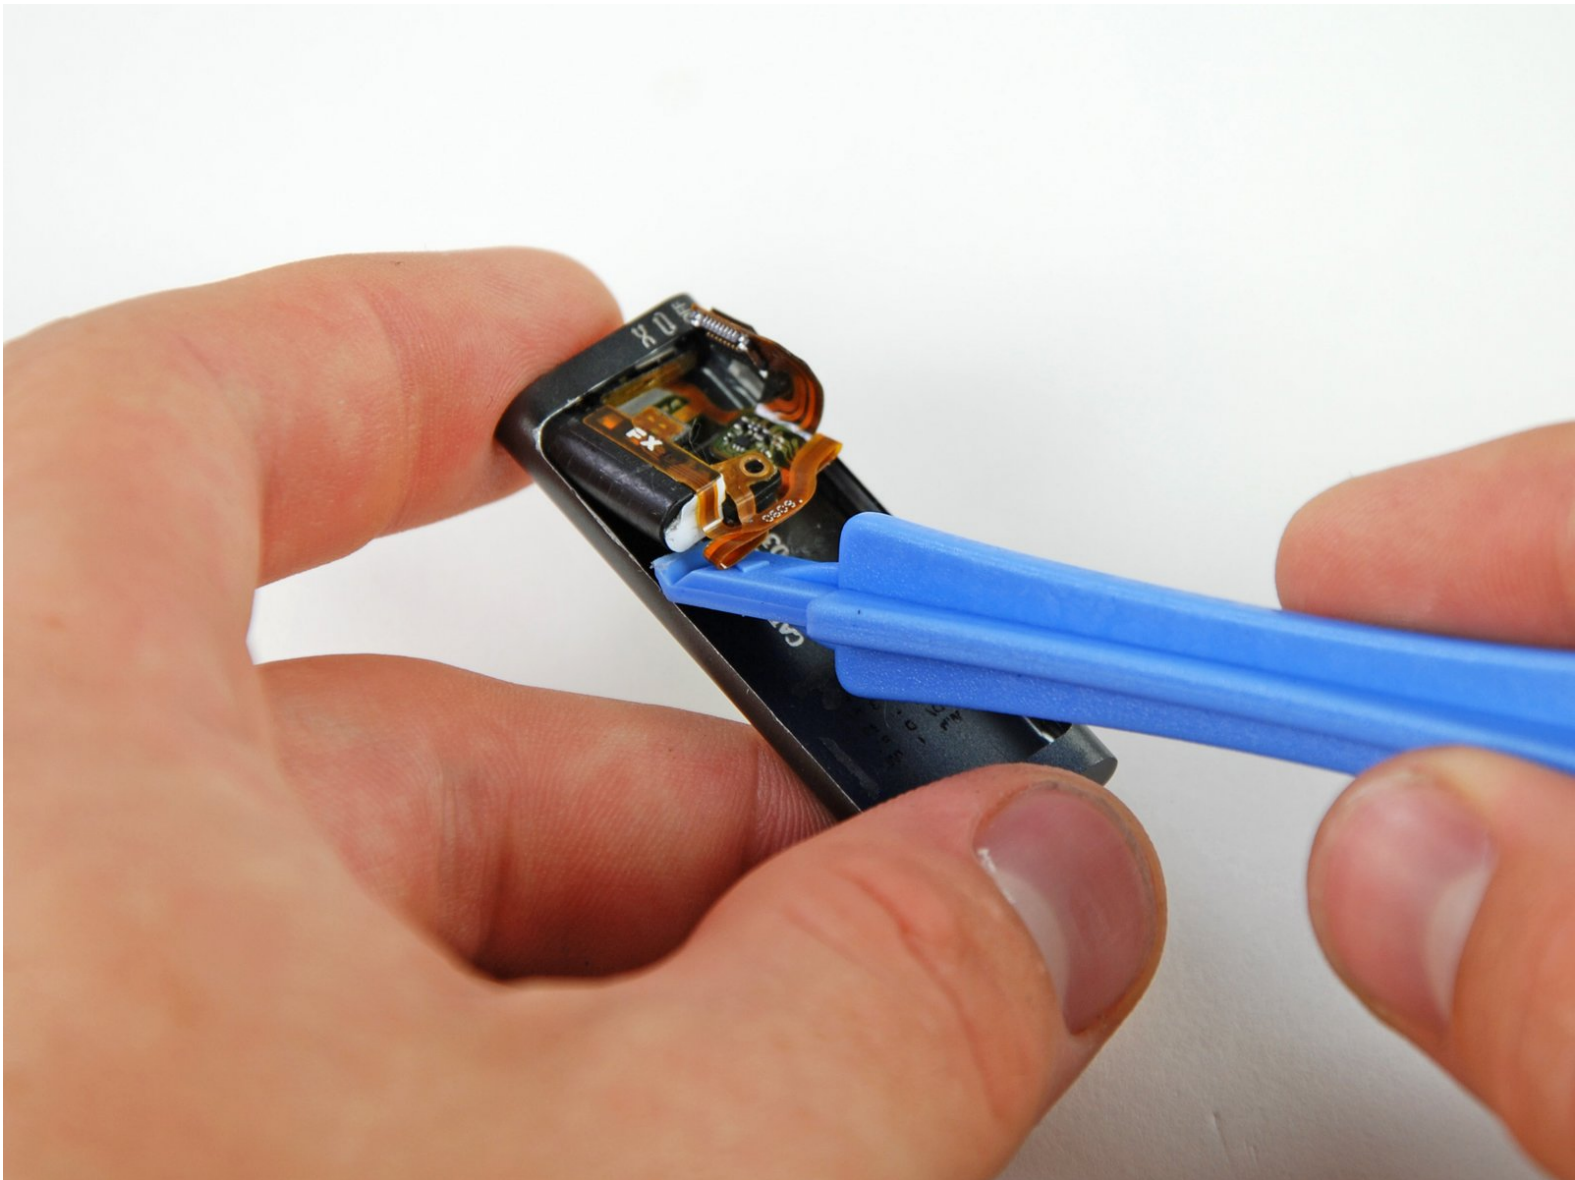

INTRODUCCIÓN


Reemplaza el conector de auriculares dañado para volver a escuchar esas dulces melodías.



HERRAMIENTAS:

- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Carcasa Trasera

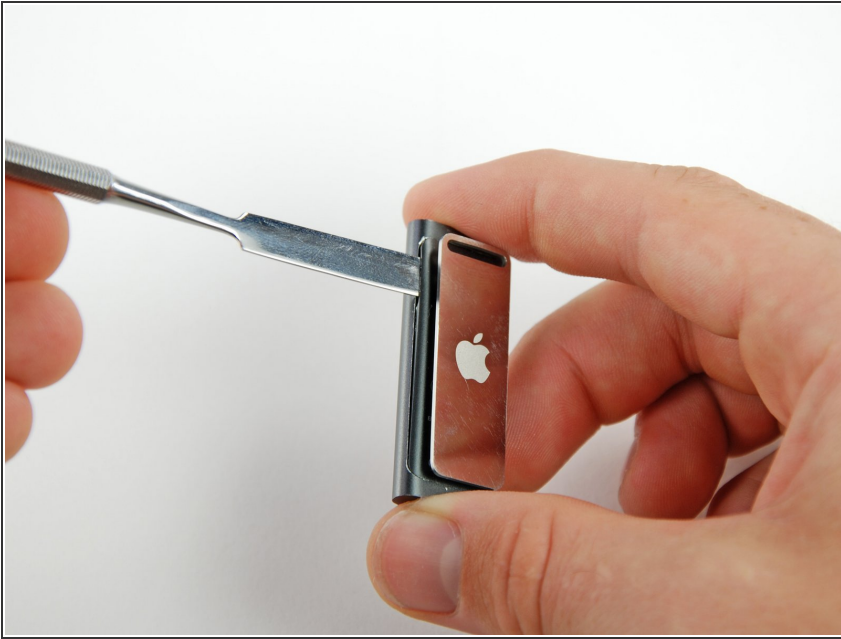

- Amplia el pequeño espacio entre la carcasa delantera y trasera insertando un spudger de metal en el espacio cerca de la parte superior del iPod.

⚠ Ten cuidado al usar un spudger de metal, ya que puedes rayar la carcasa exterior.

Paso 2



- Inserta una herramienta de apertura de iPod en el espacio recién ensanchado y levanta la carcasa trasera y sepárala de la carcasa delantera.

Paso 3




- Inserta la herramienta de apertura del iPod Shuffle en el espacio entre la carcasa delantera y trasera del mismo lado, en la esquina inferior del iPod.
- Haz palanca en la carcasa trasera para separarla de la carcasa delantera.

Paso 4




- Levanta la parte inferior de la carcasa trasera y retírala del resto del iPod.

Paso 5 — Placa Lógica

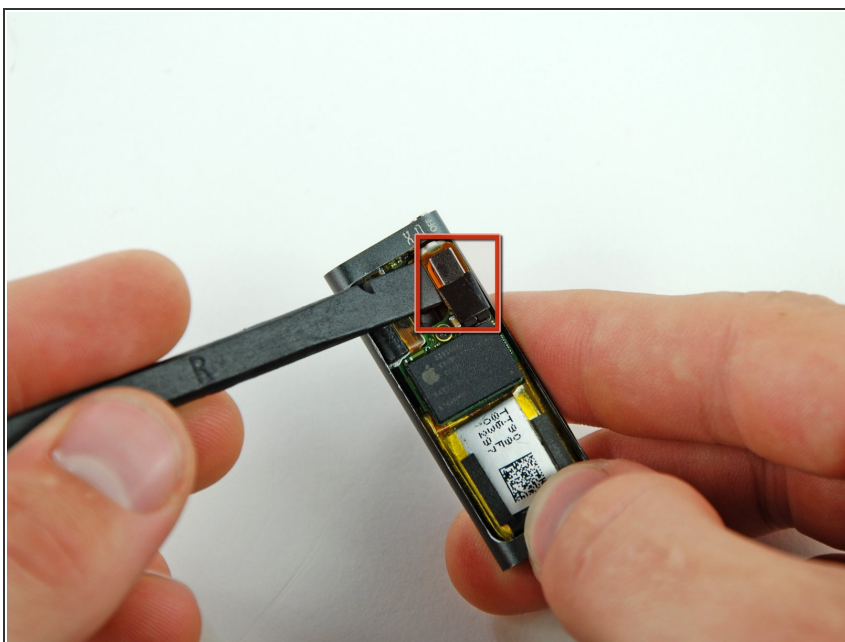


- Desconecta el conector de los auriculares y el conector del interruptor de reproducción aleatoria sacándolo de la placa lógica con un spudger.

Paso 6

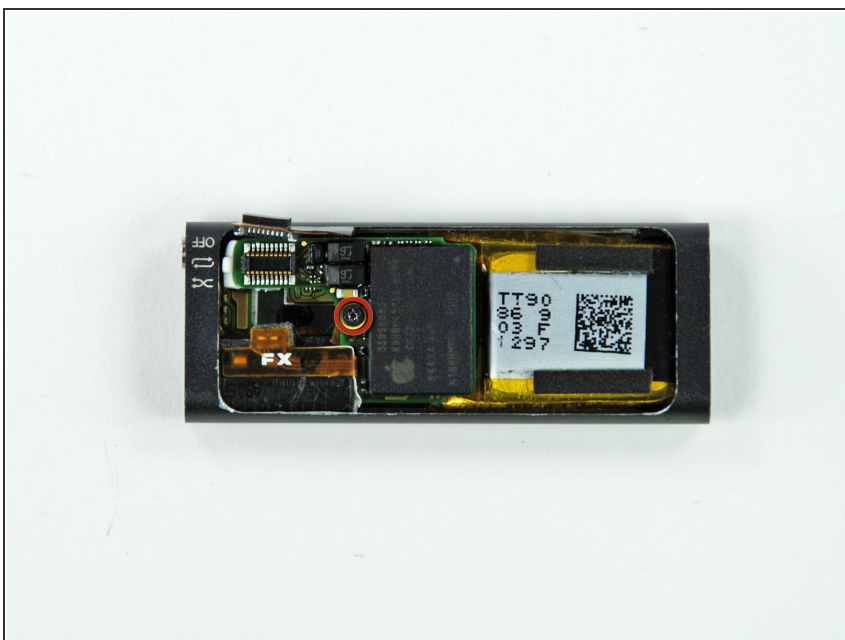


- Retira el único tornillo Phillips que sujeta la placa lógica a la carcasa frontal.

Paso 7

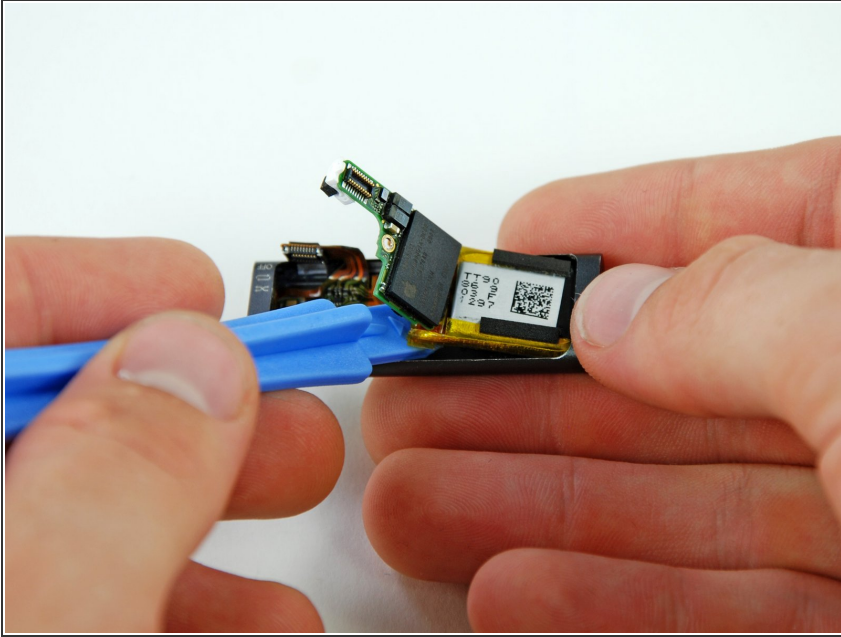

- Despega la batería de la carcasa frontal con una herramienta de apertura de iPod.
- Retira la placa lógica y la batería del iPod.


Paso 8 — Toma de Auriculares e Interruptor Shuffle

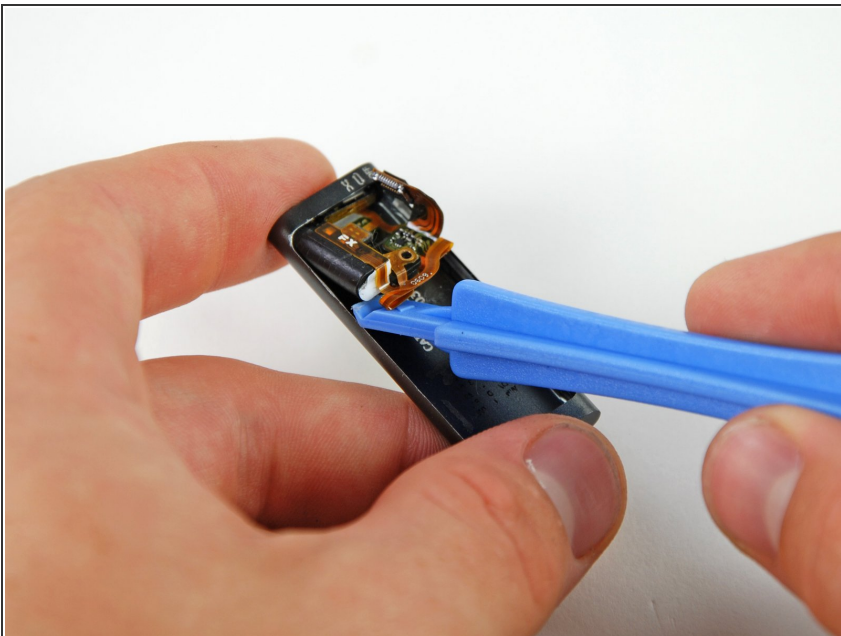

- Haz palanca en el conector para auriculares de la carcasa frontal con una herramienta de apertura de iPod.


⚠ No intentes quitar el conector de los auriculares todavía, está conectado al interruptor de reproducción aleatoria.

Paso 9

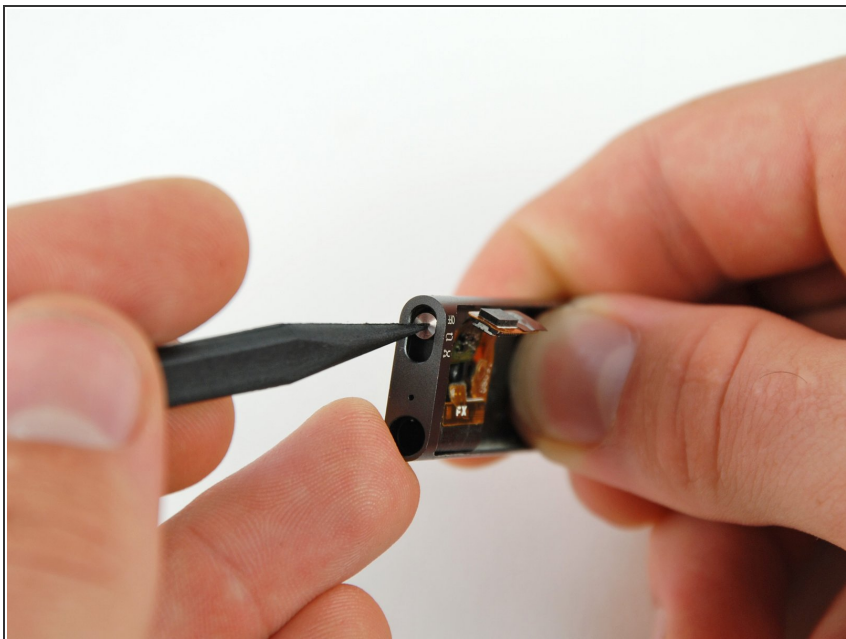

- Con la punta puntiaguda de un spudger, presiona el interruptor de reproducción aleatoria para separarlo de la carcasa frontal.

Paso 10

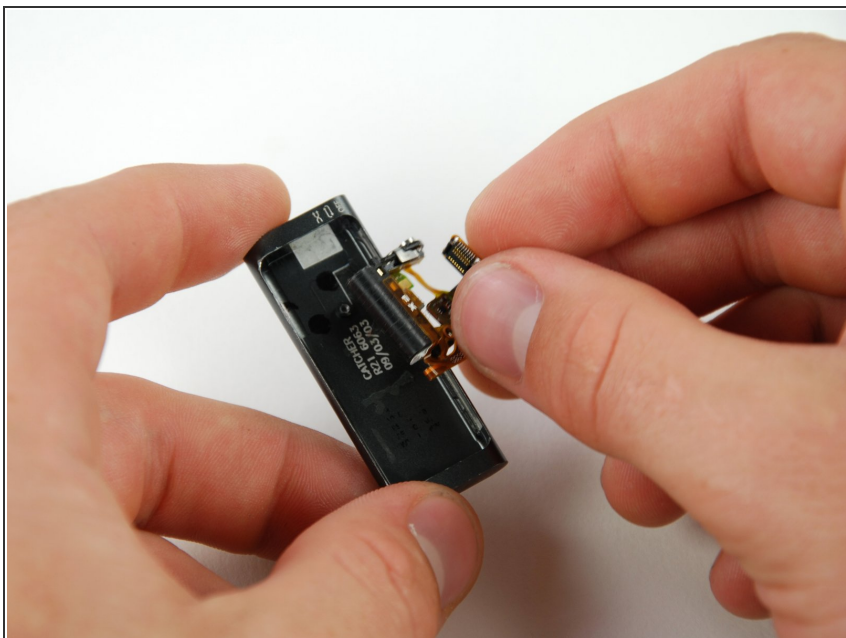

- Retira el conector para auriculares y el interruptor de reproducción aleatoria de la carcasa frontal.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.