



Remplazo del panel izquierdo de la Xbox 360 S

Haz que tu Xbox 360 S luzca como nueva...

Escrito por: Matthew Newsom



INTRODUCCIÓN

Haz que tu Xbox 360 S luzca como nueva remplazando los paneles exteriores.



HERRAMIENTAS:

Metal Spudger (1)
Spudger (1)



PARTES:

Xbox 360 S Left Case (1)

Paso 1 — Disco duro



① Orienta la consola Xbox 360 S de modo que el fondo de la consola mire hacia tí


- Empuja hacia la izquierda el pestillo que sostiene la cubierta del disco duro
- Tira la cubierta del disco duro hacia afuera de la consola

Paso 2



- Agarra firmemente la etiqueta de tela que dice la capacidad del disco duro(Ej: 250 GB), unida al disco duro
 - Tira el disco duro hacia afuera de la consola
- ⓘ La etiqueta de tela está unida a un pestillo que se encuentra más adentro de la cubierta del disco duro. Se necesitará algo de fuerza para jalar hacia afuera el disco duro

Paso 3 — Panel inferior

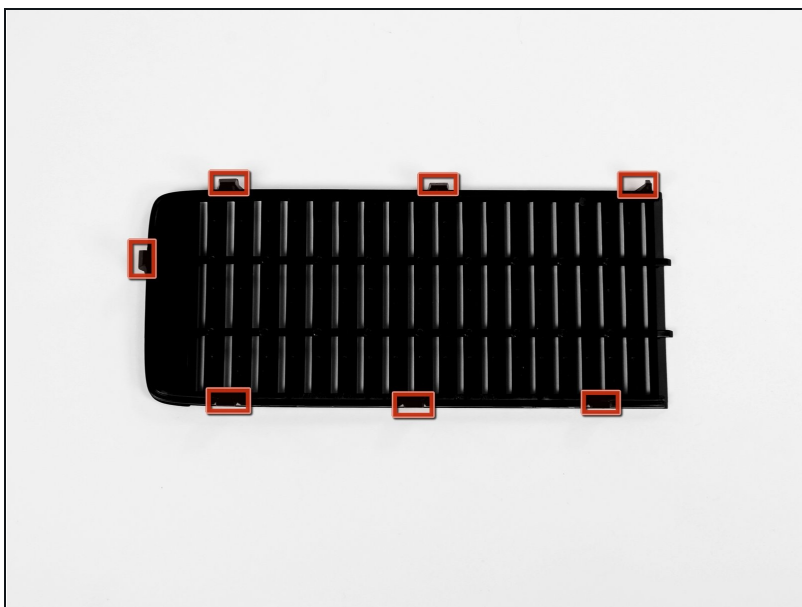

- ⓘ En los siguientes pasos retirarás la ventila inferior
- Está unida al panel inferior por los siete clips mostrados

Paso 4



- ① Orienta la Xbox 360 S de modo que el puerto del disco duro esté mirando hacia arriba y el panel frontal esté viendo a la izquierda
- Inserta un spudger metálico entre la ventila inferior negra y el borde plateado/negro del bisel inferior, en la esquina inferior derecha de la ventila.
- Rota el spudger hacia afuera de la consola, haciendo palanca en la ventila desde el bisel inferior
- ① Asegúrate de rotar el spudger lo suficiente para que los clips en la ventila se levanten más allá del borde plateado/negro del bisel inferior

Paso 5




- Del mismo modo descrito arriba, haz palanca en los dos clips restantes en el borde inferior derecho
- ① Todos los clips a lo largo de los bordes derecho y frontal deberían estar sueltos. Si otros clips también se soltaron, está bien

Paso 6



- Retira la ventila inferior levantándola del bisel inferior

Paso 7

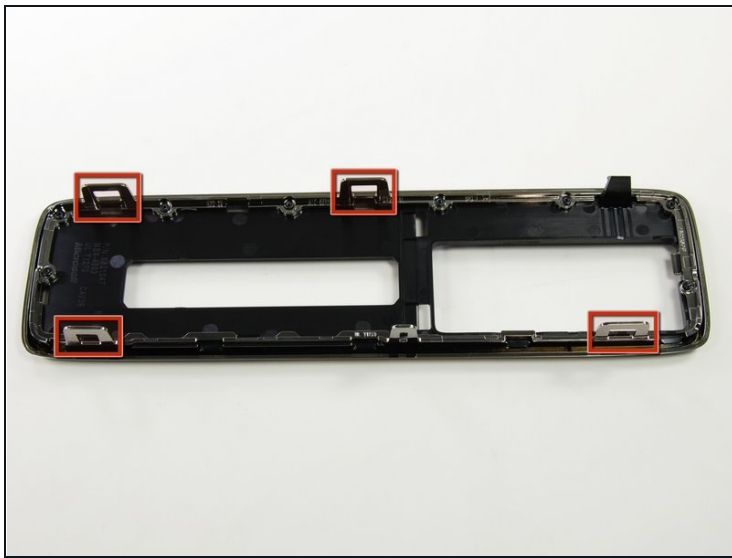

- ⓘ En los siguientes pasos retirarás el bisel inferior, que está unido al resto de la consola por los seis clips mostrados
- Los clips mostrados en rojo pueden separarse insertando un spudger metálico debajo del borde inferior del clip. Una vez abajo del borde inferior, el clip se liberará al simplemente hacer palanca hacia fuera de la consola

Paso 8



- Inserta un spudger metálico a través de la abertura cerca la esquina inferior izquierda del bisel inferior
 - Rota el spudger hacia afuera del dispositivo mientras levantas el bisel inferior hacia arriba (valga la redundancia) con tu otra mano
- ① Podrías escuchar un *pop*, lo que significa que el clip fue liberado

Paso 9



- Inserta un spudger metálico a través de la abertura izquierda en medio del bisel inferior, y entre el borde inferior del clip y la carcasa izquierda
 - Jala hacia arriba el bisel inferior y rota el spudger hacia afuera de la consola simultáneamente para liberar el clip
 - Libera el clip al frente del borde izquierdo del bisel inferior del mismo modo
- ⓘ Ahora todo el lado izquierdo del bisel inferior debería haber sido liberado

Paso 10



- ① Gira la consola de modo que el panel frontal mire hacia la derecha y el panel derecho de la carcasa mire hacia ti
- Inserta el spudger en la abertura trasera en el borde derecho del bisel inferior, y presiona el spudger hacia abajo mientras presionas la punta del spudger contra el panel derecho de la carcasa para calzarlo
- Libera el clip y tira el bisel hacia arriba simultáneamente
- ① Este clip es especialmente difícil de remover. Se requerirá algo de fuerza para insertar el spudger correctamente

Paso 11




- ❗ Este clip no tiene una abertura en el bisel para guiarte. Puedes localizar el clip mirando bajo el bisel cerca de la ranura de disco duro
- Inserta un spudger entre el borde plateado/negro directamente sobre el clip mostrado
- Libera el clip mientras tiras del bisel inferior hacia arriba

Paso 12



- ❗ Este clip es más pequeño que los otros y no debe retirarse desde arriba como los otros
- Levanta lo suficiente el borde izquierdo del bisel inferior para hacer espacio
- Inserta un spudger metálico entre el borde izquierdo del último clip, y empuja el clip hacia afuera del panel derecho de la carcasa


Paso 13 — Panel superior

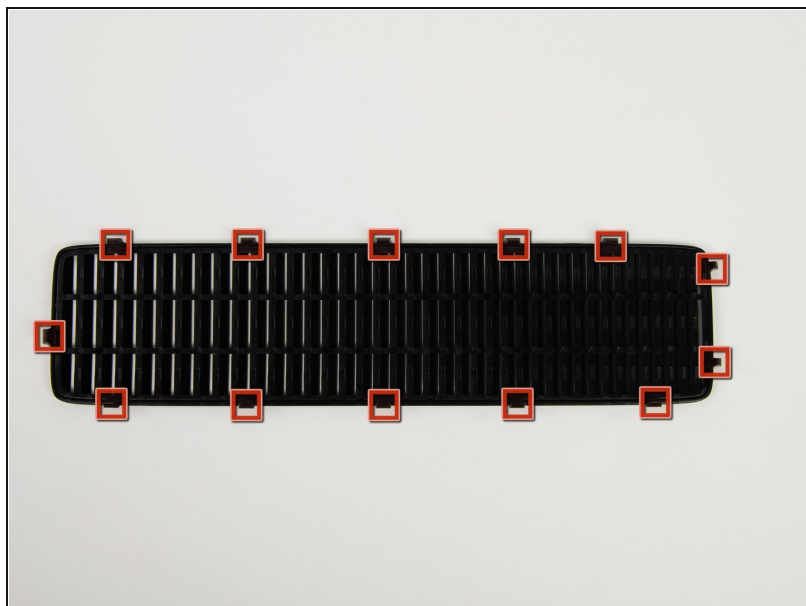

- En los siguientes pasos, removerás la ventila superior, asegurada al panel superior por los trece clips mostrados a continuación

ⓘ Al remover la ventila ten cuidado de no romper ninguno de los clips de plástico

Paso 14

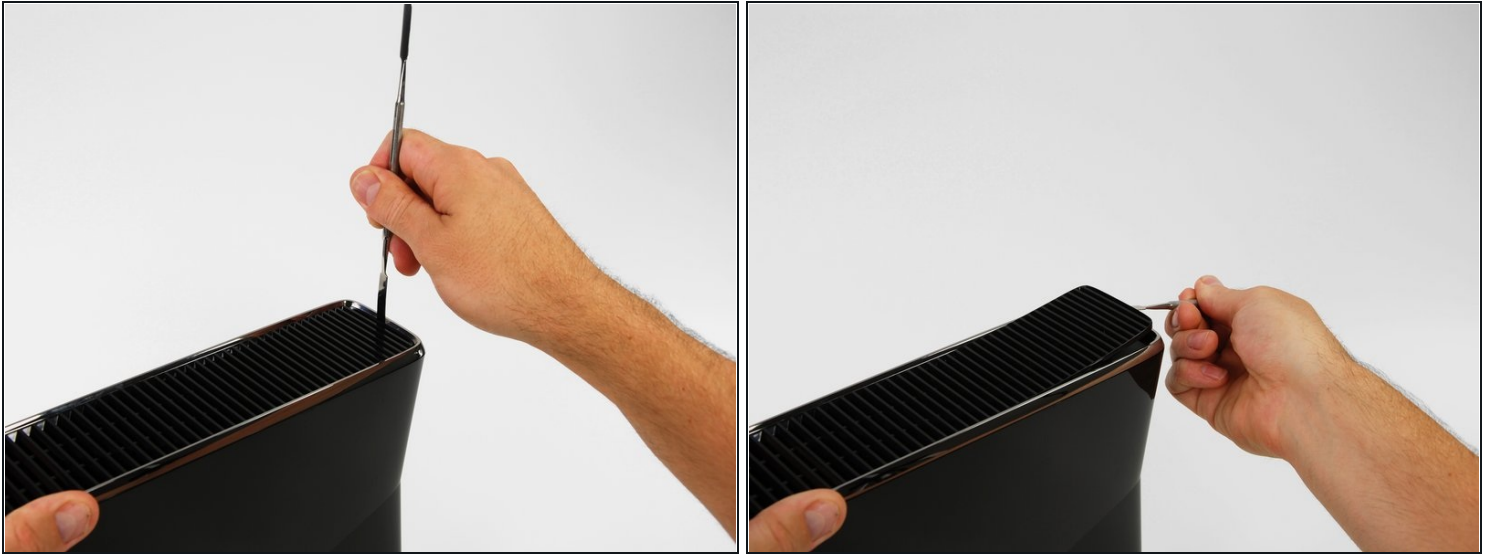

- Orienta la consola de modo que las palabras "XBOX 360" de los lados miren hacia la derecha y estén orientadas hacia arriba, y la placa frontal mire hacia la izquierda
- Inserta un spudger metálico entre la ventila superior y el bisel superior cerca de la parte trasera de la Xbox
- Rota el spudger hacia afuera de la consola, haciendo palanca hacia arriba en el borde de la ventila hasta que se liberen los clips de plástico
- ① Asegúrate de rotar el spudger lo suficiente para que los clips de plástico logren separarse del bisel superior

Paso 15





- Inserta un spudger metálico entre la ventila y el bisel superior a lo largo del lado izquierdo de la consola
- Del mismo modo descrito arriba, empieza a hacer palanca hacia afuera del bisel superior en el lado izquierdo de la ventila superior
- Continúa haciendo palanca a lo largo del lado izquierdo del dispositivo, liberando todos los clips de ese lado

Paso 16




- Levanta la ventila desde el lado izquierdo liberado para liberar los clips a lo largo del lado derecho (vaya la redundancia)
- Retira la ventila completa

Paso 17

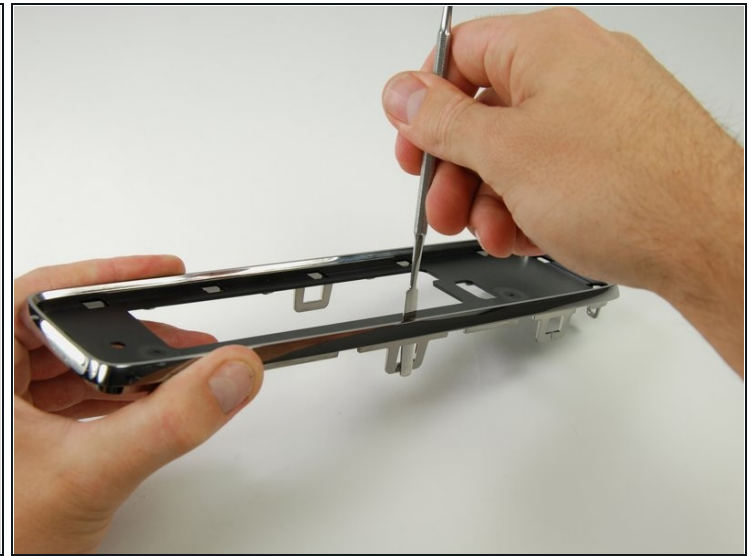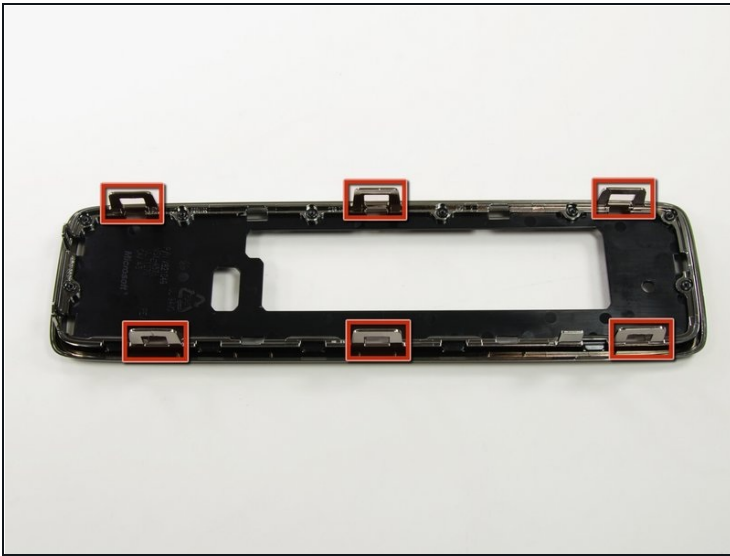

- En los siguientes pasos liberarás los seis clips mostrados en rojo
- ① Cada clip puede soltarse al insertar un spudger metálico debajo del borde inferior del clip. Una vez debajo del borde inferior, el clip se liberará al simplemente hacer palanca hacia afuera de la consola

Paso 18

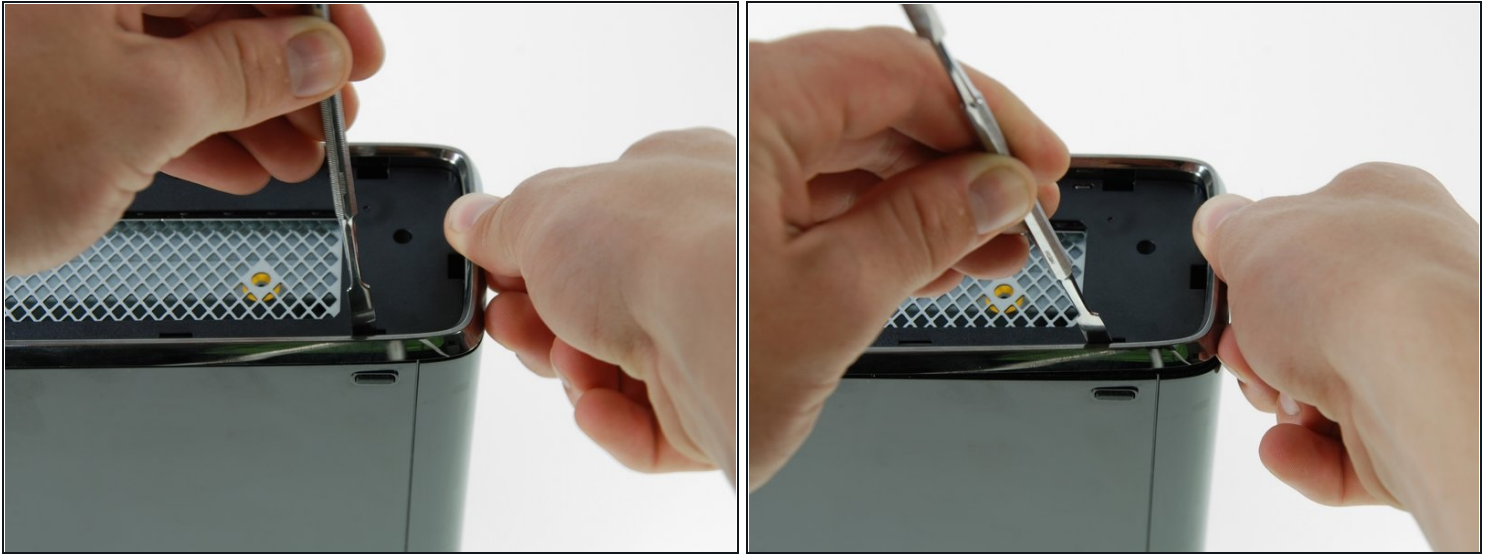

- ① Orienta la consola de modo que la carcasa izquierda esté mirando hacia ti y la placa frontal mire hacia la derecha
- Inserta un spudger metálico a través de la ranura en el borde izquierdo del borde superior ubicada más al frente y entre el borde inferior del clip y la carcasa izquierda como se muestra arriba
- Simultáneamente rota el spudger metálico hacia afuera de la consola tira hacia arriba en el bisel superior para liberar el clip
- ① Escucharás un "pop" que significa que el clip salió de su sostén

Paso 19



- Usando el mismo método descrito arriba, libera los dos clips restantes a lo largo del borde izquierdo del bisel superior

Paso 20




- Agarra todo el panel superior con tus manos, levanta lo suficiente el borde izquierdo de modo que los clips separados se apoyen encima del panel izquierdo
- ★ Tal vez tengas que volver a separar algunos clips que se hayan unido nuevamente con un spudger
- ❗ Todavía no se ha liberado el panel superior de la consola

Paso 21



- Rota la consola de modo que la parte trasera de la Xbox 360 S mire hacia la derecha, y la carcasa derecha mire hacia ti
- Inserta un spudger metálico a través de la ranura del borde derecho del bisel superior ubicada más hacia atrás, y entre el borde inferior del clip y la carcasa derecha
- Rota el spudger hacia afuera de la consola mientras levantas el bisel superior con tus dedos para liberar el clip

Paso 22

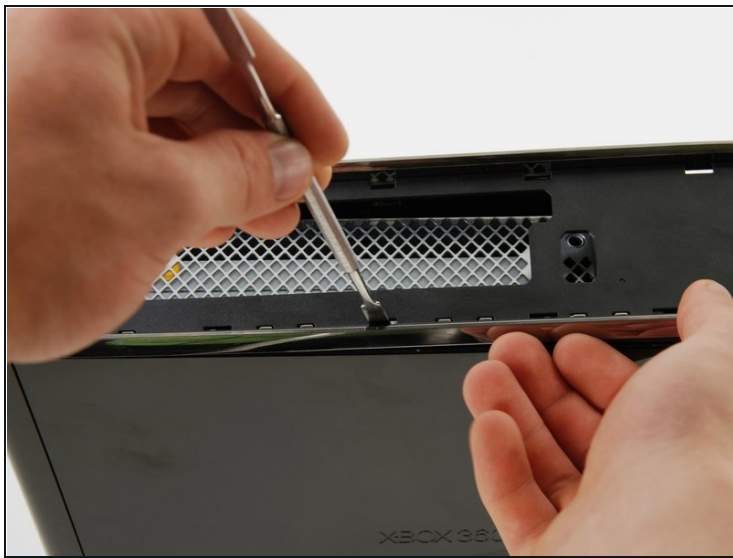

- Del mismo modo descrito en los pasos anteriores libera los clips central y frontal que están a lo largo del borde derecho del panel superior

Paso 23



- Levanta el panel superior del dispositivo
- ☑ Recuerda: Tal vez tengas que soltar nuevamente algunos clips que se hayan vuelto a unir a la consola con un spudger

Paso 24 — Panel izquierdo



⚠ Abrir tu Xbox 360 requerirá que rompas o remuevas el sticker de la garantía en el panel exterior. Tu garantía de Microsoft por cualquiera de los componentes que no estén directamente adjuntados al tablero lógico va a ser cancelada al remover el sticker.

Paso 25



- ❗ Orienta la consola hacia arriba del lado derecho, con el panel frontal enfrentándote.
- Localiza los dos clips que conectan el panel izquierdo y el derecho junto al borde de la parte de arriba de la consola, detrás de la carta del Wi-Fi.
 - Mientras empujas el panel izquierdo y el derecho lejos de cada uno con una mano, saca los clips del panel con una espátula de metal.

Paso 26



- ① Continúa sosteniendo las dos cajas separadas para evitar que los clips se vuelvan a unir.
- Inserta un spudger entre las cajas derecha e izquierda para mantenerlas separadas mientras trabajas en otro lugar.

Paso 27



- ❶ Voltea la Xbox de modo que la placa frontal quede hacia la izquierda y la carcasa izquierda hacia ti.
- Mientras separas las carcasas izquierda y derecha con una mano, libera un clip ubicado al lado de la ranura del disco duro.

Paso 28



- ☑ Continúa manteniendo las cajas separadas para evitar que los clips se vuelvan a unir.
- Coloca otro spudger entre los casos izquierdo y derecho directamente debajo del clip.

Paso 29




- Inserta el borde plano de un spudger de metal entre las cajas izquierda y derecha donde solía estar la etiqueta de garantía.
 - Haz palanca en la caja izquierda hacia arriba para formar un espacio entre las dos cajas y desliza el spudger hacia la caja izquierda.
 - Gira el spudger hacia arriba para liberar el último clip.
- ❗ Se pueden quitar los spudgers que mantienen separados los clips superior e inferior.

Paso 30



- Suelta un clip en la esquina frontal izquierda del borde superior que sujeta la carcasa izquierda a la placa frontal.

Paso 31

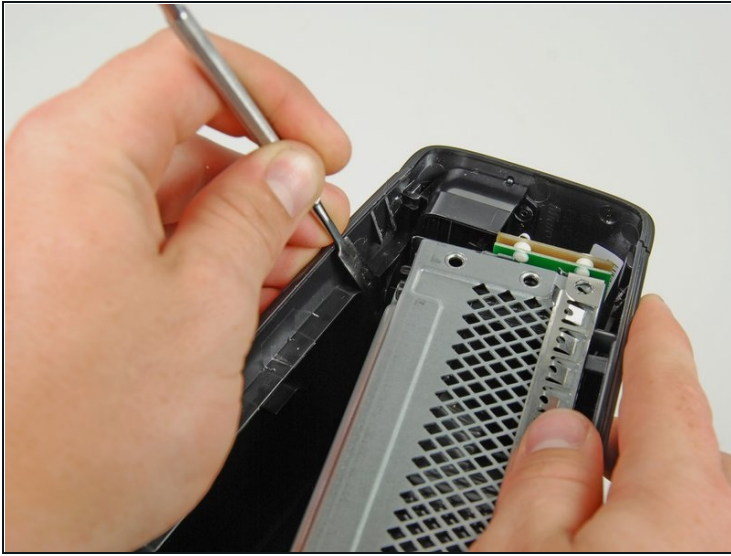

- Voltea la consola de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
- Suelta un clip en la esquina frontal izquierda del borde inferior que sujeta la carcasa izquierda a la placa frontal.
- Gira la carcasa izquierda lejos del dispositivo para liberar los dos últimos clips internos.
- Retira la carcasa izquierda.

Para re-armar tu dispositivo, siga estas instrucciones in el orden inverso.