




# Reemplazo del panel inferior de la Xbox 360 S

Haz que tu Xbox 360 S se vea como nueva y...

Escrito por: Matthew Newsom

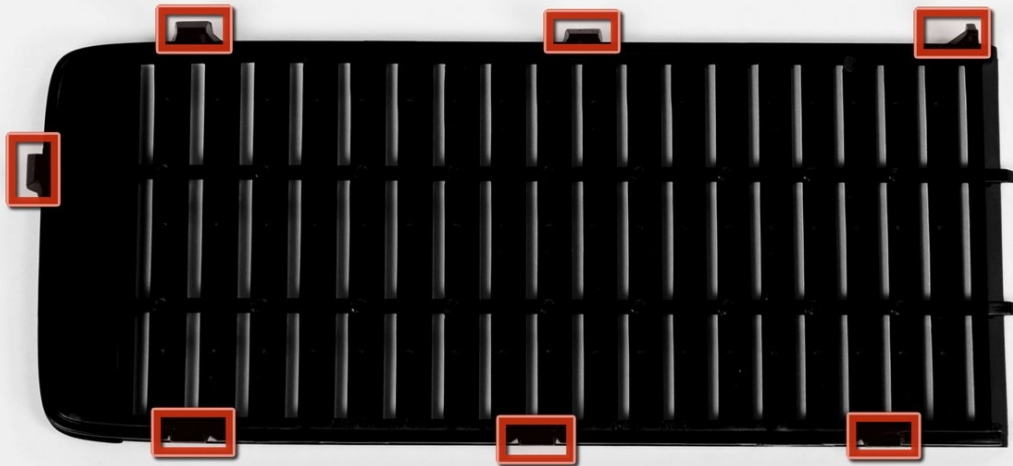

# INTRODUCCIÓN

Haz que tu Xbox 360 S se vea como nueva y reluciente al reemplazar los paneles exteriores



## HERRAMIENTAS:

[Metal Spudger](#) (1)



## PARTES:

[Xbox 360 S Hard Drive Cover](#) (1)

[Xbox 360 S Bottom Panel](#) (1)

## Paso 1 — Disco duro



① Orienta la consola Xbox 360 S de modo que el fondo de la consola mire hacia tí


- Empuja hacia la izquierda el pestillo que sostiene la cubierta del disco duro
- Tira la cubierta del disco duro hacia afuera de la consola

## Paso 2



- Agarra firmemente la etiqueta de tela que dice la capacidad del disco duro( Ej: 250 GB), unida al disco duro
  - Tira el disco duro hacia afuera de la consola
- ① La etiqueta de tela está unida a un pestillo que se encuentra más adentro de la cubierta del disco duro. Se necesitará algo de fuerza para jalar hacia afuera el disco duro

## Paso 3 — Panel inferior

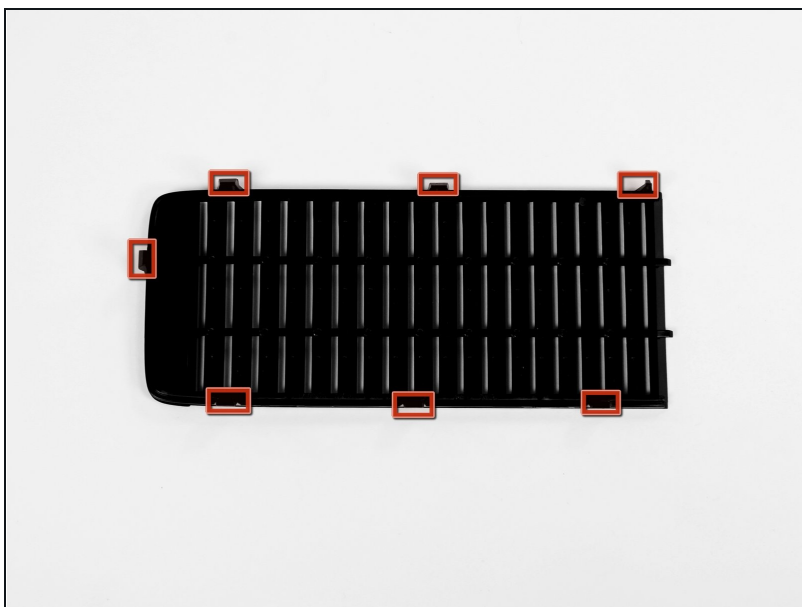

- ① En los siguientes pasos retirarás la ventila inferior
- Está unida al panel inferior por los siete clips mostrados

## Paso 4



- ① Orienta la Xbox 360 S de modo que el puerto del disco duro esté mirando hacia arriba y el panel frontal esté viendo a la izquierda
- Inserta un spudger metálico entre la ventila inferior negra y el borde plateado/negro del bisel inferior, en la esquina inferior derecha de la ventila.
- Rota el spudger hacia afuera de la consola, haciendo palanca en la ventila desde el bisel inferior
- ① Asegúrate de rotar el spudger lo suficiente para que los clips en la ventila se levanten más allá del borde plateado/negro del bisel inferior

## Paso 5




- Del mismo modo descrito arriba, haz palanca en los dos clips restantes en el borde inferior derecho
- ① Todos los clips a lo largo de los bordes derecho y frontal deberían estar sueltos. Si otros clips también se soltaron, está bien

## Paso 6



- Retira la ventila inferior levantándola del bisel inferior

## Paso 7

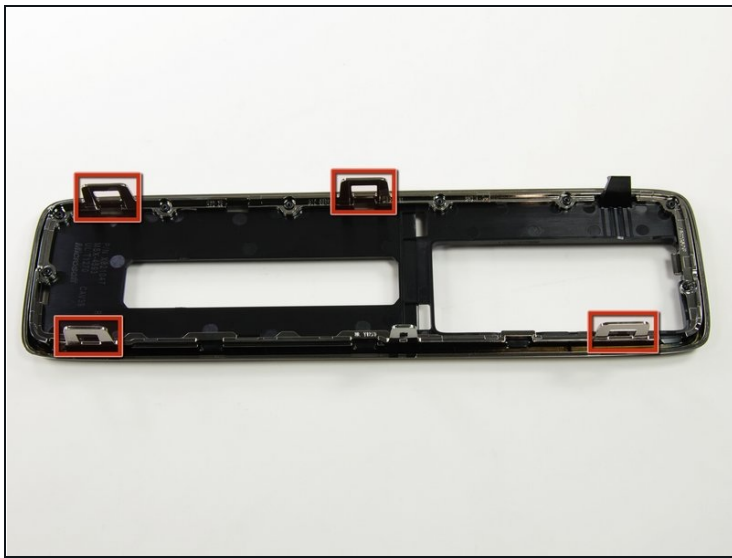

- ⓘ En los siguientes pasos retirarás el bisel inferior, que está unido al resto de la consola por los seis clips mostrados
- Los clips mostrados en rojo pueden separarse insertando un spudger metálico debajo del borde inferior del clip. Una vez abajo del borde inferior, el clip se liberará al simplemente hacer palanca hacia fuera de la consola

## Paso 8



- Inserta un spudger metálico a través de la abertura cerca la esquina inferior izquierda del bisel inferior
  - Rota el spudger hacia afuera del dispositivo mientras levantas el bisel inferior hacia arriba (valga la redundancia) con tu otra mano
- ① Podrías escuchar un *pop*, lo que significa que el clip fue liberado

## Paso 9



- Inserta un spudger metálico a través de la abertura izquierda en medio del bisel inferior, y entre el borde inferior del clip y la carcasa izquierda
  - Jala hacia arriba el bisel inferior y rota el spudger hacia afuera de la consola simultáneamente para liberar el clip
  - Libera el clip al frente del borde izquierdo del bisel inferior del mismo modo
- ⓘ Ahora todo el lado izquierdo del bisel inferior debería haber sido liberado

## Paso 10



- ① Gira la consola de modo que el panel frontal mire hacia la derecha y el panel derecho de la carcasa mire hacia ti
- Inserta el spudger en la abertura trasera en el borde derecho del bisel inferior, y presiona el spudger hacia abajo mientras presionas la punta del spudger contra el panel derecho de la carcasa para calzarlo
- Libera el clip y tira el bisel hacia arriba simultáneamente
- ① Este clip es especialmente difícil de remover. Se requerirá algo de fuerza para insertar el spudger correctamente

## Paso 11



- ❗ Este clip no tiene una abertura en el bisel para guiarte. Puedes localizar el clip mirando bajo el bisel cerca de la ranura de disco duro
- Inserta un spudger entre el borde plateado/negro directamente sobre el clip mostrado
- Libera el clip mientras tiras del bisel inferior hacia arriba

## Paso 12



- ❗ Este clip es más pequeño que los otros y no debe retirarse desde arriba como los otros
- Levanta lo suficiente el borde izquierdo del bisel inferior para hacer espacio
- Inserta un spudger metálico entre el borde izquierdo del último clip, y empuja el clip hacia afuera del panel derecho de la carcasa

---

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso