



Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S

Reemplazo de la tarjeta inalámbrica

Escrito por: Brett Hartt



INTRODUCCIÓN

¿No funciona el internet inalámbrico? Reemplaza la tarjeta de red inalámbrica hoy para volver a Xbox Live



HERRAMIENTAS:


- [Metal Spudger](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Xbox 360 S Wi-Fi Board](#) (1)

Paso 1 — Panel superior

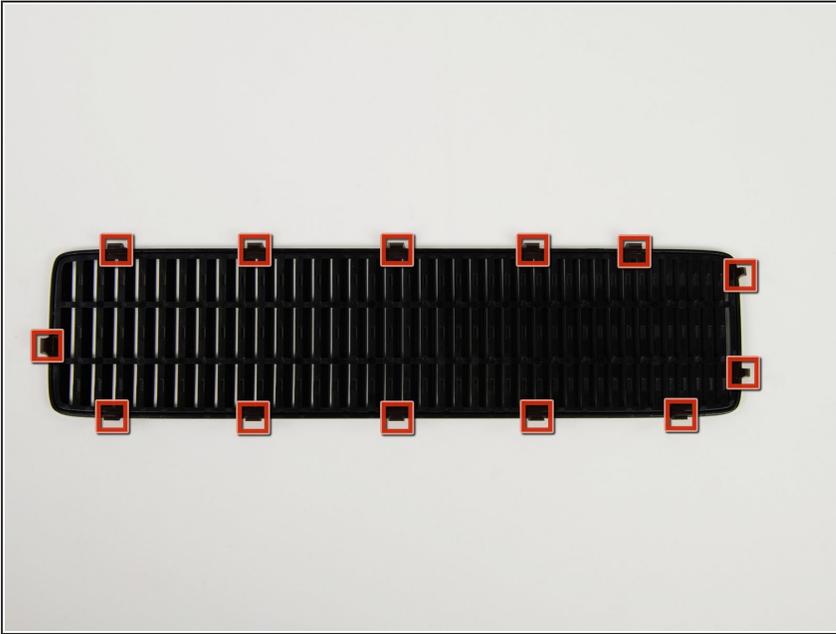

- En los siguientes pasos, removerás la ventila superior, asegurada al panel superior por los trece clips mostrados a continuación
- ⓘ Al remover la ventila ten cuidado de no romper ninguno de los clips de plástico

Paso 2



- Orienta la consola de modo que las palabras "XBOX 360" de los lados miren hacia la derecha y estén orientadas hacia arriba, y la placa frontal mire hacia la izquierda
- Inserta un spudger metálico entre la ventila superior y el bisel superior cerca de la parte trasera de la Xbox
- Rota el spudger hacia afuera de la consola, haciendo palanca hacia arriba en el borde de la ventila hasta que se liberen los clips de plástico
- ⓘ Asegúrate de rotar el spudger lo suficiente para que los clips de plástico logren separarse del bisel superior

Paso 3




- Inserta un spudger metálico entre la ventila y el bisel superior a lo largo del lado izquierdo de la consola
- Del mismo modo descrito arriba, empieza a hacer palanca hacia afuera del bisel superior en el lado izquierdo de la ventila superior
- Continúa haciendo palanca a lo largo del lado izquierdo del dispositivo, liberando todos los clips de ese lado

Paso 4




- Levanta la ventila desde el lado izquierdo liberado para liberar los clips a lo largo del lado derecho (vaya la redundancia)
- Retira la ventila completa

Paso 5

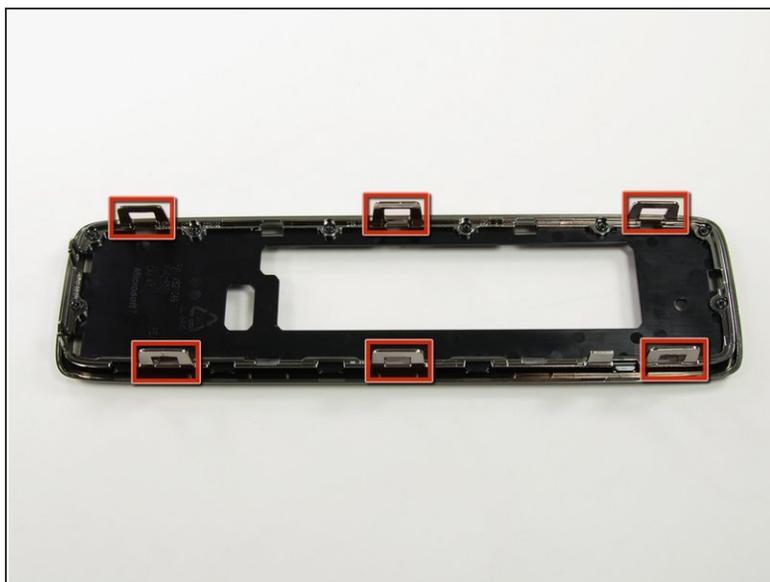

- En los siguientes pasos liberarás los seis clips mostrados en rojo
- ⓘ Cada clip puede soltarse al insertar un spudger metálico debajo del borde inferior del clip. Una vez debajo del borde inferior, el clip se liberará al simplemente hacer palanca hacia afuera de la consola

Paso 6

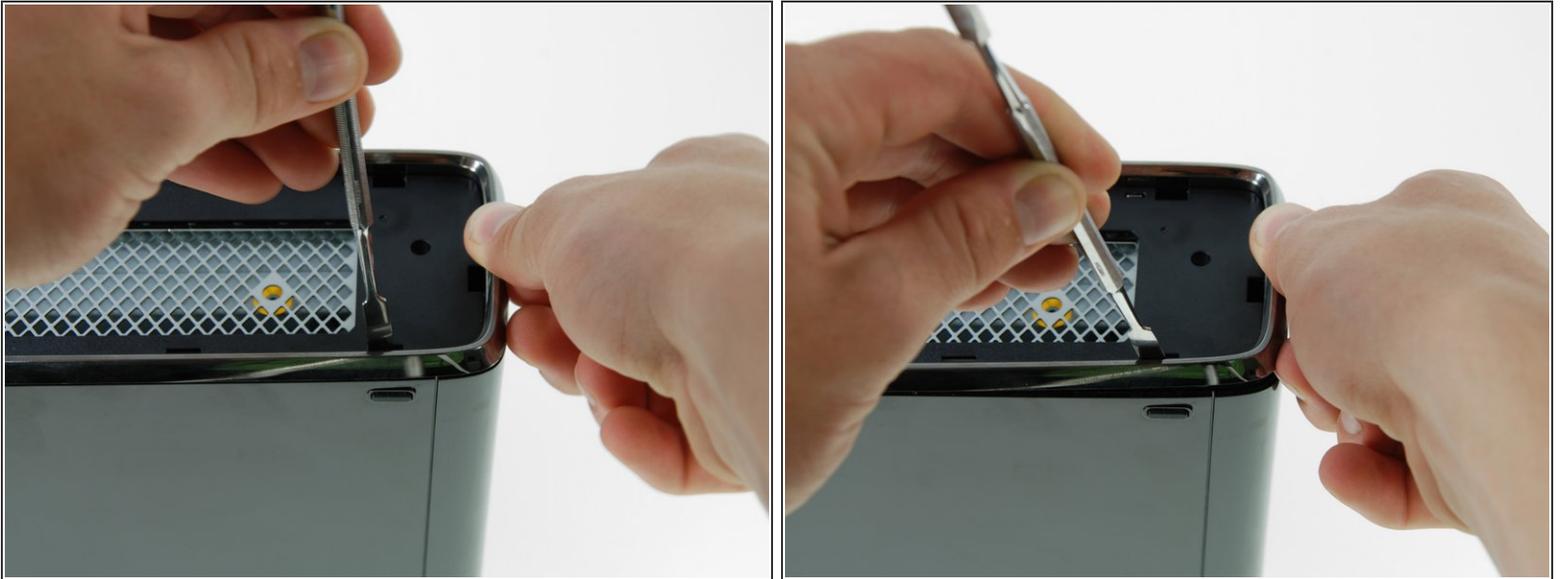

- ⓘ Orienta la consola de modo que la carcasa izquierda esté mirando hacia ti y la placa frontal mire hacia la derecha
- Inserta un spudger metálico a través de la ranura en el borde izquierdo del borde superior ubicada más al frente y entre el borde inferior del clip y la carcasa izquierda como se muestra arriba
- Simultáneamente rota el spudger metálico hacia afuera de la consola tira hacia arriba en el bisel superior para liberar el clip
- ⓘ Escucharás un "pop" que significa que el clip salió de su sostén

Paso 7



- Usando el mismo método descrito arriba, libera los dos clips restantes a lo largo del borde izquierdo del bisel superior

Paso 8




- Agarra todo el panel superior con tus manos, levanta lo suficiente el borde izquierdo de modo que los clips separados se apoyen encima del panel izquierdo
- ★ Tal vez tengas que volver a separar algunos clips que se hayan unido nuevamente con un spudger
- ⓘ Todavía no se ha liberado el panel superior de la consola

Paso 9



- Rota la consola de modo que la parte trasera de la Xbox 360 S mire hacia la derecha, y la carcasa derecha mire hacia ti
- Inserta un spudger metálico a través de la ranura del borde derecho del bisel superior ubicada más hacia atrás, y entre el borde inferior del clip y la carcasa derecha
- Rota el spudger hacia afuera de la consola mientras levantas el bisel superior con tus dedos para liberar el clip

Paso 10

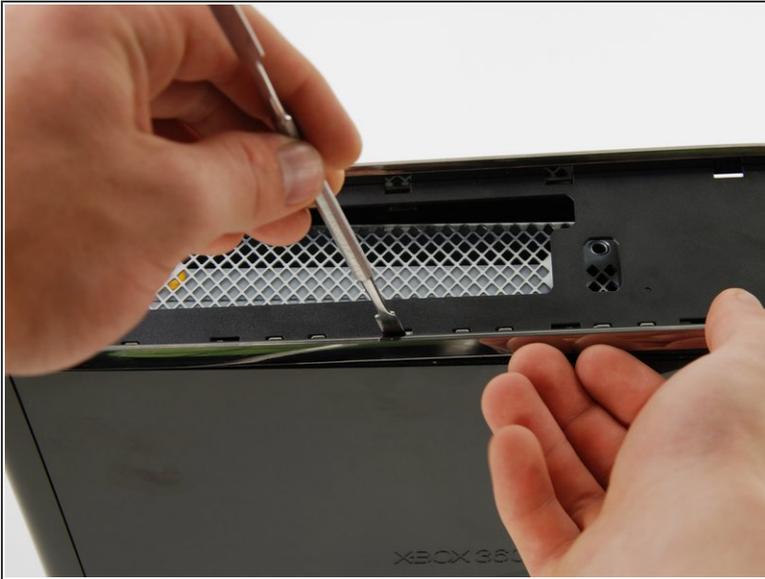

- Del mismo modo descrito en los pasos anteriores libera los clips central y frontal que están a lo largo del borde derecho del panel superior

Paso 11



- Levanta el panel superior del dispositivo
- ★ Recuerda: Tal vez tengas que soltar nuevamente algunos clips que se hayan vuelto a unir a la consola con un spudger

Paso 12 — Tarjeta de red WiFi



- Retira el único tornillo Torx T10 que sostiene la tarjeta inalámbrica
- Saca la tarjeta Wi-Fi de la consola

Para reensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en sentido inverso