

# Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim

Utiliza esta guía para reemplazar las antenas...

Escrito por: Andrew Bookholt



# INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar las antenas Bluetooth y Wi-Fi de tu PlayStation 3 slim.



## HERRAMIENTAS:

- Metal Spudger (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- TR8 Torx Security Screwdriver (1)



## PARTES:

- Sony PlayStation 3 Slim Bluetooth Antenna (1)

## Paso 1 — Carcasa superior



- Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
- Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
- ☑ Para evitar que la pegatina cree un vacío, calienta la pegatina y quítala con cuidado para poder reemplazarla limpiamente.

## Paso 2




- Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.

## Paso 3



- Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.

## Paso 4

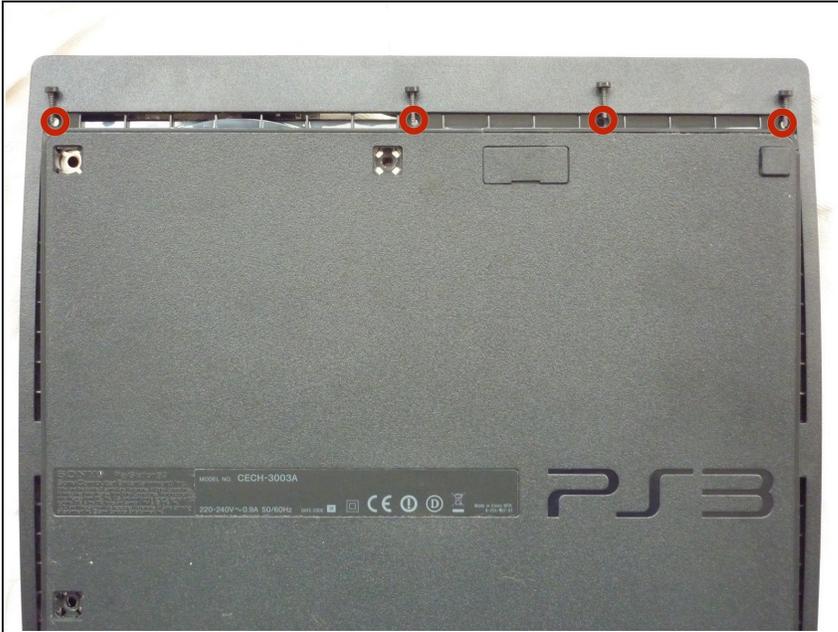


- Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3) tres tornillos)

## Paso 5



- Levanta la tapa superior desde el borde trasero y róotala hacia la parte frontal de la PS3.
- Quita la tapa de la PS3.

## Paso 6 — Fuente de alimentación

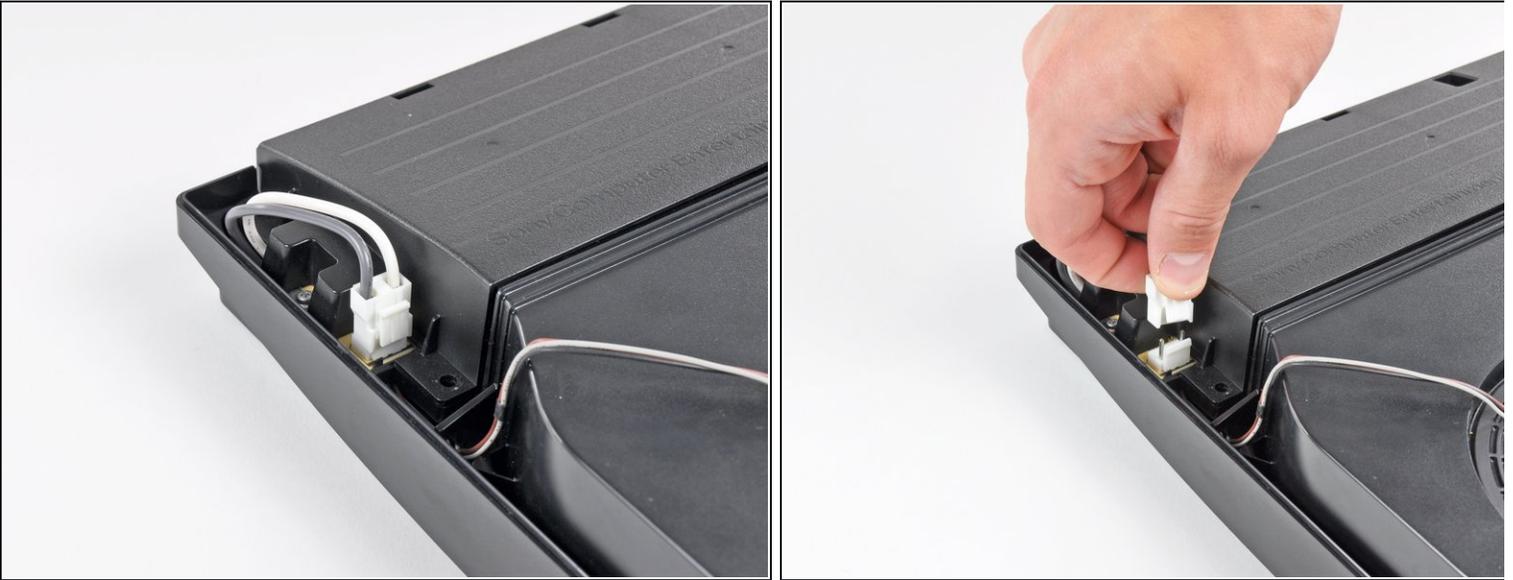

- Aprieta el mecanismo que bloquea el conector del enchufe AC y tira de él hacia arriba para desconectar la fuente de alimentación.

## Paso 7



- Tira de los cables de salida de DC (corriente continua) hacia arriba para levantar su conector y sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.

## Paso 8




- Desatornilla los dos tornillos Phillips de 7.6 mm que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa inferior.

## Paso 9




- Levanta la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde izquierdo como se ve en la imagen.

## Paso 10

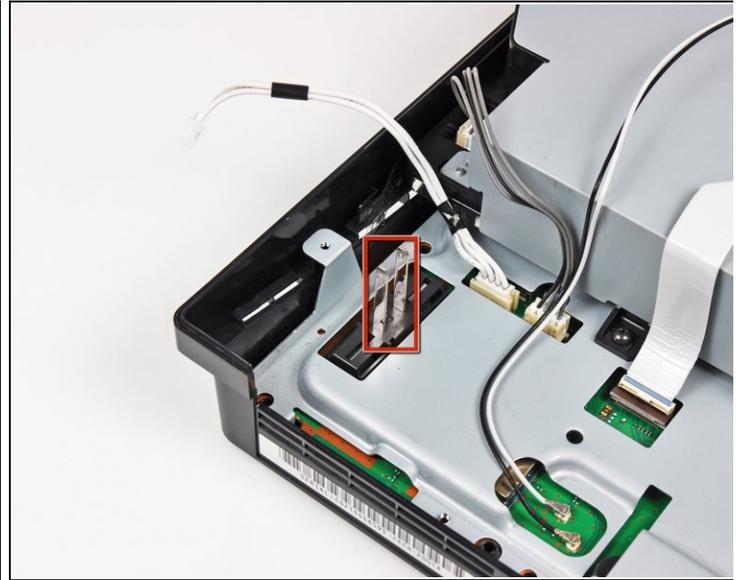


- Continúa levantando el borde izquierdo de la fuente de alimentación hasta que salga de las dos patas metálicas que se ven en la segunda imagen.
- Quita la fuente de alimentación de la PS3, ten cuidado de que ningún cable se quede enganchado en el proceso.

## Paso 11 — Antenas

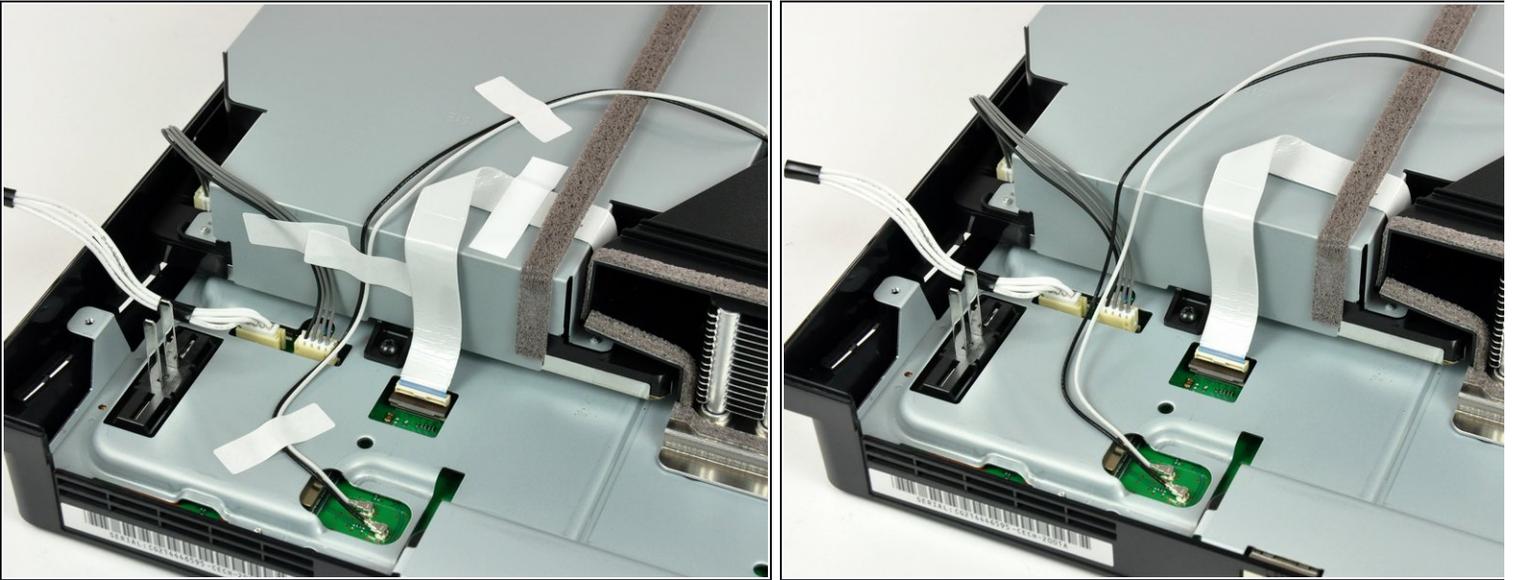


- En caso de que exista, quita los trozos de cinta adhesiva que sujetan los cables de antena a la tapa del ventilador, al lector Blu-ray y y el protector superior.

## Paso 12

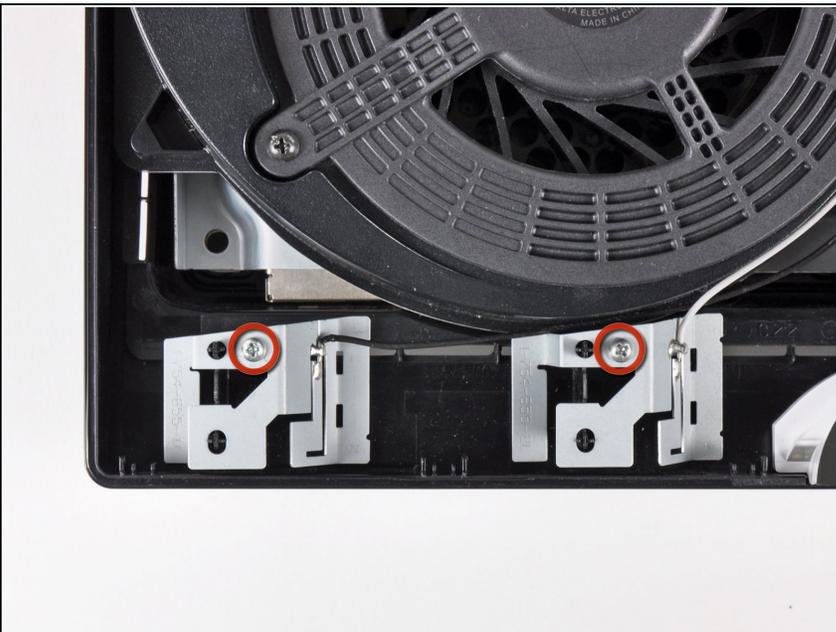

- Desatornilla los dos tornillos Phillips de 6.2 mm que sujetan las antenas a la carcasa inferior.

## Paso 13

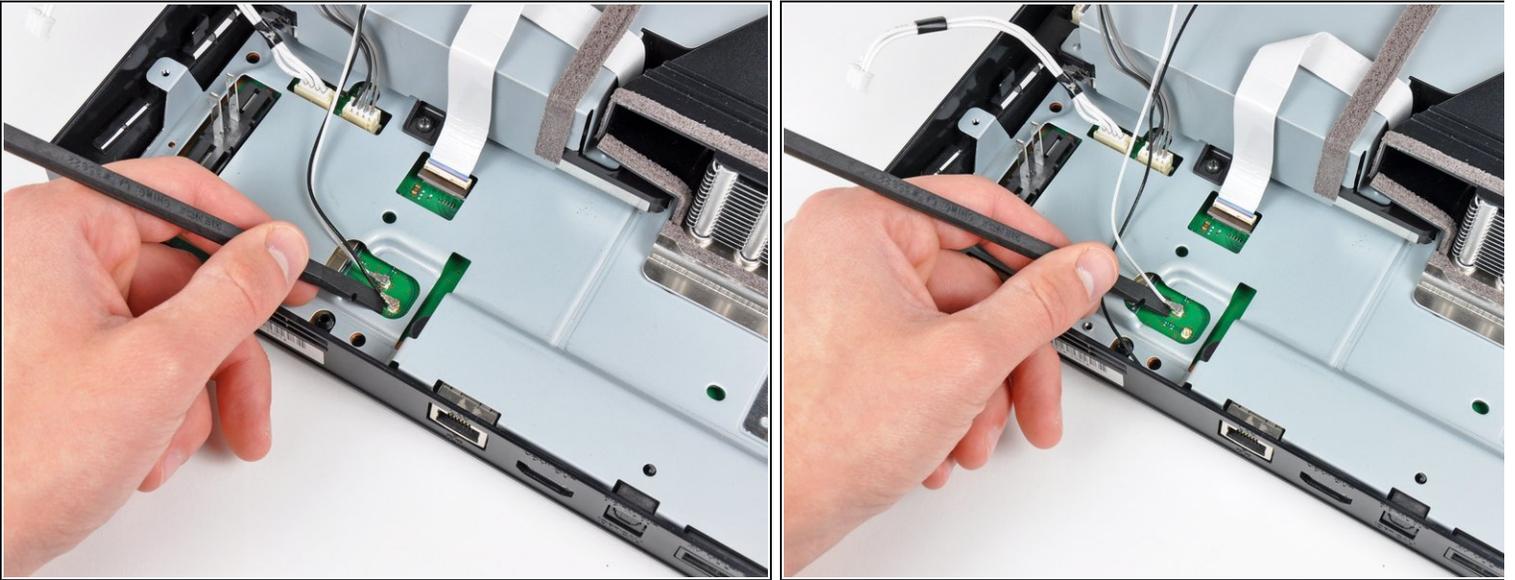

- Utiliza la punta plana de un "spudger" para hacer palanca en ambos conectores de la antena y desconectarlos de la placa base.

## Paso 14



- Levantas las antenas de sus sujeciones plásticas y quítalas de la carcasa inferior, teniendo cuidado de que no se enganche ningún cable en el proceso.

---

Para volver a montar tu consola, utiliza esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.