

Reemplazo de la placa de control delgada de PlayStation 3

Utiliza esta guía para reemplazar la placa de...

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar la placa de control. Reemplazar la placa de control proporcionará un nuevo panel de espejo, un botón de encendido y un botón de expulsión.

HERRAMIENTAS:

- Spatule en métal (1)
- Tournevis cruciforme #1 (1)
- Spudger (spatule antistatique) (1)
- Tournevis Torx Security TR8 (1)

PARTES:

- Sony PlayStation 3 Slim Control Board (1)
- Sony PlayStation 3 Slim Control Board Cable (1)

Paso 1 — Carcasa superior



- Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
- Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
- ☑ Para evitar que la pegatina cree un vacío, calienta la pegatina y quítala con cuidado para poder reemplazarla limpiamente.

Paso 2




- Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.

Paso 3



- Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.

Paso 4

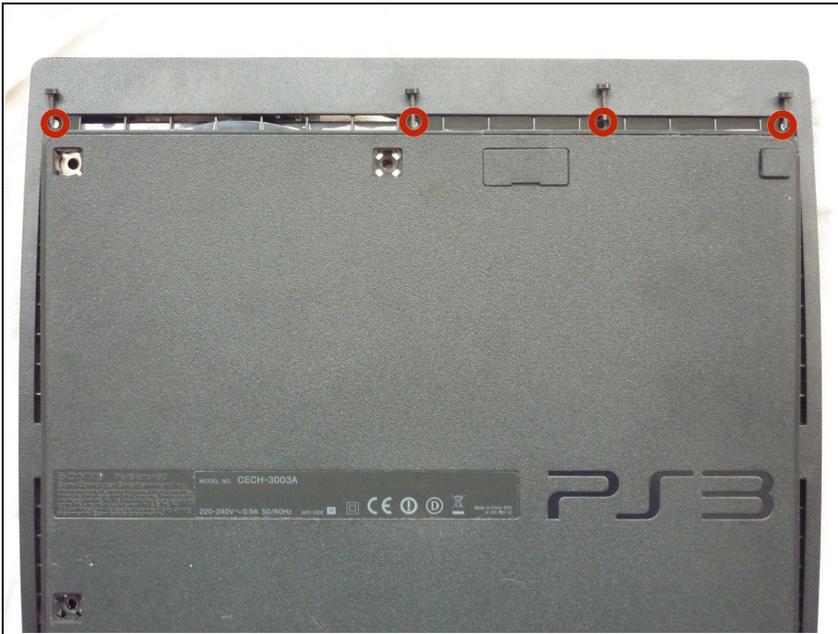


- Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3) tres tornillos)

Paso 5



- Levanta la tapa superior desde el borde trasero y rótagla hacia la parte frontal de la PS3.
- Quita la tapa de la PS3.

Paso 6 — Tabla de control

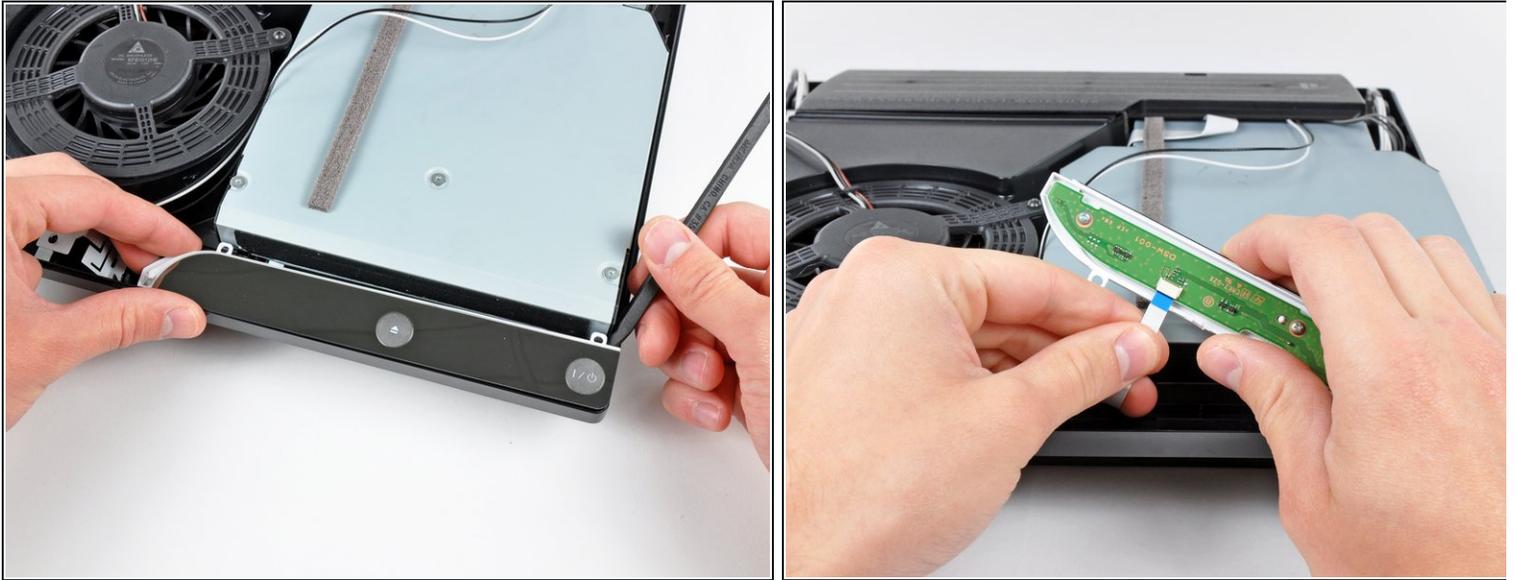

- Usa la punta de un spudger para sacar la placa de control de su alojamiento dentro de la caja inferior.
- Saca el cable plano de la placa de control de su zócalo en la placa de control.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.