



# Reemplazo de batería de DualShock 3

Usa esta guía para reemplazar la batería...

Escrito por: Andrew Bookholt



# INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la batería interna de litio dentro de los controles de PlayStation 3.



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



## PARTES:

- [DualShock 3 Controller Replacement Battery](#) (1)

## Paso 1 — Carcasa trasera



- Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.

## Paso 2




- Presiona en la carcasa trasera entre los sticks analógicos y ligeramente levanta el borde inferior del resto del controlador.

### Paso 3




- Empuja la carcasa trasera ligeramente hacia el borde superior del control para despejar el panel frontal de los 2 gatillos.
- Jala la carcasa trasera del control, ten cuidado de que los 2 gatillos no salgan disparados.
- ⓘ Si accidentalmente los gatillos salen disparados, tenemos una [guía de gatillos](#) para que los vuelvas a colocar.

## Paso 4 — Batería

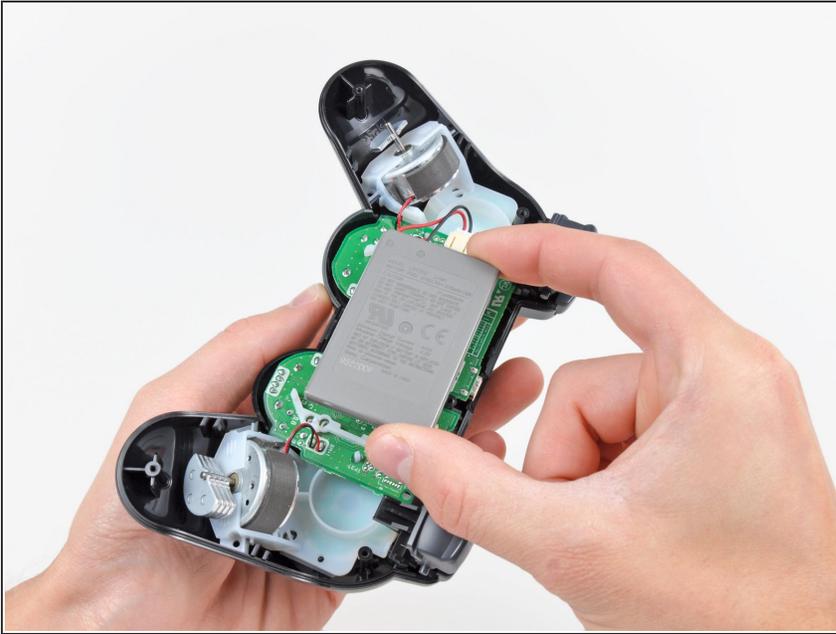

- Levanta la batería de la tarjeta madre para tener suficiente acceso al conector de la batería.

## Paso 5

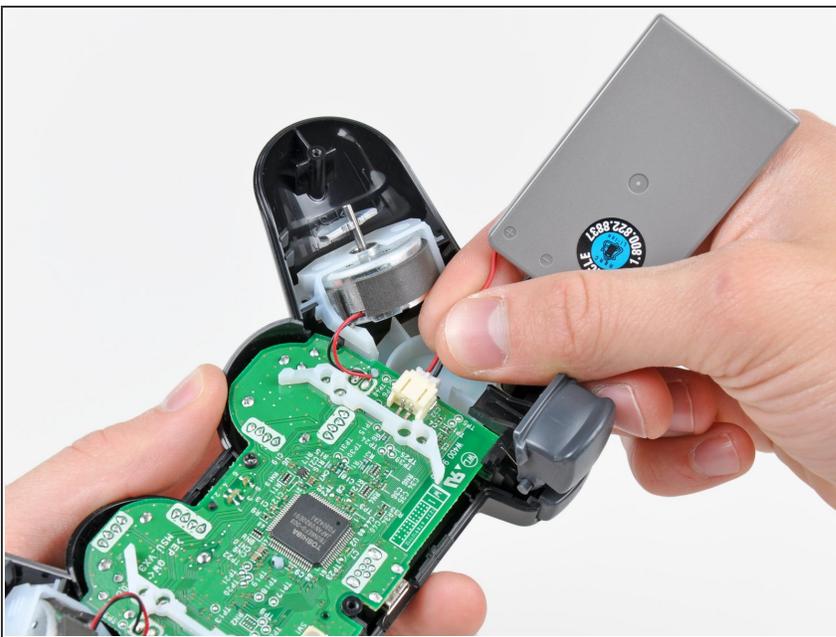

- Con cuidado jala el conector de la batería de su socket en la tarjeta madre.
- ⓘ Puede ayudar si usas un par de pinzas o alicates para tomar el conector de la batería cuando lo desconectes por la primera vez. Solo jala del conector. No intentes removerlo jalándolo de los cables negro y rojo.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.