



Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 3 generación

[vídeo|http://www.youtube.com/watch?v=_mH3OZ0rU...]

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

[vídeo|http://www.youtube.com/watch?v=_mH3OZ0rU...]

Retira el panel frontal de vidrio para acceder a las partes internas de tu Touch.


HERRAMIENTAS:

iFixit Opening Tool (1)

PARTES:

iPod touch (3rd Gen) Front Panel Assembly (1)


Paso 1 — Panel frontal

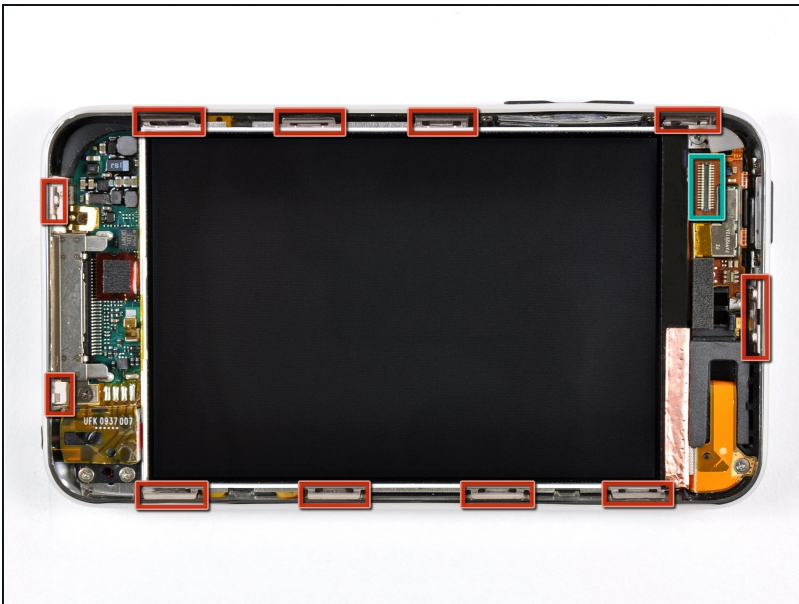

-  El panel frontal de cristal del Touch de tercera generación tiene un marco de plástico pegado tanto en el borde exterior como debajo de las anchas franjas negras en la parte superior e inferior del dispositivo.
- La imagen de la izquierda (el panel frontal ya se quitó) muestra las ubicaciones de los clips metálicos (que se muestran en rojo) que se ajustan al marco de plástico. En los siguientes pasos, intenta levantar el panel frontal de los espacios entre estos clips.

 Además, ten en cuenta el cable plano de la pantalla táctil, muy delgado y delicado (la ubicación del conector se muestra en verde) que conecta el panel frontal a la esquina superior izquierda del Touch.

Paso 2

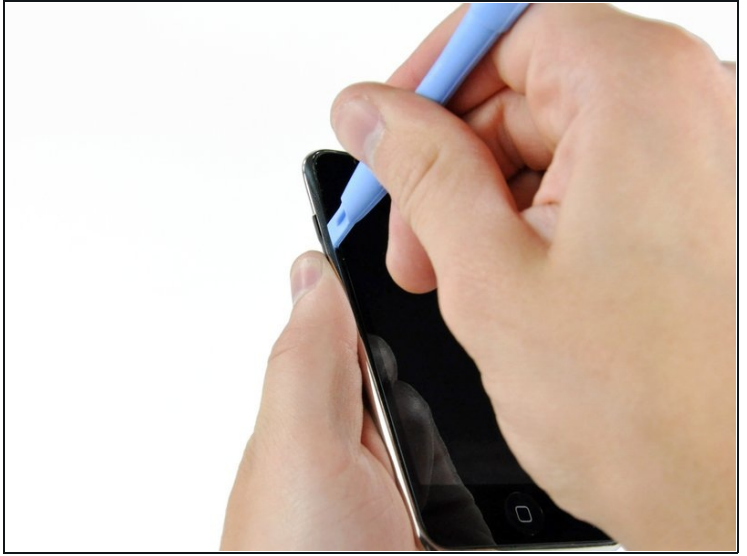

- Inserta suavemente la herramienta de apertura entre el panel frontal de vidrio y su marco de plástico cerca de los botones de ajuste de volumen.
 - Gira la herramienta lejos del Touch para hacer palanca en el panel de vidrio.
- ⓘ La clave es trabajar lento y suavemente para evitar romper los componentes internos.

Paso 3



- Inserta la herramienta de apertura entre el panel frontal y su marco de plástico y haz palanca en varios puntos a lo largo del borde izquierdo del Touch.
- ⓘ No insertes la herramienta y no la pases por el borde del panel frontal, ya que dañarás el panel frontal y la tira de goma a lo largo del marco de plástico. Lo mejor es trabajar en un punto, hacer palanca, luego retirar la herramienta y volver a insertarla en el siguiente lugar para hacer palanca.

Paso 4



- Continúa levantando el borde izquierdo hasta que los bordes superior e inferior comiencen a levantarse del Touch.
- Una vez que los bordes superior e inferior se hayan levantado ligeramente del Touch, usa la herramienta de apertura para asegurarse de que el marco de plástico se separe de los clips a lo largo del interior del Touch.

Paso 5



- Continúa con el procedimiento de palanca, centrándose ahora en separar el marco de plástico de los clips metálicos internos.
- Haz palanca a lo largo del borde superior del Touch para separar aún más el panel frontal del resto del dispositivo.

Paso 6



- Levanta el panel frontal a lo largo del borde derecho utilizando el método descrito en los pasos anteriores.
 - Trabaja alrededor de todo el perímetro del panel frontal hasta que se levante ligeramente del panel trasero.
- ☒ Además, asegúrate de que el marco de plástico esté separado de los clips en el panel trasero.

Paso 7



- Levanta el panel frontal para sacarlo de la carcasa trasera teniendo en cuenta que el cable aún lo conecta cerca de la esquina superior izquierda del Touch.

Paso 8



- Utiliza el extremo plano de spudger (o una herramienta de apertura) para levantar con mucho cuidado el conector del cable de la pantalla táctil de la placa lógica superior.

⚠ ¡El cable plano de la pantalla táctil es extremadamente frágil! Sé muy cuidadoso al desconectar este cable para evitar que se rompa el cable plano.

ⓘ Ahora que el panel frontal está afuera, revíselo en busca de daños. Si el marco de plástico no está al ras con la cara frontal del panel de vidrio, quítalo con cuidado y pégalo.

⚠ Ten cuidado de no rayar el panel frontal en la parte inferior de las partes negras, ya que los rayones serán visibles una vez que se vuelva a ensamblar el dispositivo.

★ Asegúrate de limpiar tanto la parte frontal de la pantalla como la superficie interior del panel frontal, ya que el polvo o las huellas dactilares quedarán atrapados dentro del Touch una vez que esté completamente reensamblado.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

