



Reemplazo de la placa lógica de la Xbox 360 Wireless Controller

Vuelve a jugar reemplazando la placa lógica de...

Escrito por: Brett Hartt



INTRODUCCIÓN

Vuelve a jugar reemplazando la placa lógica de los controladores inalámbricos de tu Xbox 360.

HERRAMIENTAS:

[Spudger](#) (1)
[T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)

PARTES:

[Xbox 360 Wireless Controller](#)
[Motherboard](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Presiona el botón de liberación en la parte trasera superior del control.
 - Extrae el portapilas del control.
-  La opción estándar para los paquetes de baterías de los controles inalámbricos de la Xbox 360 son las baterías AA. También hay disponible una batería recargable, pero ambas opciones de batería se extraen del controlador de la misma forma.

Paso 2 — Carcasa Trasera



- Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta del código de barras del compartimento de la batería.

Paso 3



- Retira los siete tornillos Torx de seguridad T8 de 9,3 mm que sujetan la carcasa trasera a la carcasa delantera.

Paso 4




- Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, a lo largo del borde izquierdo del controlador.
- Gira el spudger hacia el frente del controlador, separando las dos carcasas.

Paso 5





- Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, cerca del conector para los auriculares.
- Gira el spudger hacia el frente del controlador para separar ambas carcasas.

Paso 6

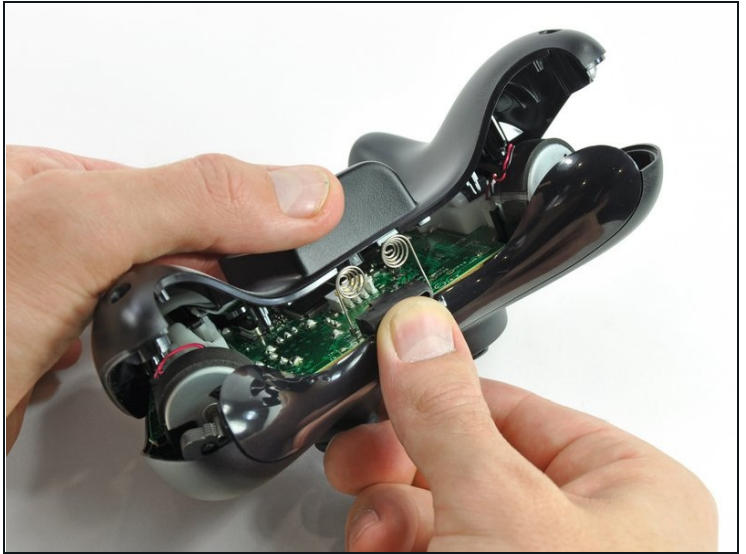

- Sujeta el controlador por el compartimento de la batería y el conector para auriculares.
- Levanta el compartimento de la batería para separarlo del conector de los auriculares, separando la carcasa trasera de la carcasa frontal y la placa lógica.
- ☑ Los resortes de contacto de la batería se mantienen en su lugar mediante ranuras en el alojamiento de la batería en la carcasa trasera. Asegúrate de realinearlos correctamente durante el montaje.

Paso 7 — Motores vibradores

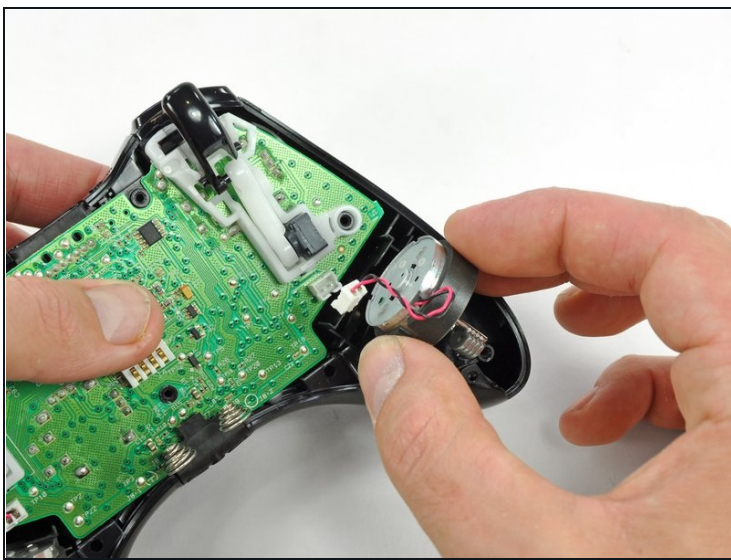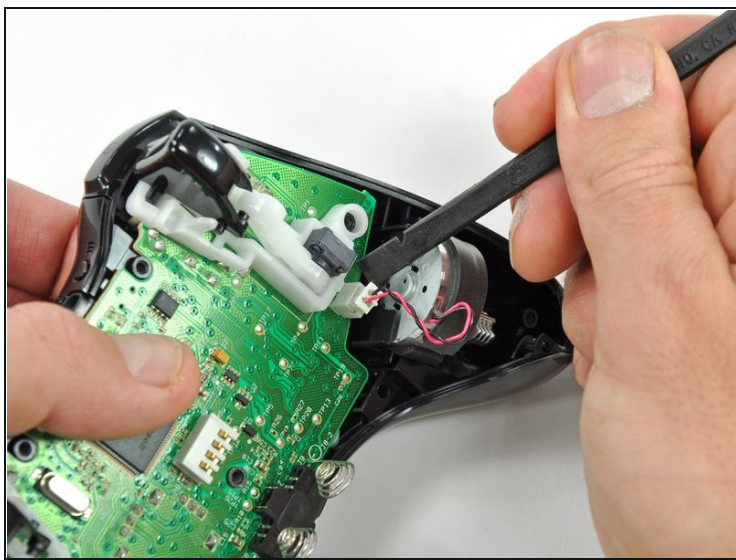

- Usa el extremo plano de un spudger para quitar el cable del motor de vibración, moviéndolo hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
- Saca el motor de vibración de la carcasa delantera.

Paso 8





- Retira el motor de vibración del otro lado del controlador utilizando el mismo método descrito anteriormente.
- ① El motor izquierdo tiene significativamente más contrapeso que el motor derecho.

Paso 9 — Placa Lógica




- Levantando el conector de los auriculares y el enchufe de alimentación, extrae la placa lógica de la carcasa frontal.

Paso 10 — Cubiertas de las Palancas Analógicas

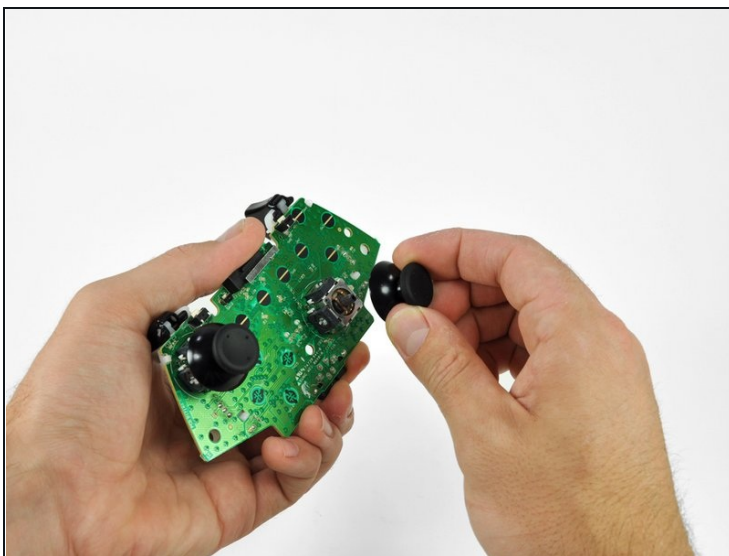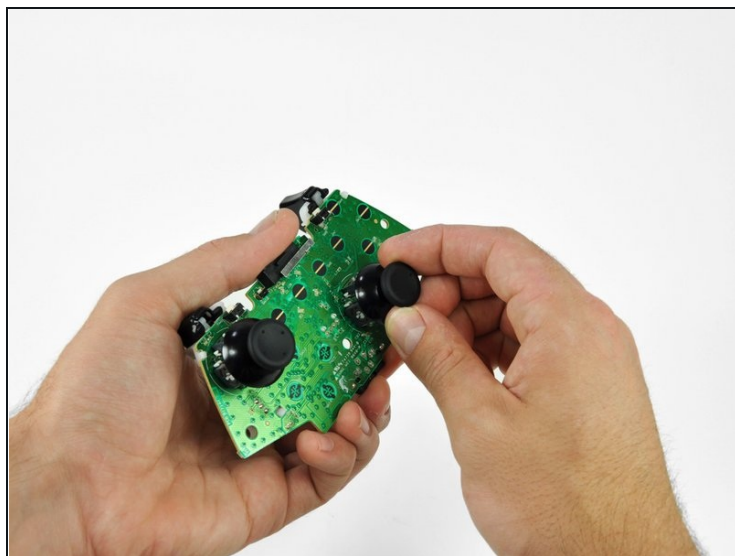




- Toma la palanca analógica derecha y saca la cubierta de su clavija de montaje.

Paso 11

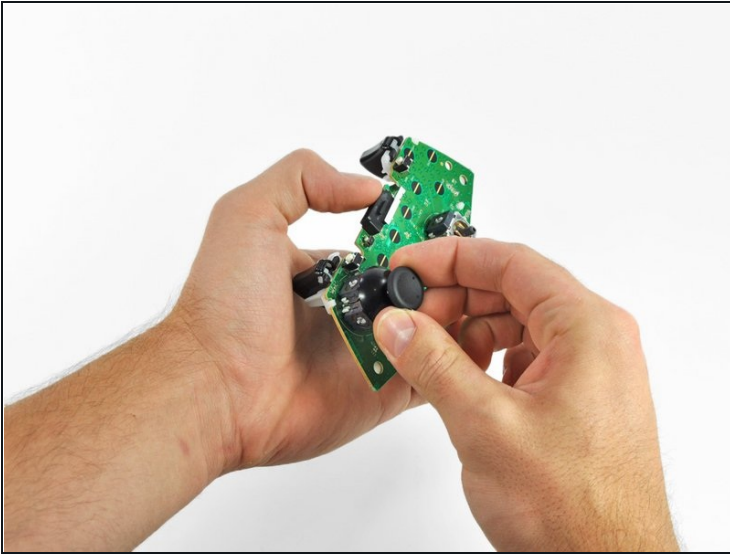


- Retira la cubierta del joystick analógico izquierdo utilizando el mismo procedimiento descrito anteriormente.

Paso 12 — Gatillos

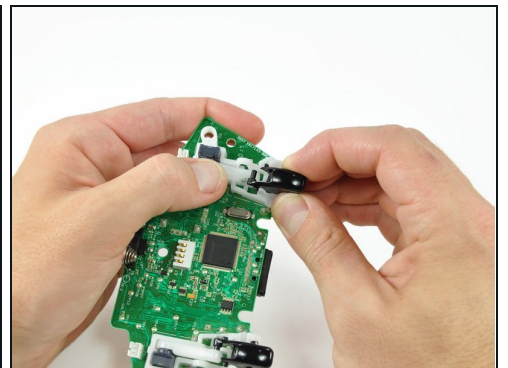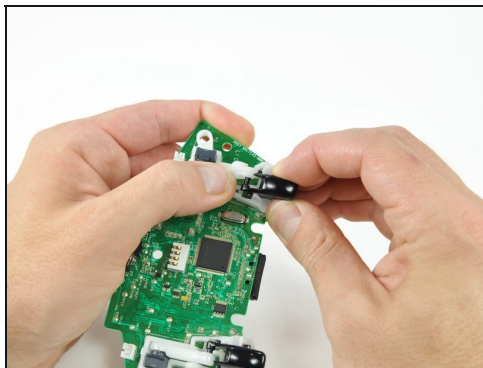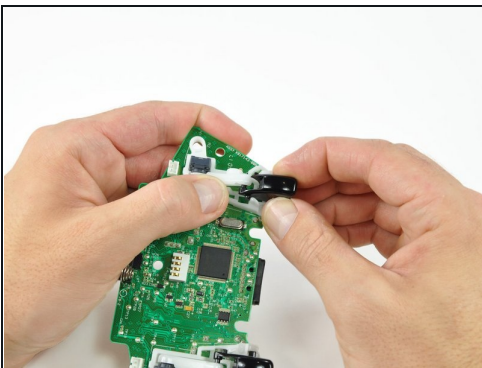


- Con el pulgar y el índice, empuja el gatillo izquierdo hacia el lado derecho del controlador. Empuja simultáneamente el brazo de control del gatillo en la dirección opuesta.
- ☒ El gatillo tiene una clavija que encaja en una ranura en el brazo del gatillo. Asegúrate de empujar lo suficiente para que la clavija salga de la ranura.
- Empuja el brazo del gatillo hacia abajo.

Paso 13

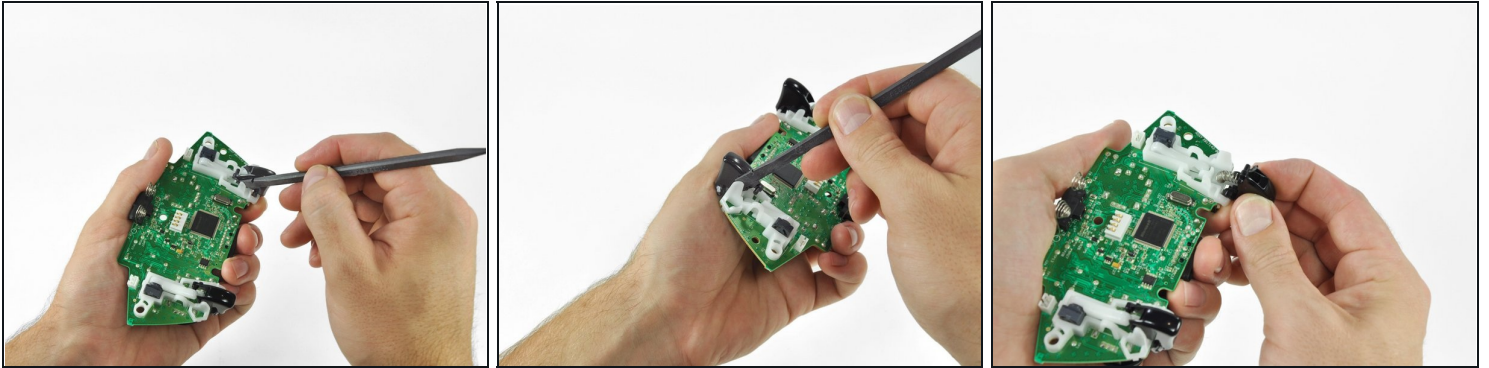


- Inserta el borde de un spudger entre el gatillo y el conjunto del gatillo cerca del borde izquierdo. Haz palanca en la carcasa lejos del pestillo del gatillo.
- Utilizando la técnica descrita anteriormente, haz palanca en la carcasa del borde derecho para alejarla del gatillo.
- Gira el gatillo lejos de la placa lógica, más allá de su alojamiento.

Paso 14

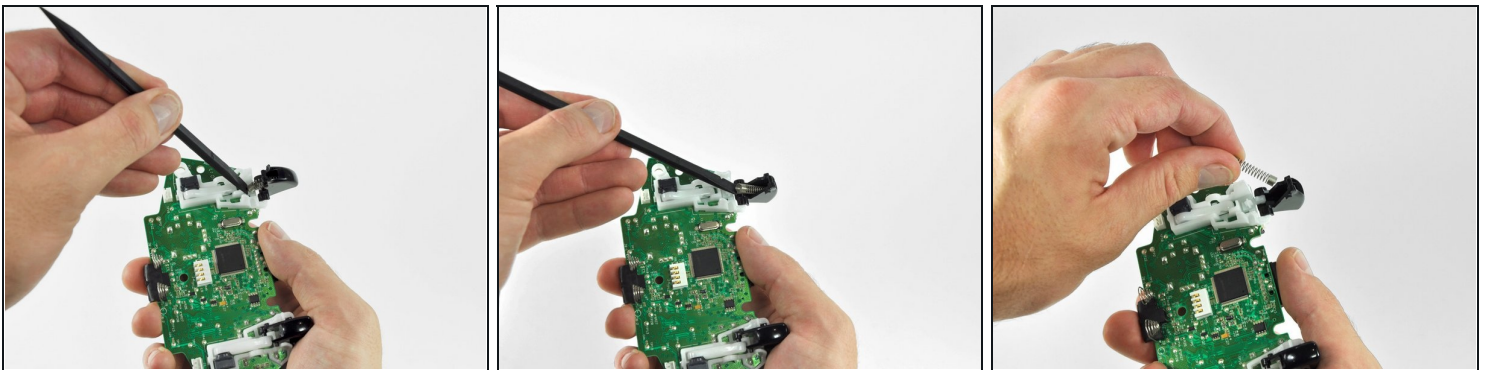

- Con un spudger, saca el resorte del gatillo de su clavija en la carcasa del gatillo.
- Saca el resorte del gatillo del gatillo.

Paso 15

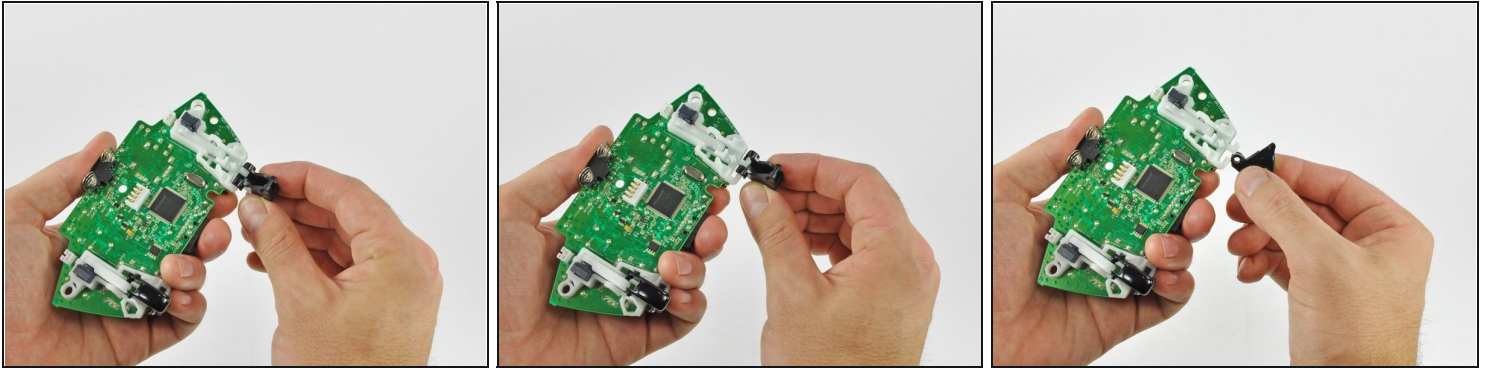

- Desliza el gatillo hacia el lado derecho de la placa lógica y gíralo en el sentido de las agujas del reloj.
- Retira el gatillo derecho de la placa lógica.
- ① Para quitar el gatillo izquierdo de la placa lógica, sigue el procedimiento descrito anteriormente para el gatillo derecho.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.