



Reemplazo de la ventilación inferior de Xbox 360

Reemplazo de la ventilación inferior.

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para quitar la ventilación inferior de plástico gris.



HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
- [Xbox 360 Opening Tool](#) (1)



PARTES:


- [Xbox 360 Bottom Vent](#) (1)

Paso 1 — Ventilación inferior



- ✦ Pon la consola verticalmente con el borde inferior hacia arriba.
- ⓘ *A lo largo del siguiente procedimiento de apertura, el dedo de una [herramienta de apertura de Xbox 360](#) se puede usar en lugar de un spudger.*
- Inserta el extremo plano de un spudger o el borde de una herramienta de apertura de Xbox 360 en el pequeño hueco en el borde frontal de la ventilación inferior.
- Levanta el borde frontal de la parte inferior de la ventilación de la placa frontal.

Paso 2

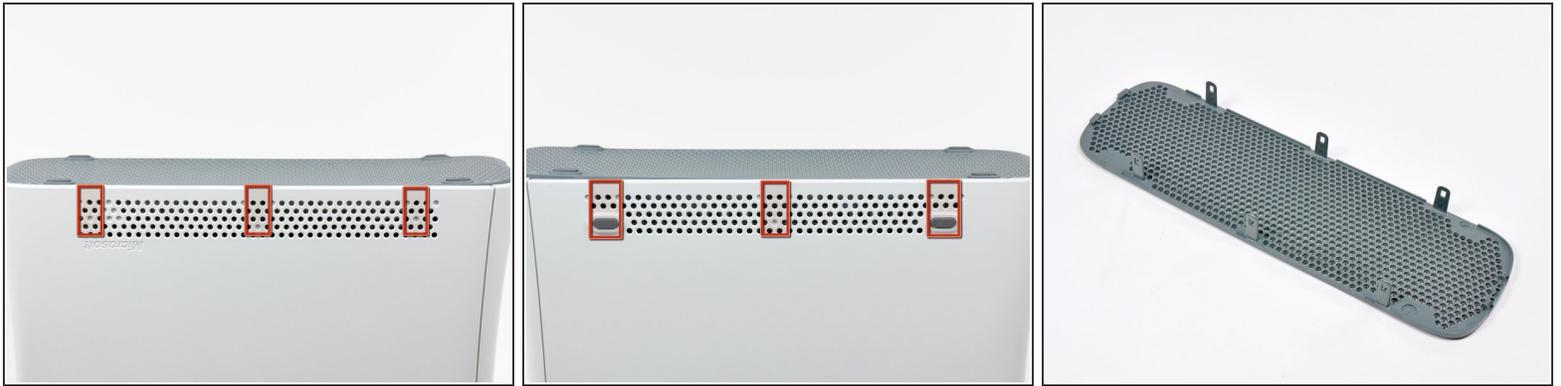

- i** En los siguientes pasos, usarás la punta de un spudger o el dedo de una herramienta de apertura de Xbox 360 para liberar los clips a lo largo de los lados izquierdo y derecho de la ventilación inferior. Sus posiciones están resaltadas en rojo.
- i** Insertarás la herramienta en los agujeros hechos en las piezas de la carcasa lateral de plástico blanco,

Paso 3




- Para soltar los clips, trabaja desde el borde frontal de la ventilación inferior.
- Mientras levantas ligeramente el borde frontal de la ventilación inferior, usa la punta de un spudger para empujar los clips lo más cerca del frontal de la ventilación inferior hacia adentro de la consola.

Paso 4



- Repite el mismo proceso para soltar los clips centrales de la ventilación inferior.

Paso 5

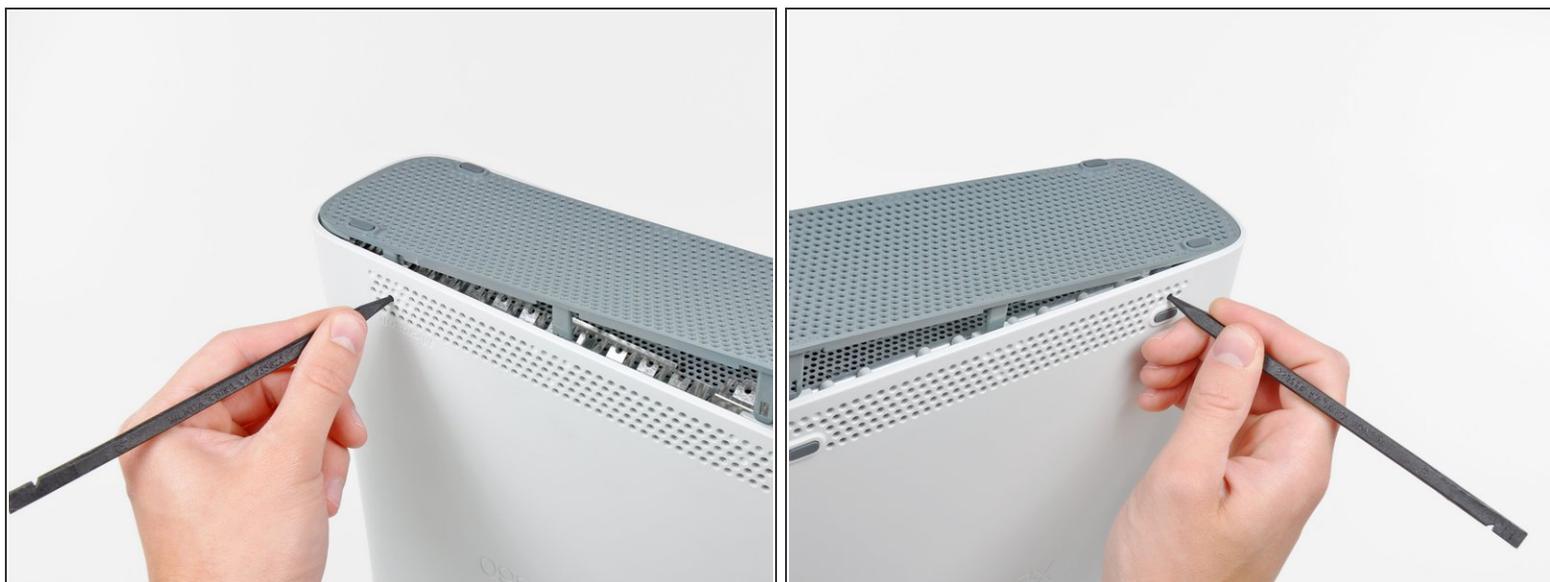

- Usa la punta de un spudger para soltar los clips en la ventilación inferior muy cerca de la parte trasera de la Xbox.

Paso 6



- Quita la ventilación inferior de la 360.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Este documento fue generado el 2022-02-12 09:31:08 AM (MST).

