



Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1805-S177

A menudo, las cosas se atascan entre las teclas...

Escrito por: Hannah



INTRODUCCIÓN

A menudo, las cosas se atascan entre las teclas o las etiquetas de las teclas se desgastan con el uso. Esta guía te ayudará a reemplazar ese teclado roto por uno nuevo.



HERRAMIENTAS:


- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Teclado



- Pega un spudger en uno de los lados del panel superior. Levanta lentamente de un lado al otro y se abrirá.

Paso 2

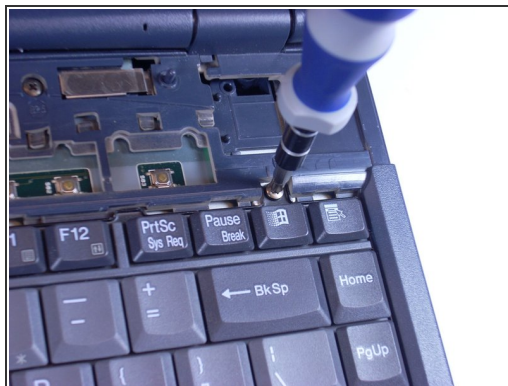

- Con un destornillador Phillips, desatornilla y retira dos tornillos etiquetados B2.6.



Paso 3



- Usando tus manos, levanta el teclado hacia ti, comenzando desde el borde más cercano a la pantalla.

⚠ El teclado todavía está conectado a la computadora portátil mediante una cinta. Coloca el teclado suavemente sobre el trackpad, con las teclas hacia abajo.

Paso 4

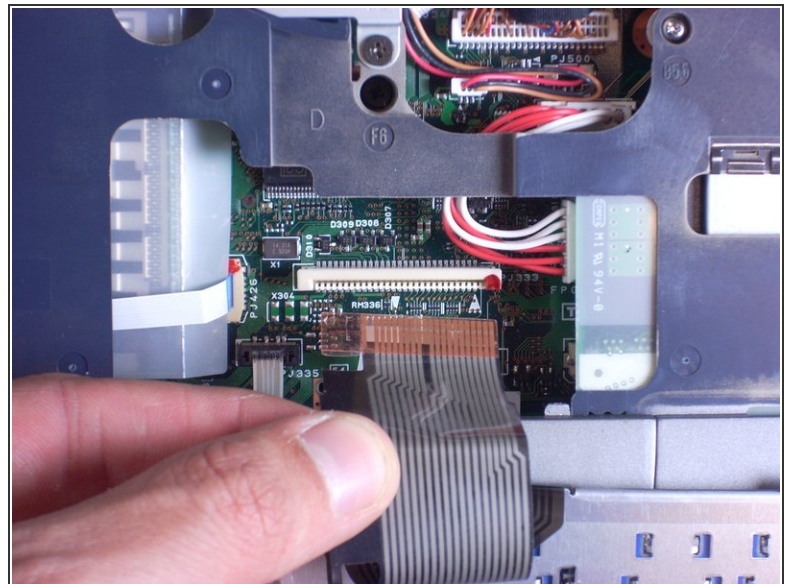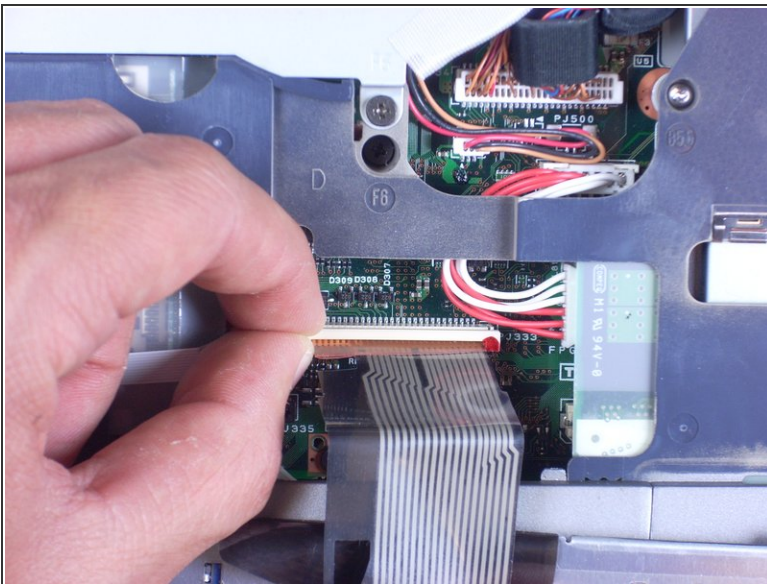

- Busca el conector de cinta blanca (donde el teclado todavía está conectado al resto de la computadora portátil).
- Desliza el conector de cinta blanca hacia arriba y levanta la cinta para sacarla.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.