



# Reemplazo de la pantalla de GameBoy

En esta guía se muestra como acceder y...

Escrito por: Andrew Tramposch



# INTRODUCCIÓN

En esta guía se muestra como acceder y reemplazar la pantalla LCD monocromática de su GameBoy original. **Esta es una reparación avanzada.** Necesitarás saber como soldar con estaño para poder completar esta reparación, por lo que para estar seguro, consulta la [guía de técnicas de soldadura de iFixit](#).

**Nota:** Si la pantalla de tu GameBoy presenta las clásicas "líneas verticales", es más sencillo reparar la pantalla antigua que instalar una nueva. [Sigue esta guía para reparar la pantalla antigua.](#)



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [ChipQuik SMD Removal Kit](#) (1)
- [Soldering Workstation](#) (1)



## PARTES:

- [Game Boy Screen](#) (1)

## Paso 1 — Baterías



- Apaga tu Game Boy y retira el cartucho.

## Paso 2



- Usa una uña (o una moneda pequeña) para empujar hacia abajo el pestillo de la puerta de la batería y quitar la puerta de la batería.
- ⓘ El pestillo de liberación es un clip de resorte de plástico. Si hace muchos años que tu Game Boy está funcionando, ten cuidado ya que el plástico puede estar frágil.
- ☑ Cuando reemplaces la cubierta, asegúrate de colocar sus dos pestañas de plástico en las ranuras en la parte inferior del compartimiento de la batería antes de volver a colocar la cubierta en su lugar.

### Paso 3




- Usa una uña para sacar cada batería hacia afuera del terminal positivo (+) para quitarlas.  
⚠ ¡Desecha las baterías usadas correctamente!
- ⓘ Retira las baterías de tu Game Boy antes de almacenarlo durante más de un mes más o menos.

### Paso 4 — Carcasa



- Desatornilla los seis tornillos Triwing de la parte trasera.

## Paso 5

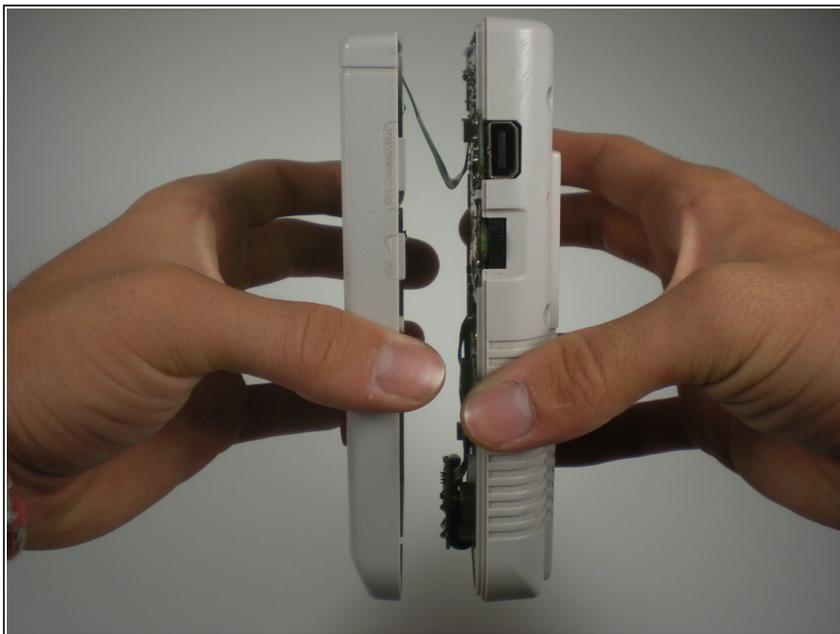

- Separa con cuidado la carcasa frontal de la trasera después de quitar los tornillos.
- ⚠ Ten cuidado de no separar completamente las mitades, ya que siguen conectadas por un cable ribbon que se puede dañar.

## Paso 6



- Mueve la parte frontal de la carcasa hacia abajo para revelar el conector del cable ribbon.

## Paso 7





- Agarra el conector del cable ribbon con tu pulgar y dedo índice. Tira hacia abajo con cuidado hasta que el conector, no el cable, se salga del socket.
- Separa las dos mitades de la carcasa.

## Paso 8 — Pantalla




- Retira los 10 tornillos que sujetan la placa base a la carcasa exterior.

## Paso 9

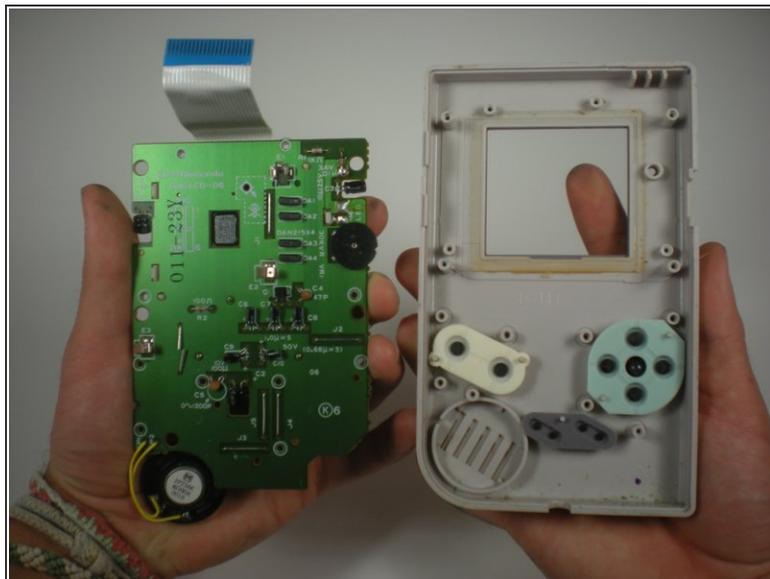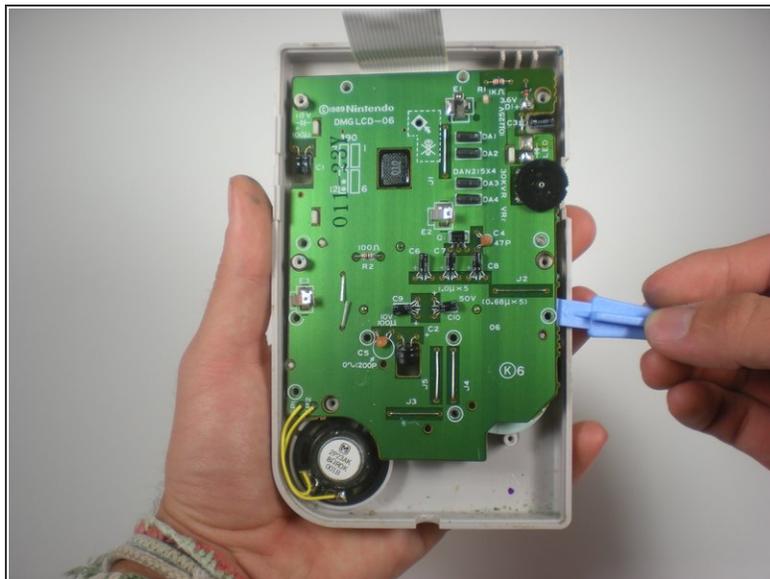


- Retira la placa base de dentro de la carcasa exterior con ayuda de una espátula de plástico.
- ⓘ Haz palanca cuidadosamente siguiendo todo el borde de la placa base hasta que pueda retirarla de la carcasa sin forzarla.

## Paso 10

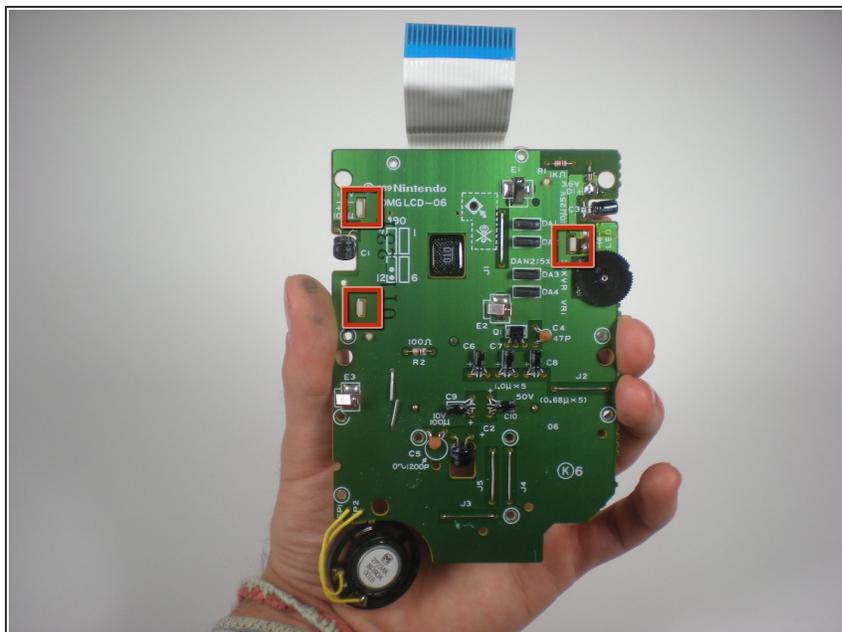


- Presiona las 3 pestañas de plástico que sujetan la pantalla de la placa base.

## Paso 11

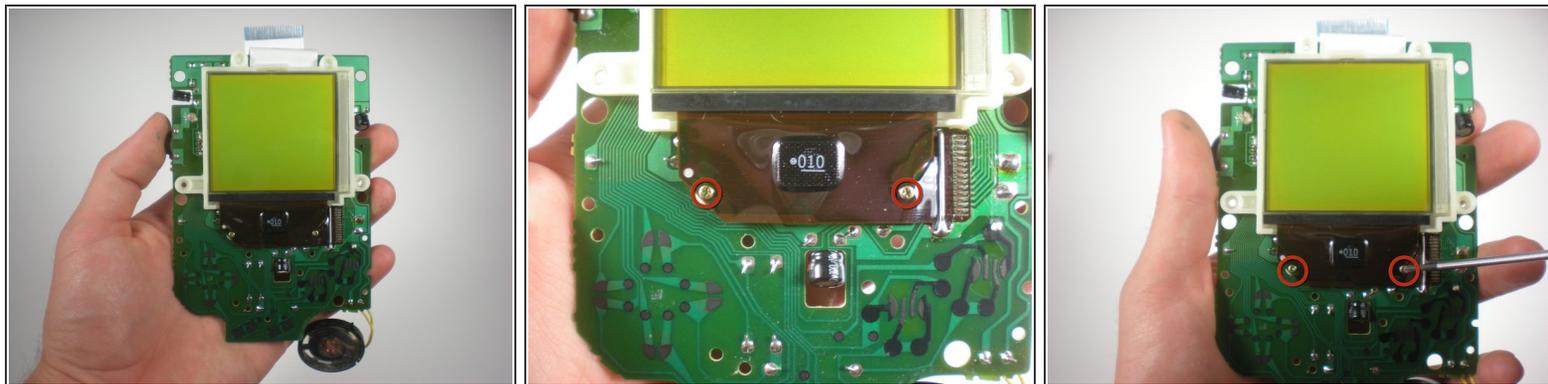

- Voltea la placa base para ver la cara en la que está situada la pantalla del dispositivo.
- Retira los 2 tornillos que unen la pantalla con la placa base.

## Paso 12

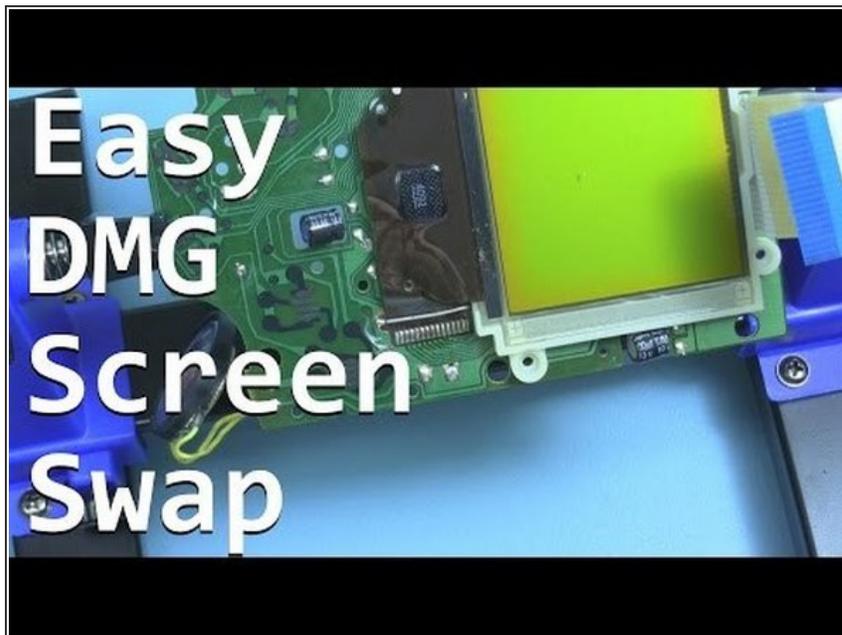

- Sigue las instrucciones dadas en este video para desoldar el conector de la pantalla y reemplazar su pantalla.

Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.