



# Reemplazo de la placa frontal

Quita el panel blanco de plástico que cubre la cara frontal de tu Wii.

Escrito por: Andrew Bookholt



# INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la placa frontal de tu Wii. Reemplazar la placa frontal te dará nuevos LEDs azules que brillan alrededor de la abertura de la unidad óptica.



## HERRAMIENTAS:


- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tri-wing Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



## PARTES:


- [Nintendo Wii Faceplate](#) (1)

## Paso 1 — Placa frontal

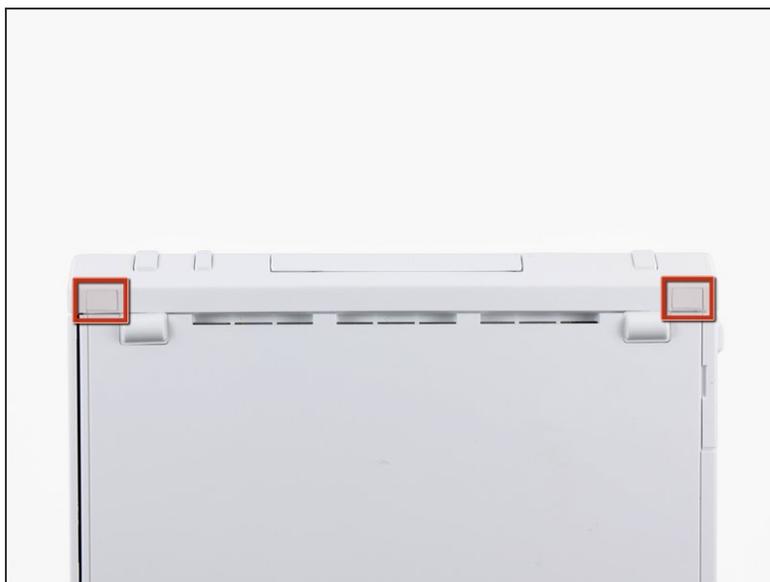

- Usa un spudger de metal para quitar las tapas de plástico blancas de los tornillos pegadas a la caja inferior cerca del frontal de la Wii.

## Paso 2

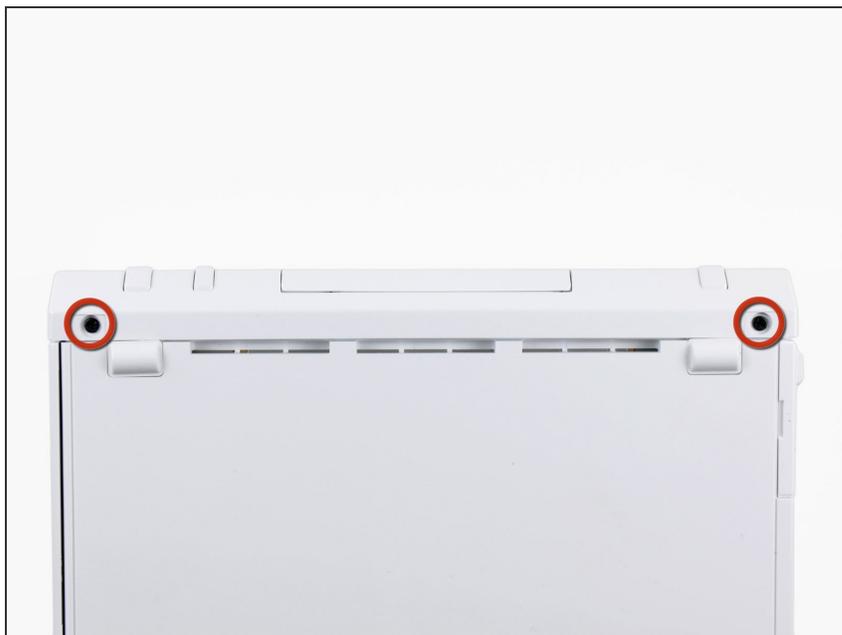

- Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.3 mm ocultos debajo de las cubiertas que acabas de quitar.

### Paso 3



- Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm de debajo de la puerta del puerto del controlador más cercano a la placa frontal.

### Paso 4




- Usa un spudger de metal para quitar el pata de goma pegada al costado de la Wii cerca de la abertura de la unidad de DVD.

## Paso 5



- Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm escondido debajo de la pata que acabas de quitar.

## Paso 6

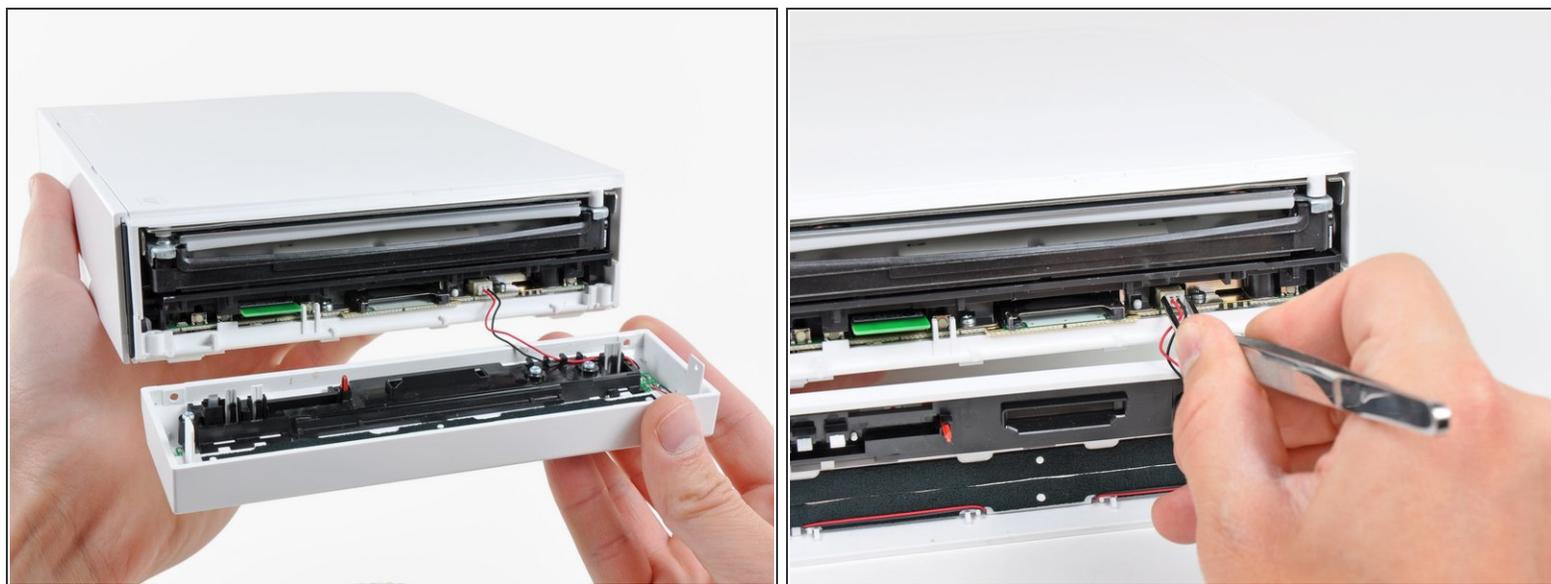

- Quita con cuidado la placa frontal del frontal de la Wii.
- Usa un par de pinzas para desconectar el conector de plástico del cable LED de la placa base.
- Quita la placa frontal.

Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.