



Sustitución del disco duro de una PlayStation

3

Reemplaza el disco duro de tu PS3.

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar el disco duro de tu PlayStation 3.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [500 GB 7200 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [750 GB 7200 RPM Seagate SATA Hard Drive \(New\)](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Hard Drive Bracket](#) (1)
- [320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [250 GB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD](#) (1)
- [1 TB SSD](#) (1)

Paso 1 — Copia de seguridad del disco duro



- i** Si necesitas realizar una copia de seguridad de tus datos de tu disco duro, sigue las instrucciones de este paso. Si no, continúa al paso siguiente.
- En un ordenador con Windows, OS X o Linux, dale formato a un disco duro externo USB a un sistema de archivos FAT32. Asegúrate de que el disco que quieres utilizar tiene suficiente espacio disponible para realizar la copia de seguridad de tus datos.
 - ➔** Asegúrate de que el formato sea FAT32. El sistema de copias de seguridad de PlayStation 3 no reconoce ningún otro sistema de archivos.
 - Conecta tu disco duro formateado a la PS3 a través de un puerto USB y enciende la consola.
 - Navega a través de la interfaz de la PS3 (XMB) y ve al menú de "ajustes" y luego selecciona "Ajustes de sistema".
 - Selecciona "Utilidad de copias de seguridad" para crear una copia de seguridad de tus datos. Ten en cuenta que esto puede tardar hasta 2 horas si tienes muchos datos en tu PS3.

Paso 2 — Disco duro



- Utiliza la punta plana de un spudger para hacer palanca en la tapa del disco duro que se encuentra en la parte inferior de la carcasa.
- Quita la tapa del disco duro de tu PS3.

Paso 3




- Quita el tornillo de 8 mm Phillips de color azul que sujeta la caja del disco duro al chasis.

Paso 4



- Agarra y tira de la pestaña hacia la parte frontal de la PS3.
- Tira del conjunto del disco duro para sacarlo de tu PS3.

Paso 5 — Disco duro

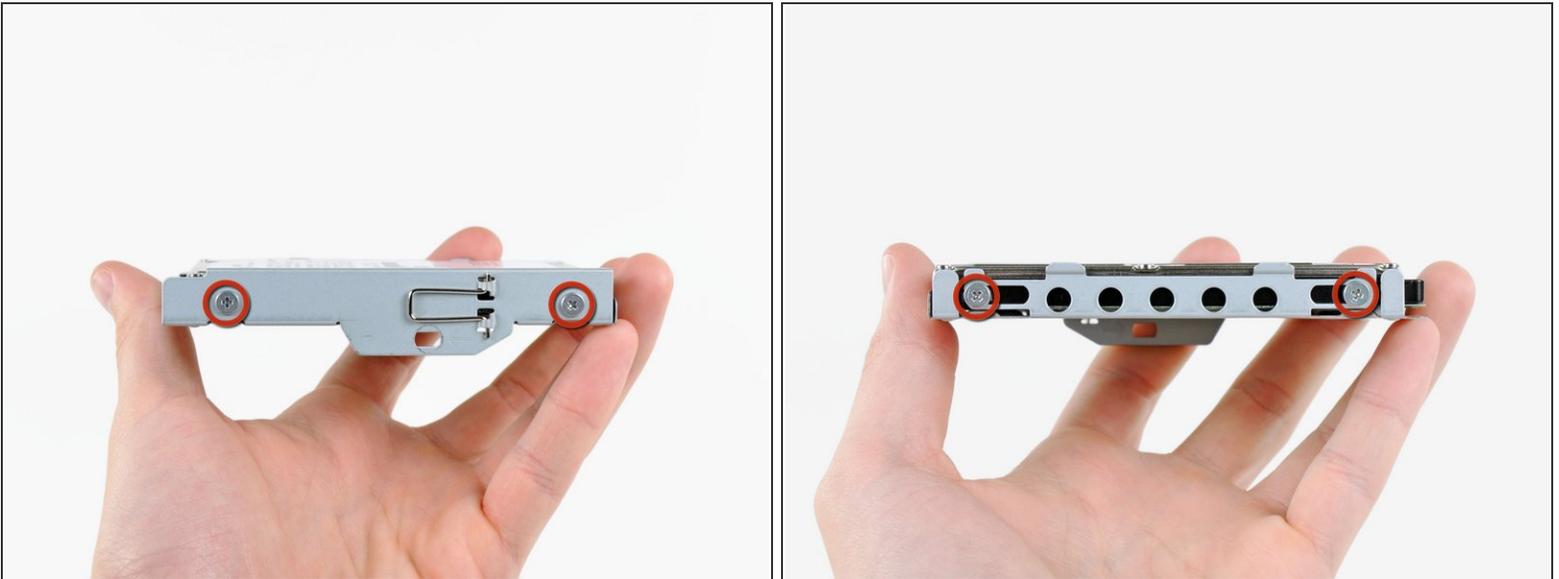

- Quita los cuatro tornillos Phillips de 4.3 mm que sujetan la caja del disco duro al disco duro.
- ⓘ En ocasiones, estos cuatro tornillos pueden ser bastante complicados de quitar. Si desgastas la cabeza de los tornillos, utiliza nuestro [Alicate para extraer tornillos](#) para quitar los tornillos dañados de manera sencilla.

Paso 6



- Quita el disco duro de su caja metálica.
- ⓘ Si vas a instalar un disco duro nuevo en tu PS3, utiliza [esta](#) guía para restaurar los datos de la copia de seguridad.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.