



Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation

3

Usa esta guía para reemplazar tu antena Wi-Fi y...

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar tu antena Wi-Fi y recuperar la conectividad inalámbrica a Internet.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Sony PlayStation 3 Wi-Fi Antenna](#) (1)

Paso 1 — Smart Plate



- Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
- ⓘ La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).

Paso 2



- Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.

Paso 3




- Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.

Paso 4



⚠ Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.

Paso 5 — Carcasa superior

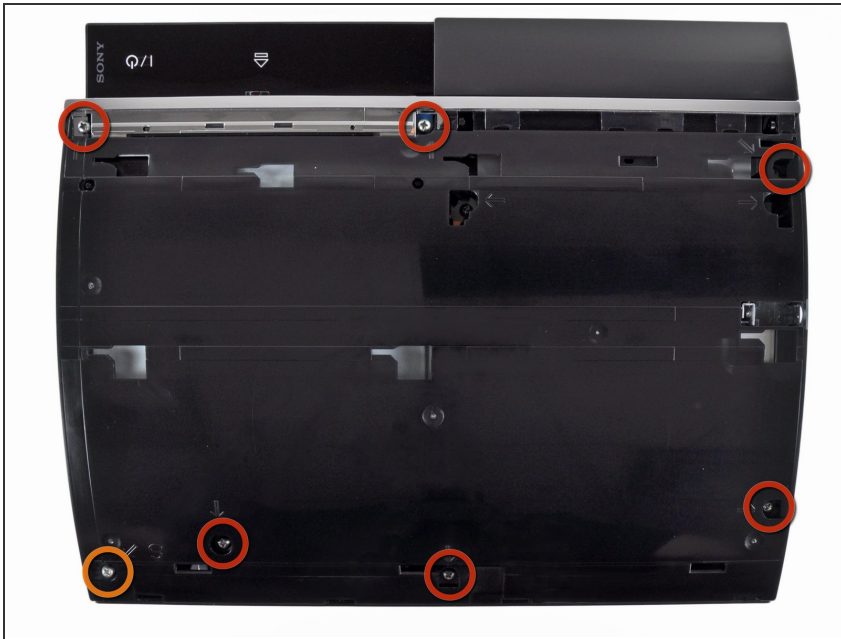


- Quita los siete tornillos siguientes:
 - Seis tornillos Phillips de 52mm.
 - Un tornillo Phillips de 30mm.

Paso 6




- Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótagla hacia la parte frontal de la PS3.
- Quita la cubierta superior.
- Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.

Paso 7 — Lector de tarjetas de memoria

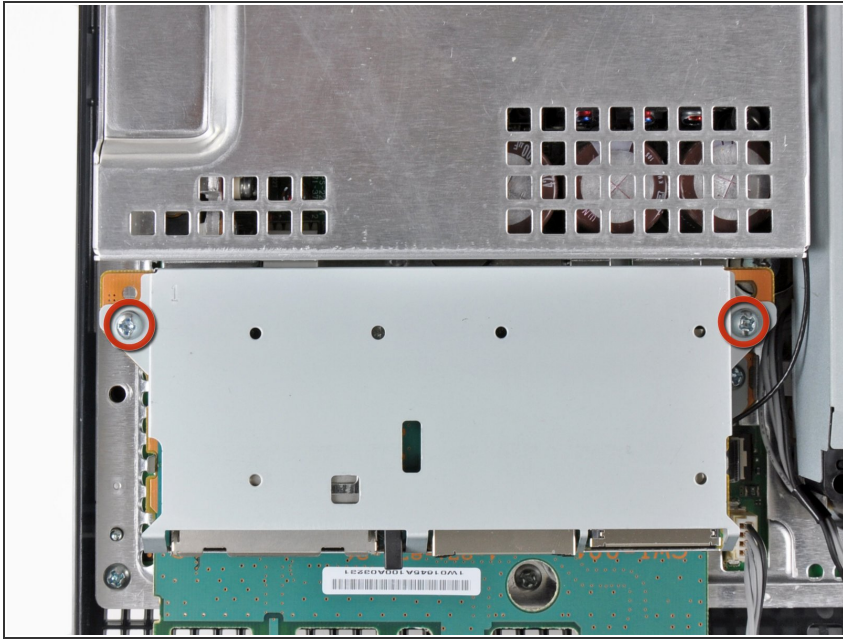

- Quita los dos tornillos Phillips de 9 mm que sujetan el lector de tarjetas de memoria al chasis.

Paso 8

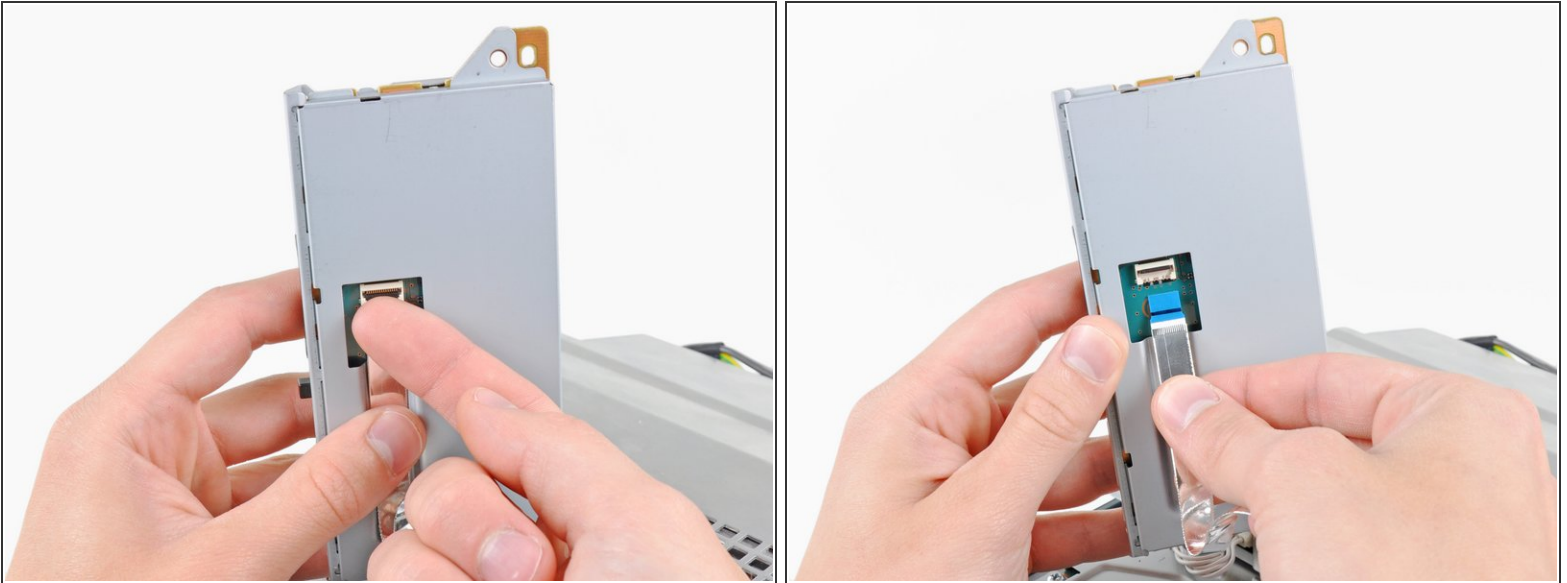


- Levanta el lector de tarjetas de memoria fuera de la PS3, lo suficiente para acceder a su cable.
- Levanta la pestaña del zócalo del lector de tarjetas de memoria, donde está conectado el cable plano.

⚠ Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y no en el zócalo en sí.

- Tira del cable fuera de su zócalo.
- Quita el lector de tarjetas de tu PS3.

Paso 9 — Antena Wi-Fi

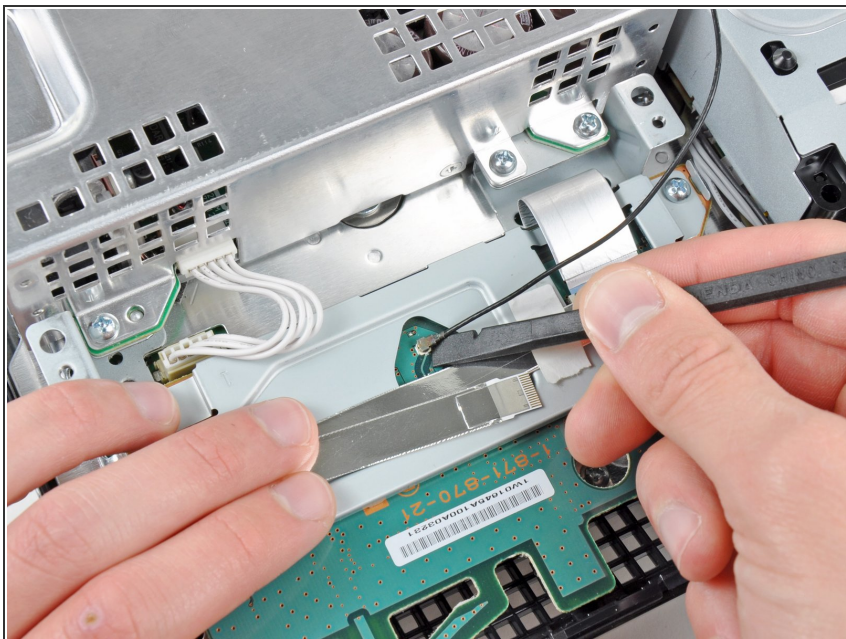


- Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la antena Wi-Fi de su zócalo en la placa Wi-Fi/Bluetooth.

Paso 10



- Desconecta el cable de la antena Wi-Fi del espacio entre la fuente de alimentación y la unidad de Blu-ray.

Paso 11

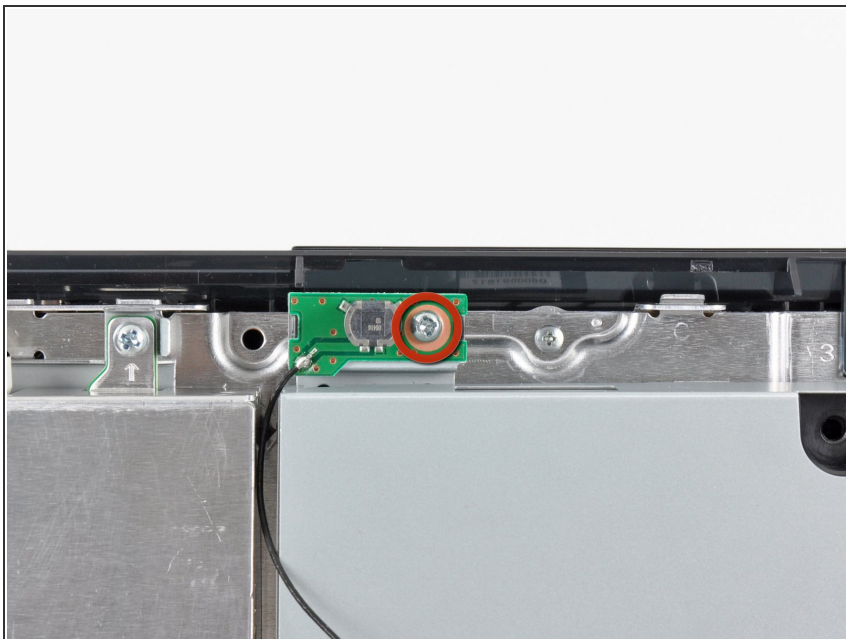

- Retira el tornillo Phillips de 9 mm que sujeta la antena Wi-Fi al chasis.

Paso 12



- Retira la antena wifi, teniendo cuidado con su cable que puede quedar atrapado.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.