


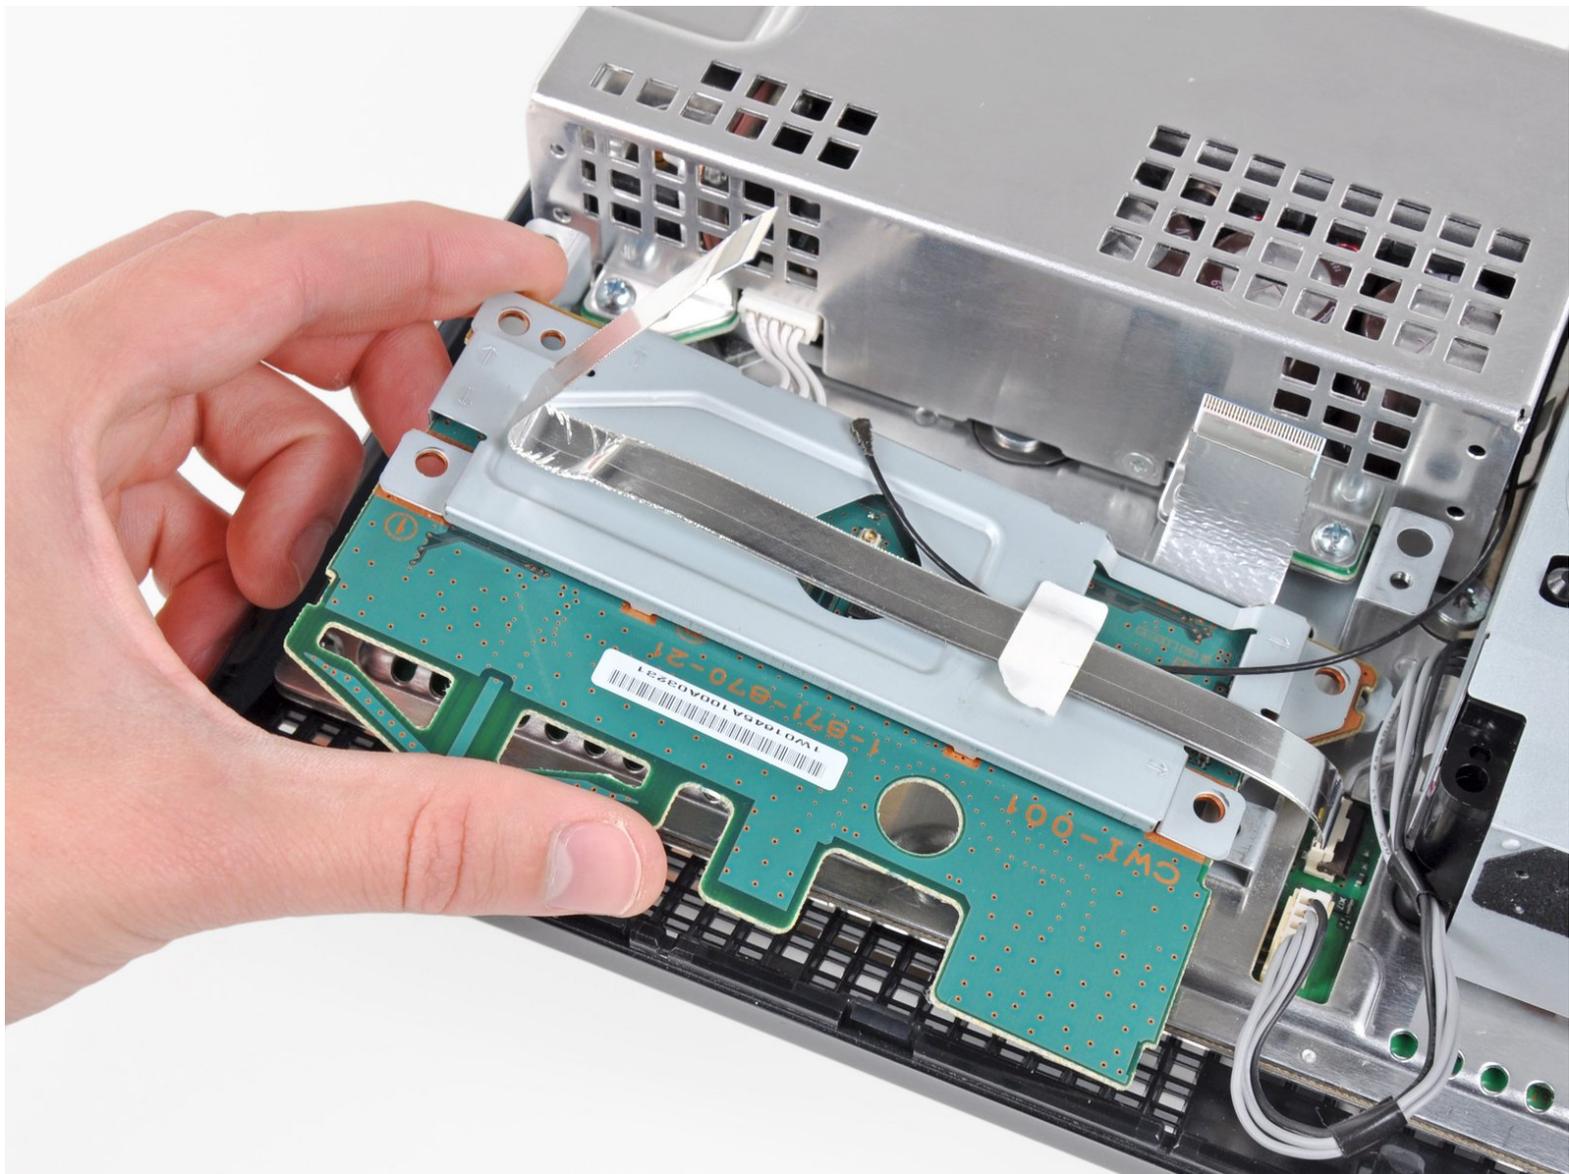

Reemplazo de la placa Wi-Fi/Bluetooth de la PlayStation 3

Usa esta guía para reemplazar la placa de...

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la placa de circuito responsable de la conectividad Bluetooth y Wi-Fi.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)



PARTES:


- [Sony PlayStation 3 Wireless Card Data Cable](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Model A C E Wireless Board](#) (1)

Paso 1 — Smart Plate



- Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
- ⓘ La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).

Paso 2

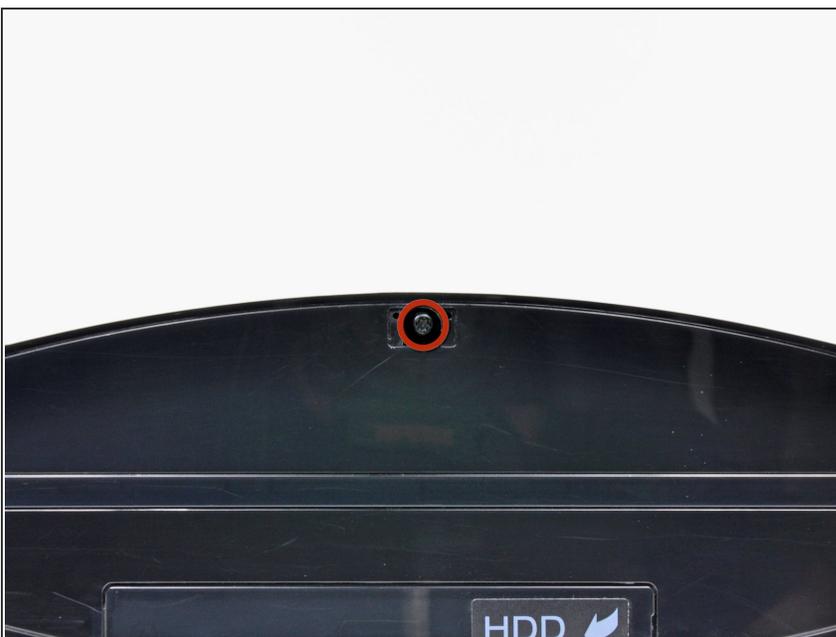

- Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.

Paso 3




- Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.

Paso 4



⚠ Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.

Paso 5 — Carcasa superior

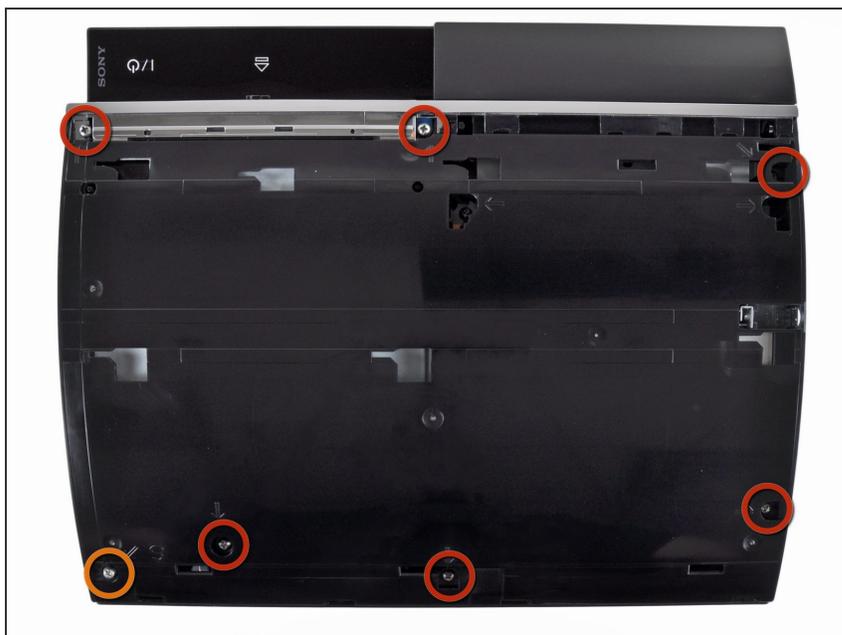


- Quita los siete tornillos siguientes:
 - Seis tornillos Phillips de 52mm.
 - Un tornillo Phillips de 30mm.

Paso 6




- Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótagla hacia la parte frontal de la PS3.
- Quita la cubierta superior.
- Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.

Paso 7 — Lector de tarjetas de memoria

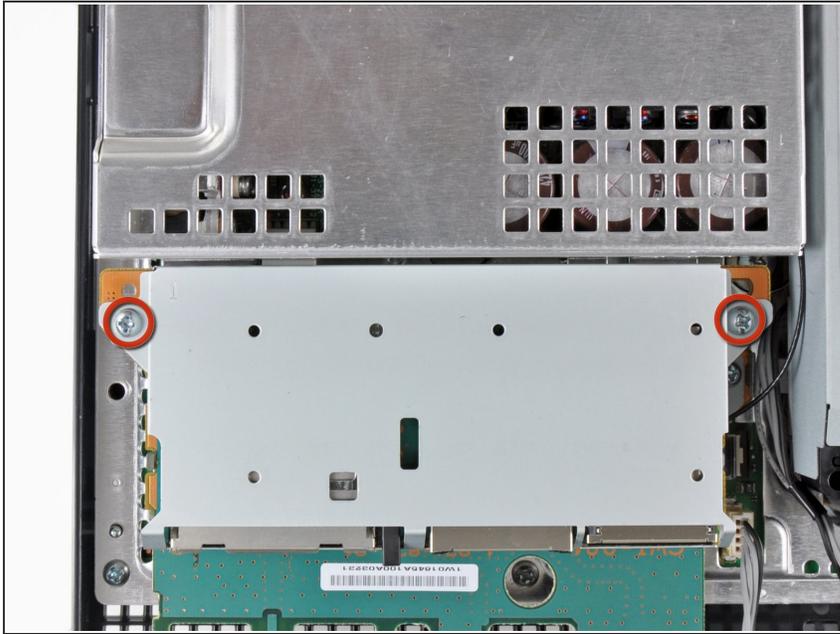

- Quita los dos tornillos Phillips de 9 mm que sujetan el lector de tarjetas de memoria al chasis.

Paso 8

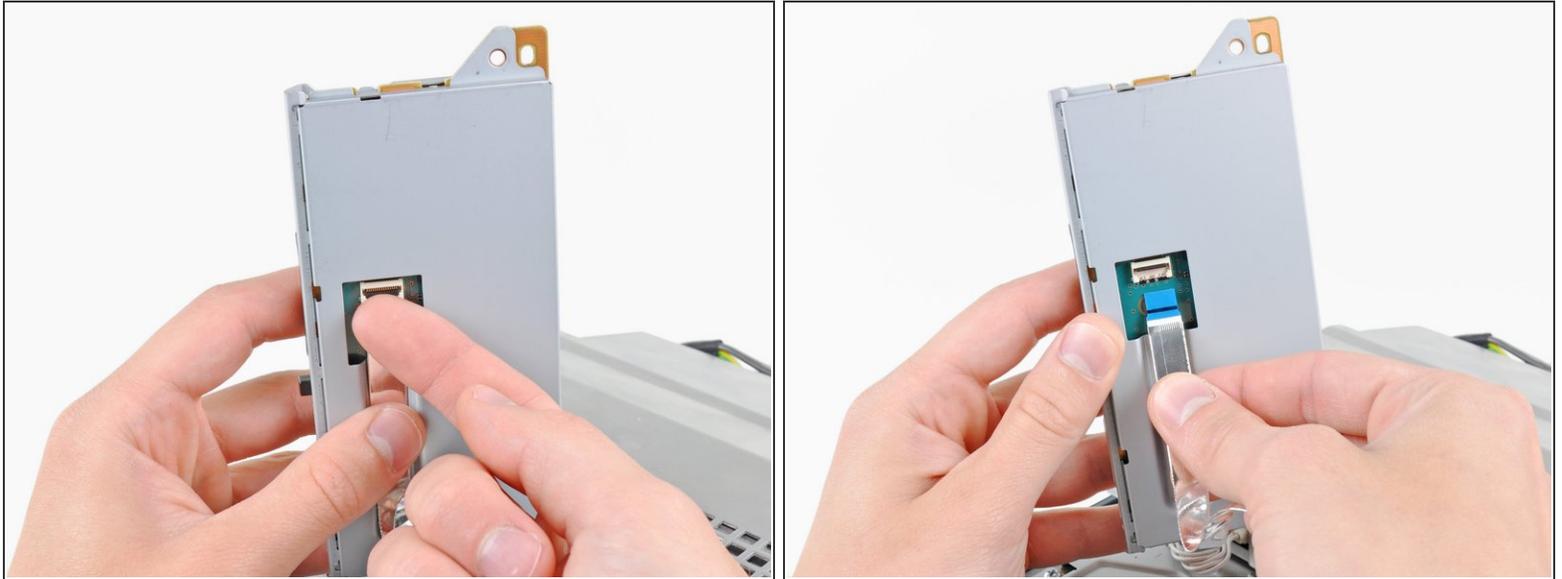


- Levanta el lector de tarjetas de memoria fuera de la PS3, lo suficiente para acceder a su cable.
- Levanta la pestaña del zócalo del lector de tarjetas de memoria, donde está conectado el cable plano.

⚠ Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y no en el zócalo en sí.


- Tira del cable fuera de su zócalo.
- Quita el lector de tarjetas de tu PS3.

Paso 9 — Placa Wi-Fi/Bluetooth

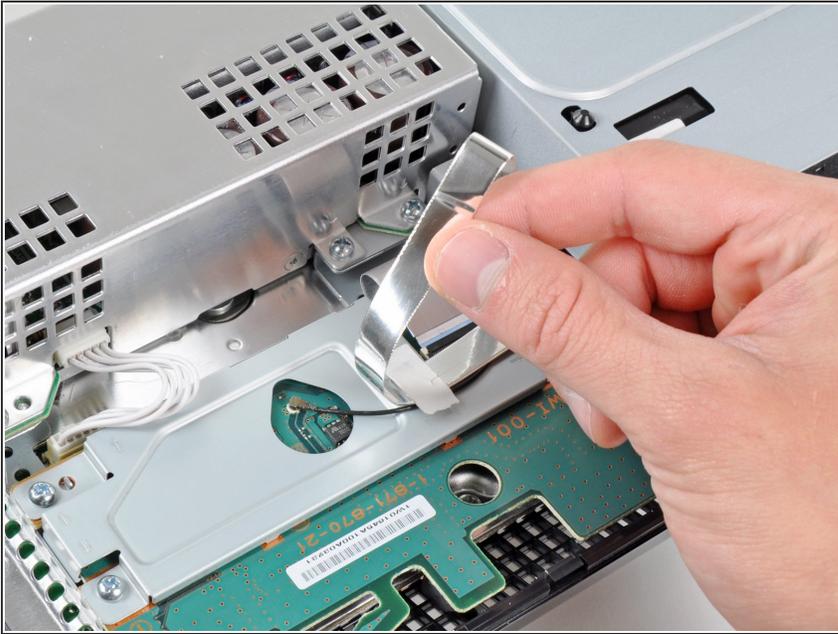


- ❗ Si es necesario, despega el cable plano del lector de tarjetas de memoria de la placa Wi-Fi/Bluetooth.

Paso 10

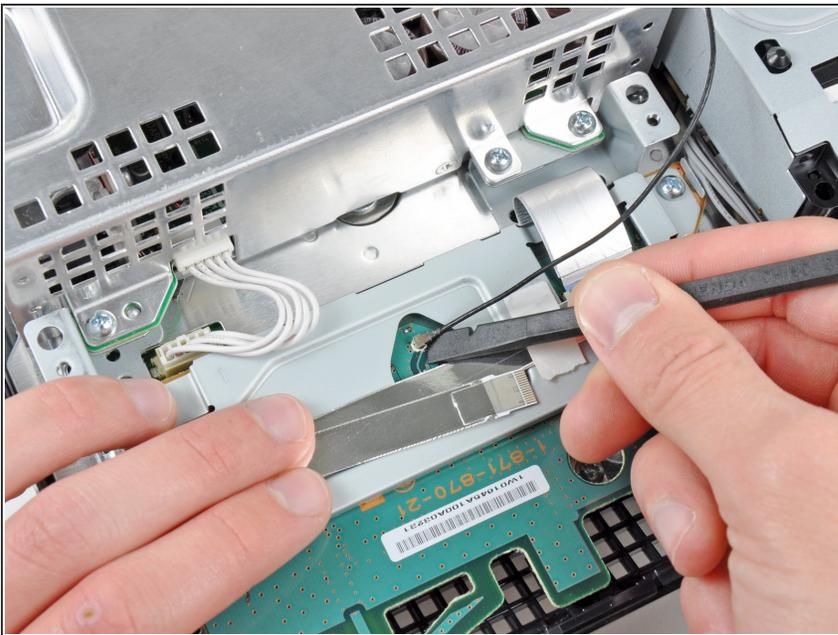

- Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la antena Wi-Fi de su zócalo en la placa Wi-Fi/Bluetooth.

Paso 11

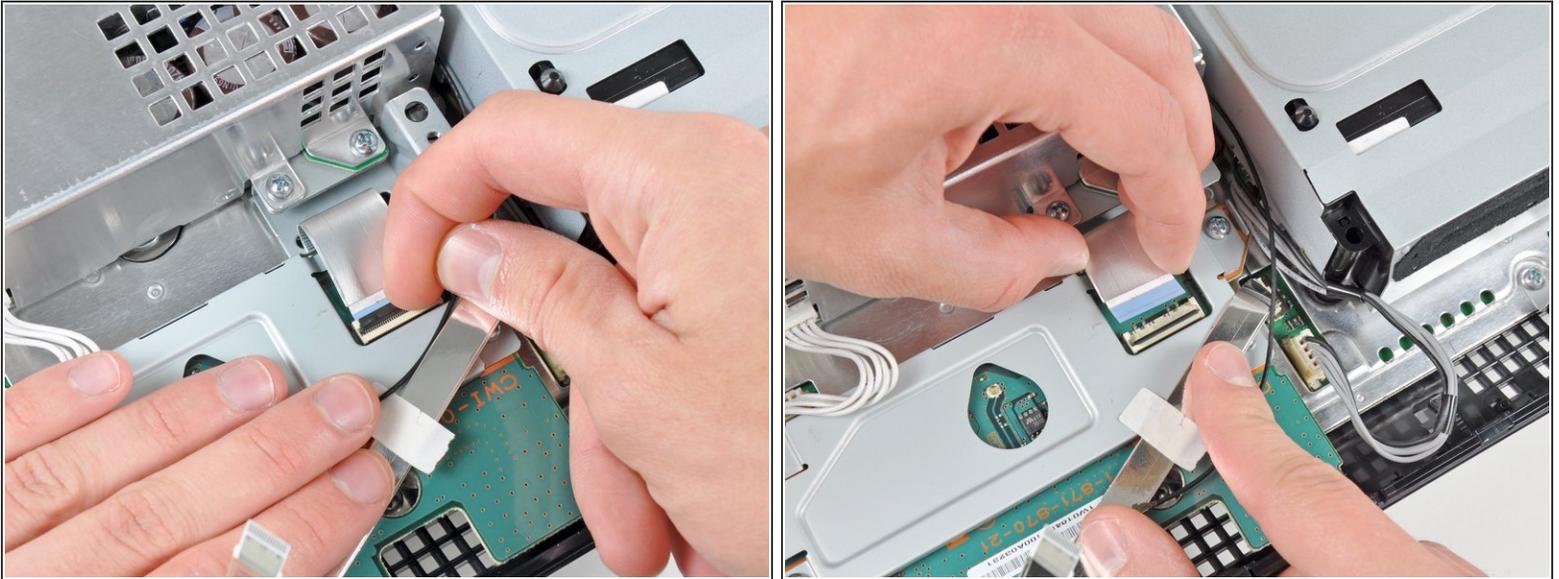


- Usa tu uña para levantar la solapa de retención en el enchufe del cable de cinta de Wi-Fi/Bluetooth.

⚠ Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención, no en el enchufe en sí.


- Extrae el cable plano de Wi-Fi/Bluetooth de su zócalo.

Paso 12

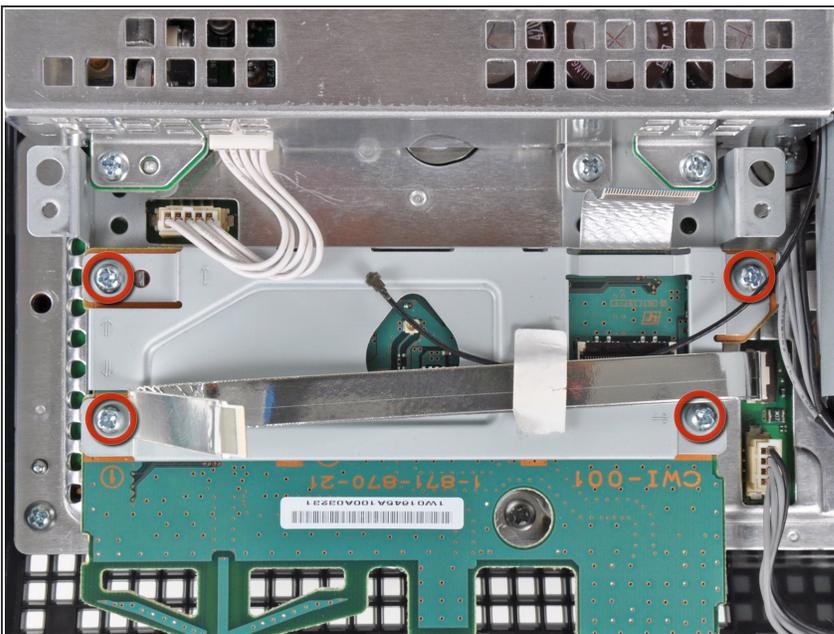

- Retíralos cuatro tornillos Phillips de 9 mm que sujetan la placa Wi-Fi/Bluetooth al chasis.

Paso 13

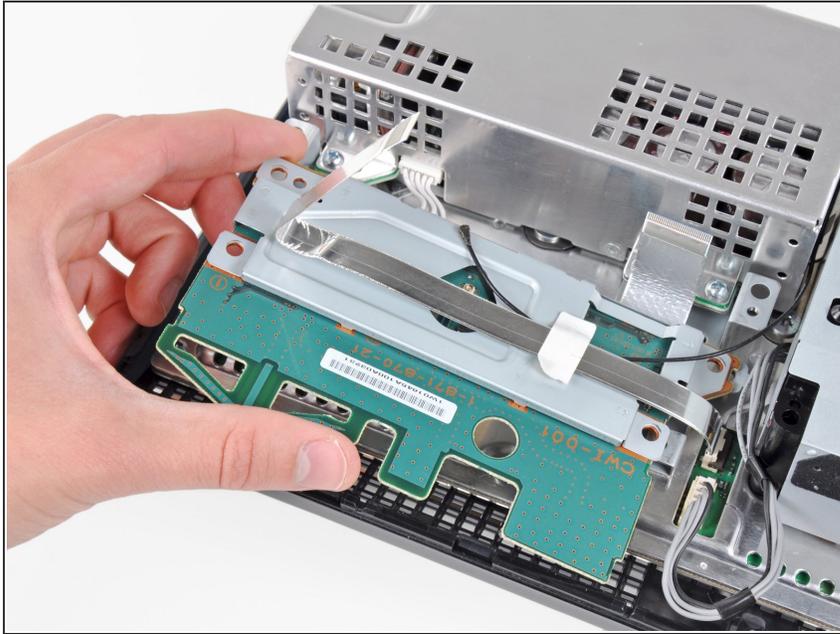

- Retira la placa de Wi-Fi/Bluetooth de la PS3, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar atrapados.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.