



# Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3

Utiliza esta guía para reemplazar una fuente de...

Escrito por: Walter Galan



# INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar una fuente de alimentación rota.



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)



## PARTES:

- [Sony PlayStation 3 CECHG Power Supply](#) (1)

## Paso 1 — Smart Plate



- Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
- ⓘ La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).

## Paso 2



- Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.

### Paso 3




- Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.

### Paso 4



**⚠** Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.

## Paso 5 — Carcasa superior

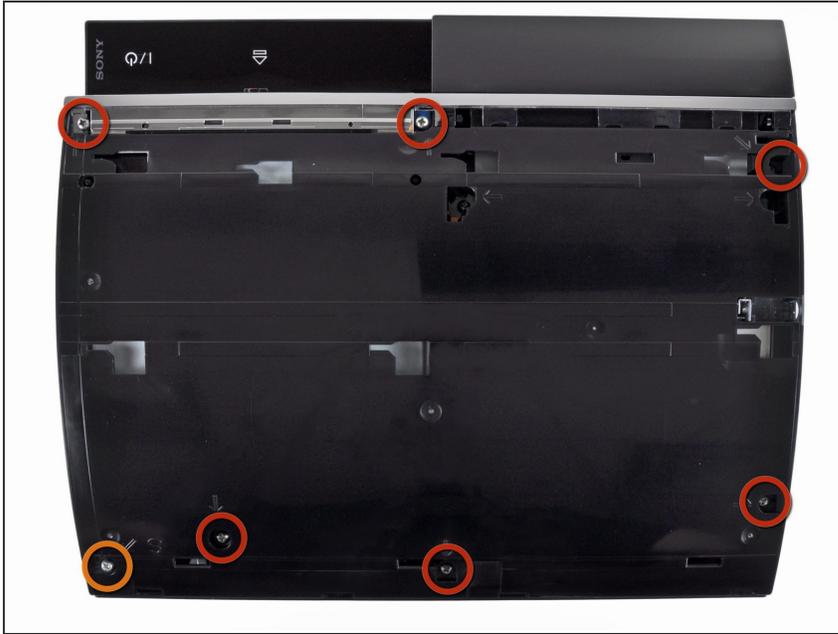


- Quita los siete tornillos siguientes:
  - Seis tornillos Phillips de 52mm.
  - Un tornillo Phillips de 30mm.

## Paso 6




- Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótagla hacia la parte frontal de la PS3.
- Quita la cubierta superior.
- Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.

## Paso 7 — Lector de tarjetas de memoria

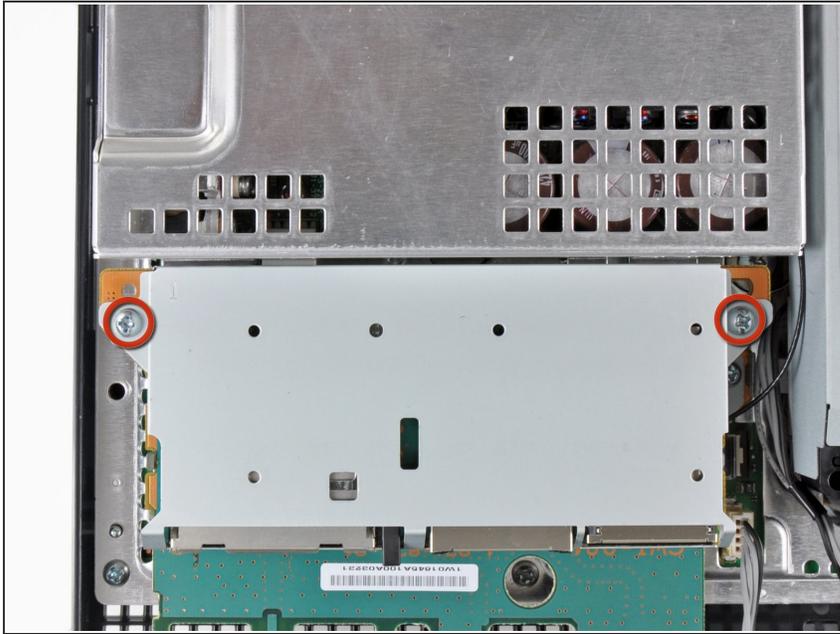

- Quita los dos tornillos Phillips de 9 mm que sujetan el lector de tarjetas de memoria al chasis.

## Paso 8

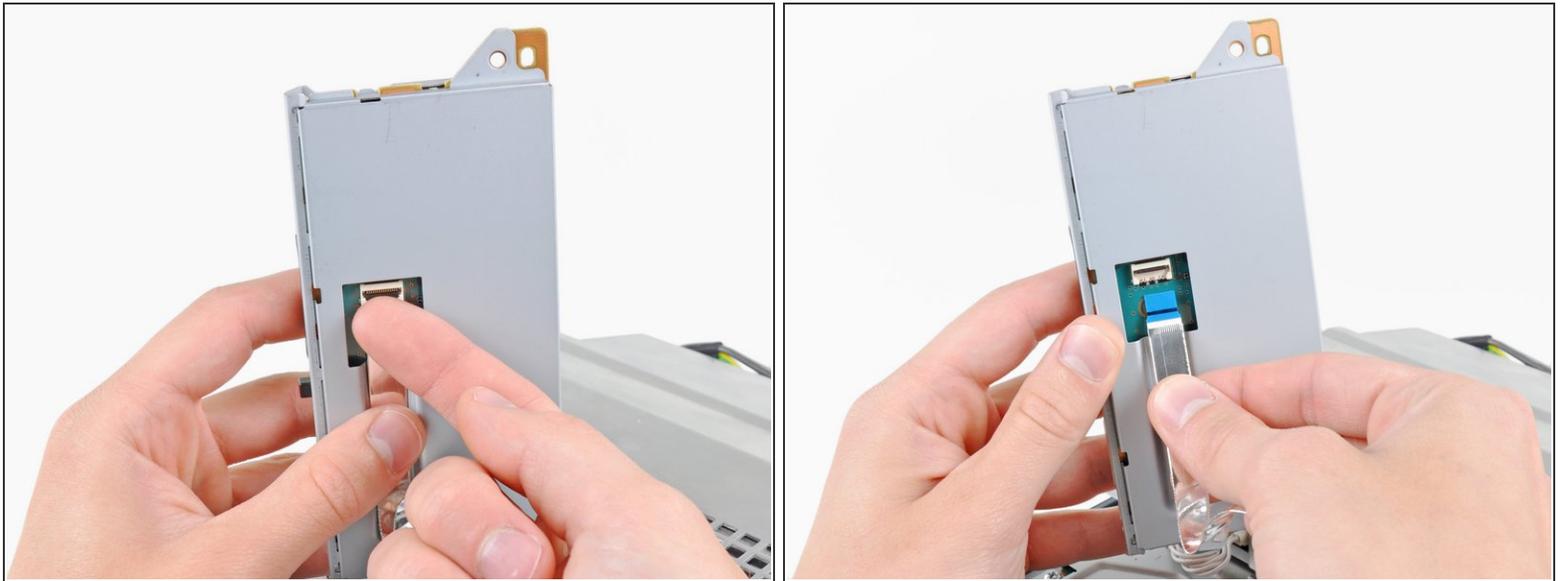

- Levanta el lector de tarjetas de memoria fuera de la PS3, lo suficiente para acceder a su cable.
- Levanta la pestaña del zócalo del lector de tarjetas de memoria, donde está conectado el cable plano.

**⚠ Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y no en el zócalo en sí.**

- Tira del cable fuera de su zócalo.
- Quita el lector de tarjetas de tu PS3.

## Paso 9 — Fuente de Alimentación



- Tira de los cables de entrada de CC hacia la parte delantera de la PS3 para desconectarlos de la fuente de alimentación.

## Paso 10




- Levanta los cables de entrada de CA ligeramente para separarlos de la cubierta posterior para tener espacio para acceder al conector de entrada de CA.

## Paso 11



- Mientras presionas su mecanismo de bloqueo, extrae el conector de entrada de CA de su zócalo en la fuente de alimentación.

## Paso 12

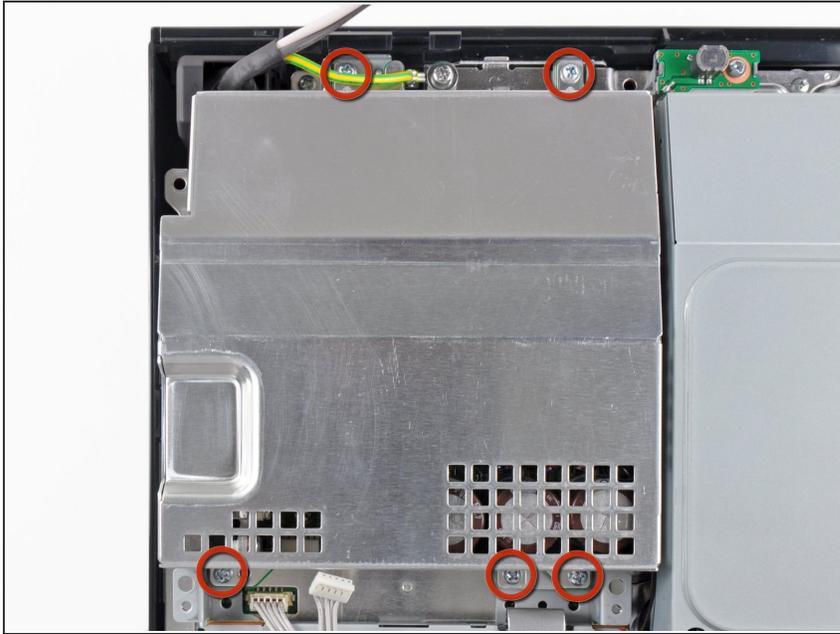

- Retira los cinco tornillos Phillips de 9 mm que sujetan la fuente de alimentación al chasis.

## Paso 13



- Levanta la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde frontal para desconectarla de los postes conectados a la placa lógica.
- Retira la fuente de alimentación.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.