



Sustitución de la unidad de disco Blu-ray

Utiliza esta guía para reemplazar el lector de...

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar el lector de Blu-ray de tu PlayStation 3. Reemplazar un lector viejo por uno nuevo requiere que intercambies la placa del lector blu-ray del viejo para ponérsela al nuevo.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)



PARTES:


- [Sony PlayStation 3 Blu-ray Drive Power Cable](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Blu-ray Drive Data Cable](#) (1)

Paso 1 — Smart Plate



- Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
- ⓘ La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).

Paso 2

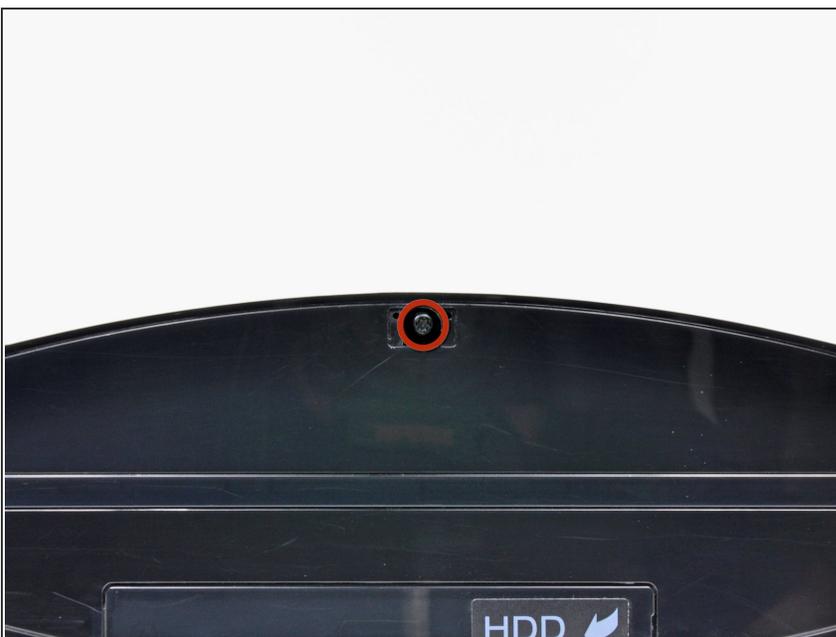

- Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.

Paso 3




- Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.

Paso 4



⚠ Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.

Paso 5 — Carcasa superior

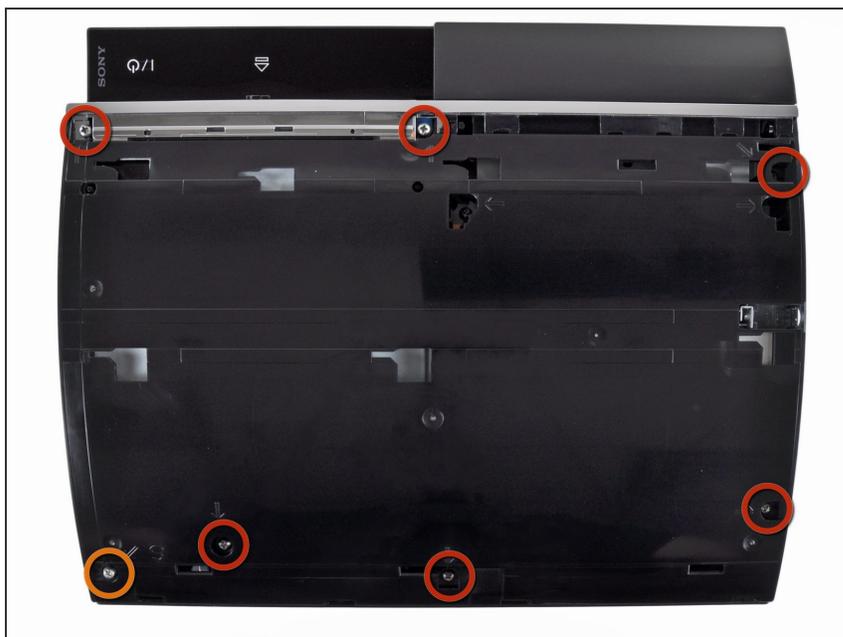


- Quita los siete tornillos siguientes:
 - Seis tornillos Phillips de 52mm.
 - Un tornillo Phillips de 30mm.

Paso 6




- Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótagla hacia la parte frontal de la PS3.
- Quita la cubierta superior.
- Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.

Paso 7 — Unidad de disco Blu-ray

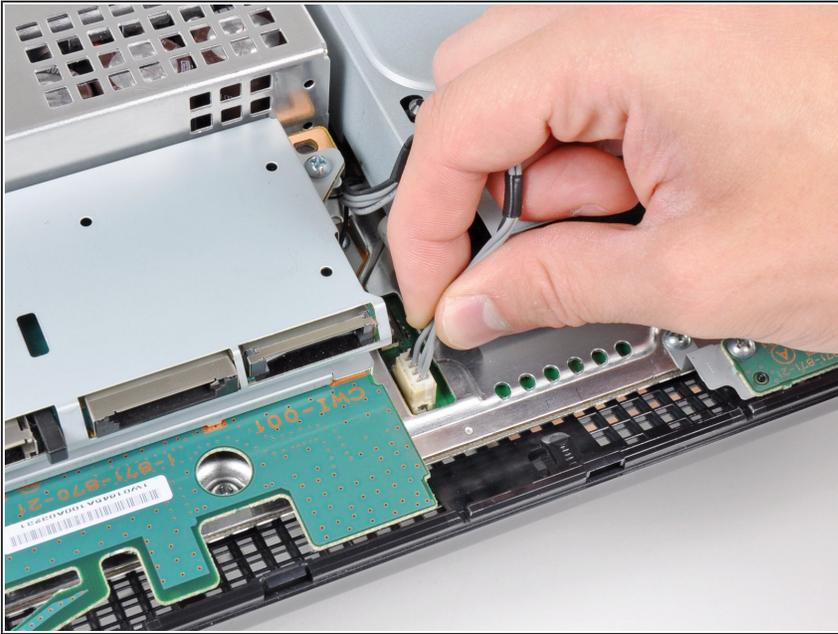



- Desconecta el cable de alimentación de la unidad Blu-ray de la placa madre.
- ⓘ Tira del conector hacia arriba para sacarlo de su zócalo.

Paso 8

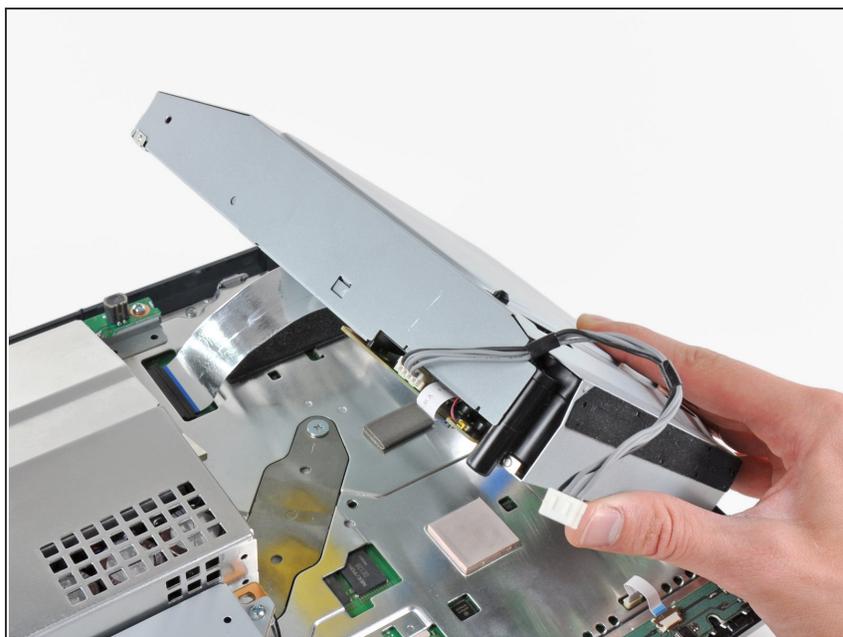

- Levanta la unidad de Blu-ray desde el borde más cercano a la fuente de alimentación y rótao alejándolo de la carcasa lo suficiente para poder llegar al cable plano.

Paso 9

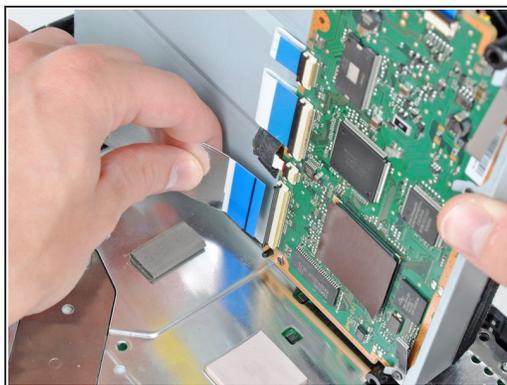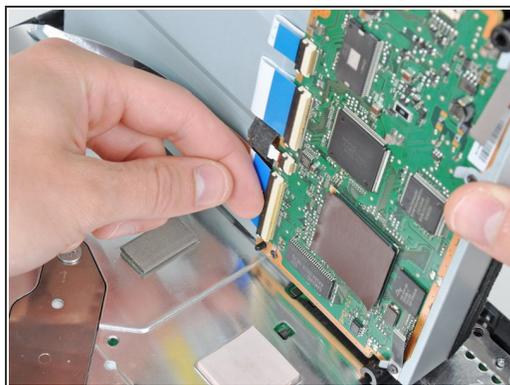

- Utiliza tus uñas para levantar la pestaña que mantiene el cable plano conectado.

⚠ Asegúrate de que haces palanca en la pestaña y **NO en el zócalo en sí.**

- Tira del cable plano y desconéctalo.
- Quita la unidad de Blu-ray de tu PS3.

☑ Si estás cambiando la unidad de Blu-ray, utiliza el cable de alimentación de la vieja para la nueva.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.