



Reemplazo de Conector de Auriculares de iPod Touch 4ta Generación

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar el conector de auriculares de su iPod Touch.



HERRAMIENTAS:

- [Heat Gun](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PARTES:


- [iPod touch 4th Gen Headphone Jack](#) (1)

Paso 1 — Panel Frontal



- i El panel frontal del iPod Touch de 4.^a generación está unido a la carcasa trasera con adhesivo. Se recomienda encarecidamente el uso de una pistola de calor para ablandar el adhesivo.
- Con la pistola de calor configurada en "baja", comienza a calentar la parte inferior del Touch cerca del botón de inicio.
- ★ Se sugiere calentar la porción deseada en un patrón de movimiento circular para disipar uniformemente la cantidad de calor en todo el dispositivo.

Paso 2

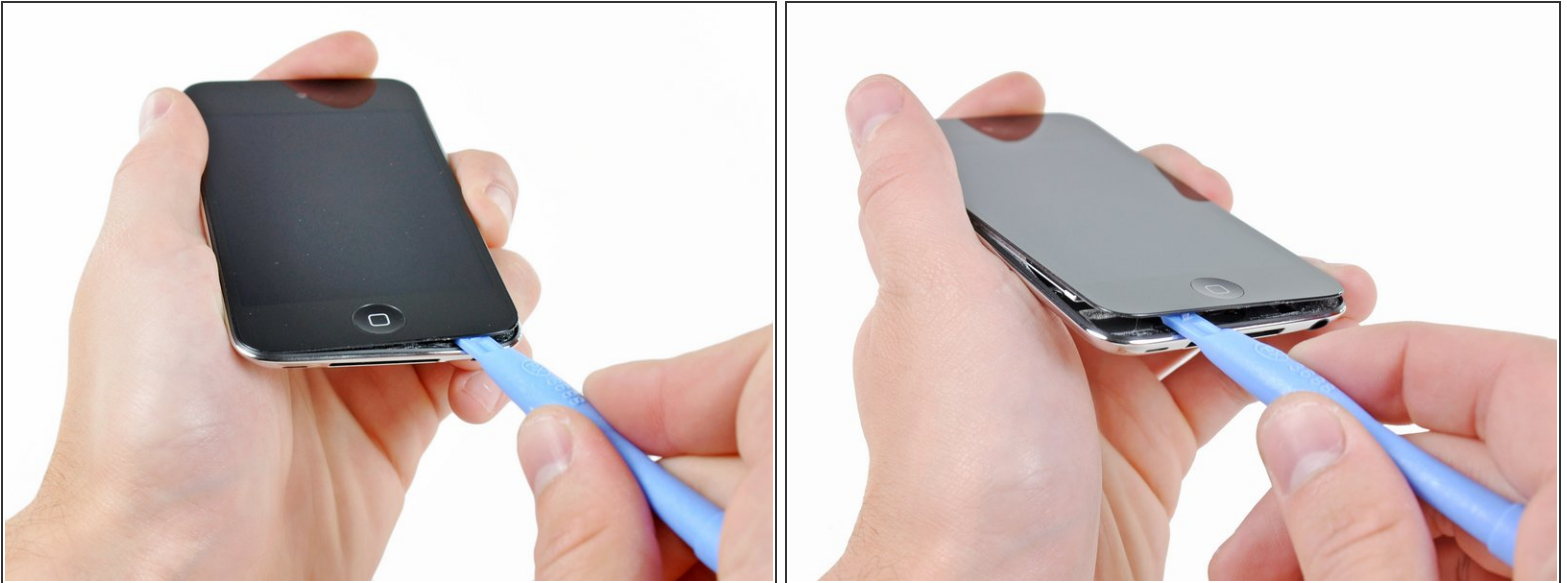

⚠ Cuidado, ya que el Touch estará muy caliente. Puede ser útil sostenerlo con una toalla mientras hace palanca.

- Inserta el borde de una herramienta de apertura de iPod entre el panel de vidrio frontal y el marco de plástico cerca del botón de inicio.

⚠ No intentes hacer palanca entre el bisel de plástico y la caja trasera de acero.

- Haz palanca en el borde inferior del panel frontal hacia arriba, teniendo cuidado de no doblar el vidrio en exceso.
- i** Si es demasiado difícil levantar el conjunto del panel frontal, vuelve a calentarlo y vuelve a intentarlo.


Paso 3



- Cuando haya suficiente espacio para agarrar el borde inferior del panel frontal, levántalo del cuerpo del Touch para despegar el adhesivo a lo largo de los bordes izquierdo y derecho.


⚠ Si el adhesivo es demasiado difícil de separar, usa una pistola de aire caliente para ablandarlo antes de continuar.

Paso 4

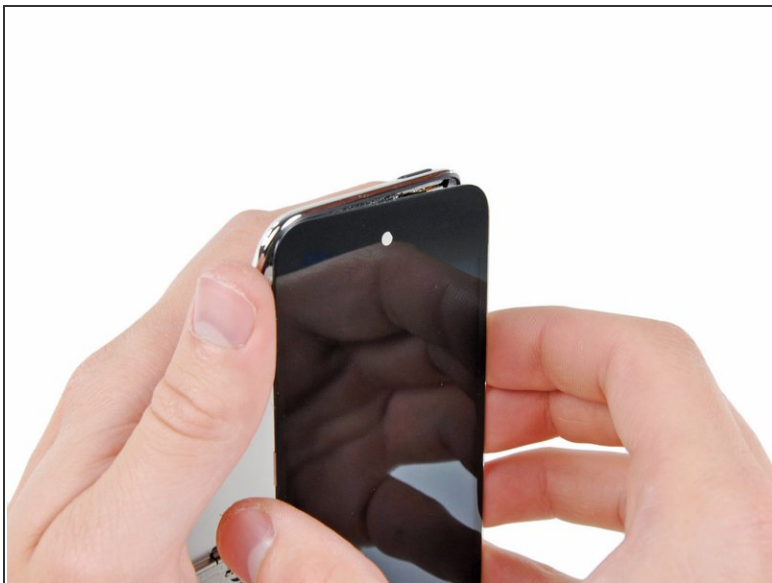

- ⚠ Debido a la construcción del Touch de cuarta generación, el cable del digitalizador no se puede desconectar hasta que se retire la placa lógica. Ten mucho cuidado al manipular el conjunto del panel frontal, ya que está conectado al resto del Touch por el cable digitalizador muy delicado.
- ⚠ El cable de datos de la pantalla es muy corto y está conectado a la placa lógica cerca de la parte superior del conjunto del panel. Si no se desconecta mientras liberas el borde superior del ensamblaje del panel frontal, asegúrate de desconectarlo con una herramienta de apertura de iPod antes de girar el ensamblaje del panel para sacarlo del Touch.
- Retira con cuidado la parte superior del conjunto del panel frontal del adhesivo que lo sujeta al Touch, teniendo cuidado con el cable digitalizador corto que conecta los dos componentes.

Paso 5

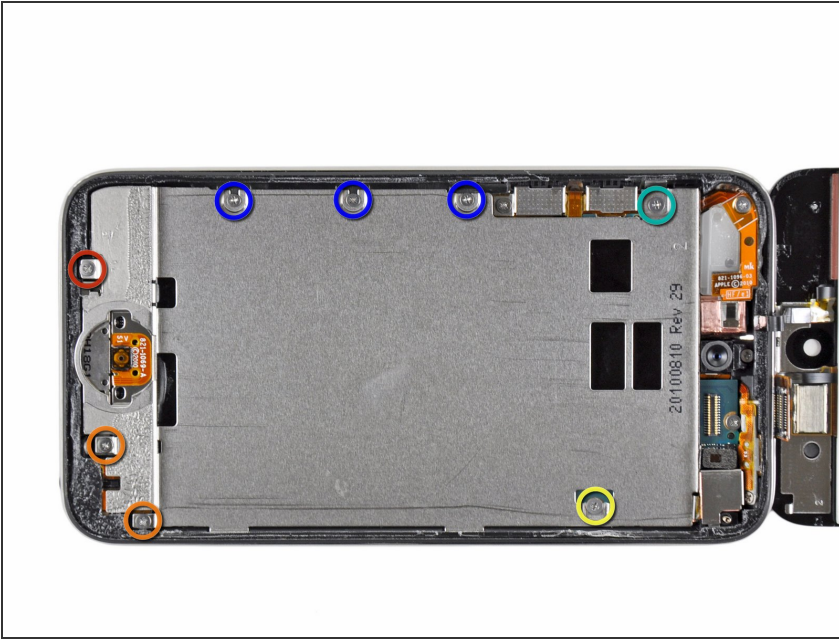


- Retira los siguientes ocho tornillos Phillips #00:
 - Un tornillo Phillips de 3,5 mm
 - Dos tornillos Phillips de 3,0 mm
 - Un tornillo Phillips de 2,3 mm
 - Un tornillo Phillips de 2,4 mm
 - Tres tornillos Phillips de 2,0 mm

Paso 6



- Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para levantar la delgada cubierta de acero de la cámara trasera.
- ⓘ Ten en cuenta el pequeño resorte ubicado cerca del bisel al lado de la cámara (resaltado en amarillo).
- Retira la cubierta de acero del iPod.

Paso 7

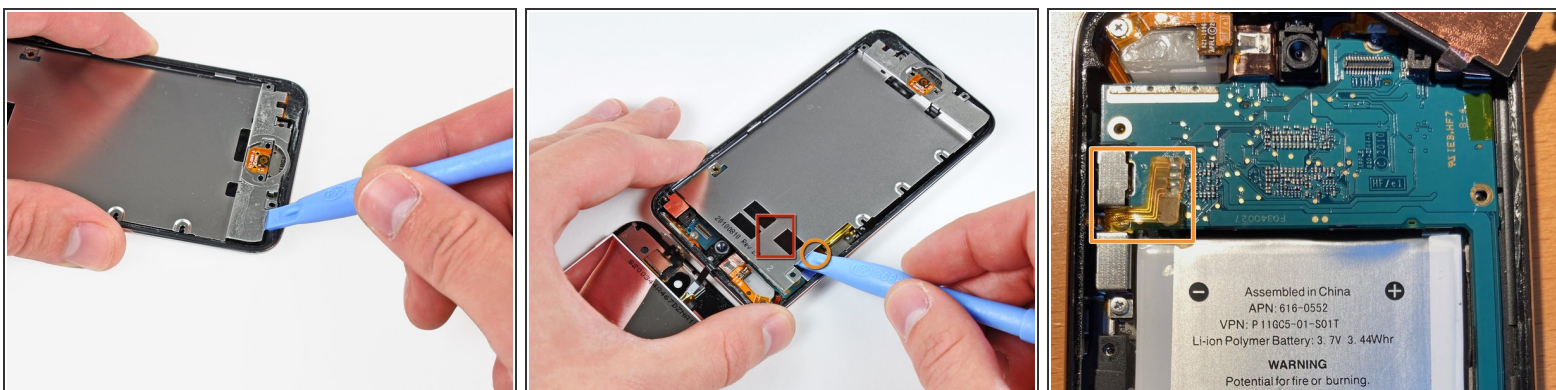

- Inserta el borde de una herramienta de apertura debajo de la placa intermedia de acero cerca de la esquina inferior izquierda del Touch.
- Haz palanca lentamente hacia arriba para separar la placa del adhesivo que la sujeta a la carcasa interior de plástico.
- Si la placa aún está unida a la placa lógica, vuelve a calentar el área para aflojar el adhesivo y, luego, separa lentamente la placa de la placa lógica con la herramienta de apertura.
- Hay un cable plano delgado y frágil debajo de la placa. Al levantar la placa, ten mucho cuidado de no rasgar el cable.

⚠ Este cable puede adherirse a la placa y se rasgará muy fácilmente si no tienes cuidado. Trabaja lentamente y ten cuidado de no forzar el cable.

Paso 8




- Inclina ligeramente el plano medio de acero para sacarlo de la caja trasera.

⚠ Ten cuidado de no rasgar el trozo de cinta de cobre que conecta la cámara trasera al plano medio de acero.

- Levanta el plano medio de acero de la carcasa trasera y retira el trozo de cinta de cobre pegado a la cámara trasera.

Paso 9 — Conector de Auriculares

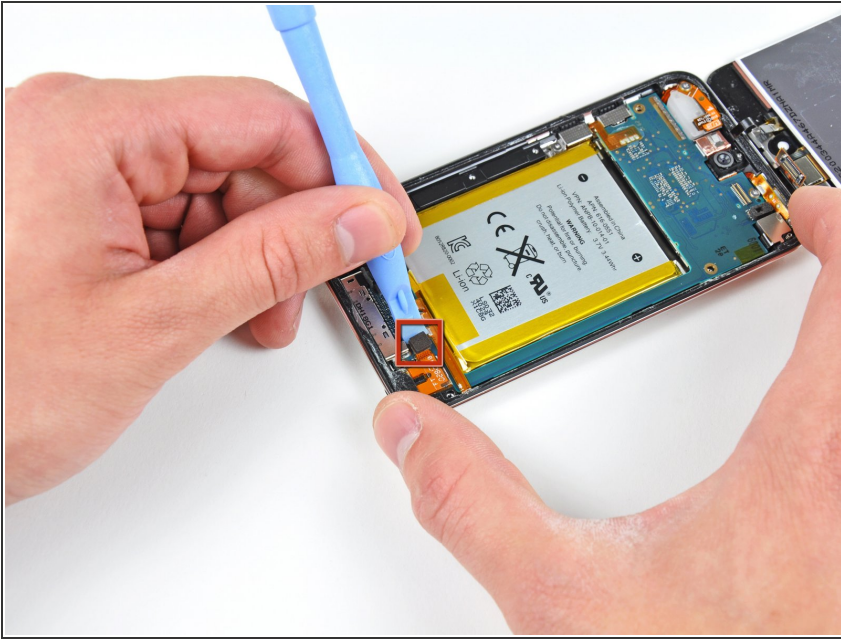

- Utiliza una herramienta para abrir iPod para hacer palanca y levantar el conector de auriculares fuera de su zócalo de la tarjeta lógica.

Paso 10



- Remueve el único tornillo Phillips de 2.6 mm que asegura el jack de audífonos conectado a la carcasa trasera.
- ⓘ El tornillo esta a un ángulo de 90°. Asegúrate de removerlo a dicho ángulo.

Paso 11



- Utiliza una herramienta para abrir iPod para levantar cuidadosamente el borde del conector cercano a la batería fuera de su alojamiento.
- Retira el conector de auriculares de su base dentro de la carcasa trasera.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.