



Reemplazo de la batería PRAM de eMac

EMC 1903 M8950LL/A 1GHz Utiliza una batería de litio de alta capacidad de 3.6A y 2AA 1.2 Ah

Escrito por: mayer



INTRODUCCIÓN

Cómo cambiar la batería PRAM. Reemplaza la batería si tu fecha y hora se están restableciendo o si tu impresora o la configuración de Internet se están perdiendo.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



PARTES:


- [3.6 Volt .5 AA Lithium Battery](#) (1)

Paso 1 — Batería PRAM



- Coloca una toalla (para proteger la pantalla) en tu área de trabajo y coloca la unidad boca abajo con la parte inferior hacia ti.

Paso 2

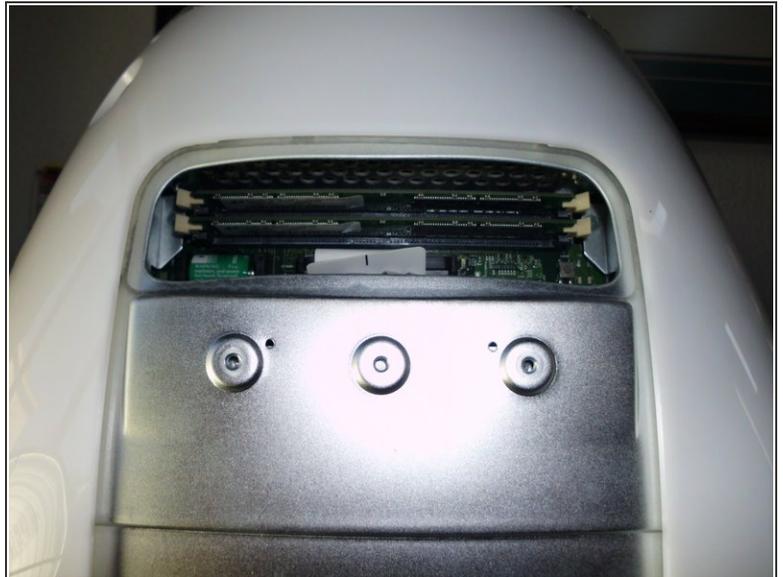

- El panel de acceso se mantiene en su lugar mediante un tornillo Phillips. Desenróscalo.
- Desenchufa la máquina después de tocar la carcasa de metal para evitar ESD (descarga electrostática)

Paso 3



- La batería se encuentra justo a la izquierda y debajo de las ranuras de RAM.
- Ten en cuenta que lo positivo está a la derecha y lo negativo a la izquierda. Hay un signo + ubicado en la placa lógica a la derecha de la batería.
- Se debe tener cuidado al quitar la batería para evitar que caiga en la máquina. Se quita hacia afuera. Usa un instrumento pequeño como un palillo dental o un destornillador plano para levantar el extremo +. Yo uso una pinza hemostática grande para sostener la batería.
- Después quita la batería vieja y reemplázala por una nueva presionándola en su lugar.
- Vuelve a colocar el panel de acceso. Dáde la vuelta y conéctalo. Inicia y ve a Apple a Preferencias del sistema - Sistema - Fecha y hora. Si tienes una conexión a Internet, marca la casilla para seleccionar automáticamente Apple Americas.
- Si no hay internet, simplemente configura la fecha y la hora manualmente.
- Luego selecciona el cuadro Zona horaria. Haz clic en el cursor en el mapa a la ciudad más cercana a ti.

-
- Luego haz clic en el cuadro Reloj y selecciona el tipo de pantalla que prefieras.
-

Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.