




Reemplazo del conjunto de placa lógica del iPod Shuffle 2ª Generación

Escrito por: Andrew Bookholt

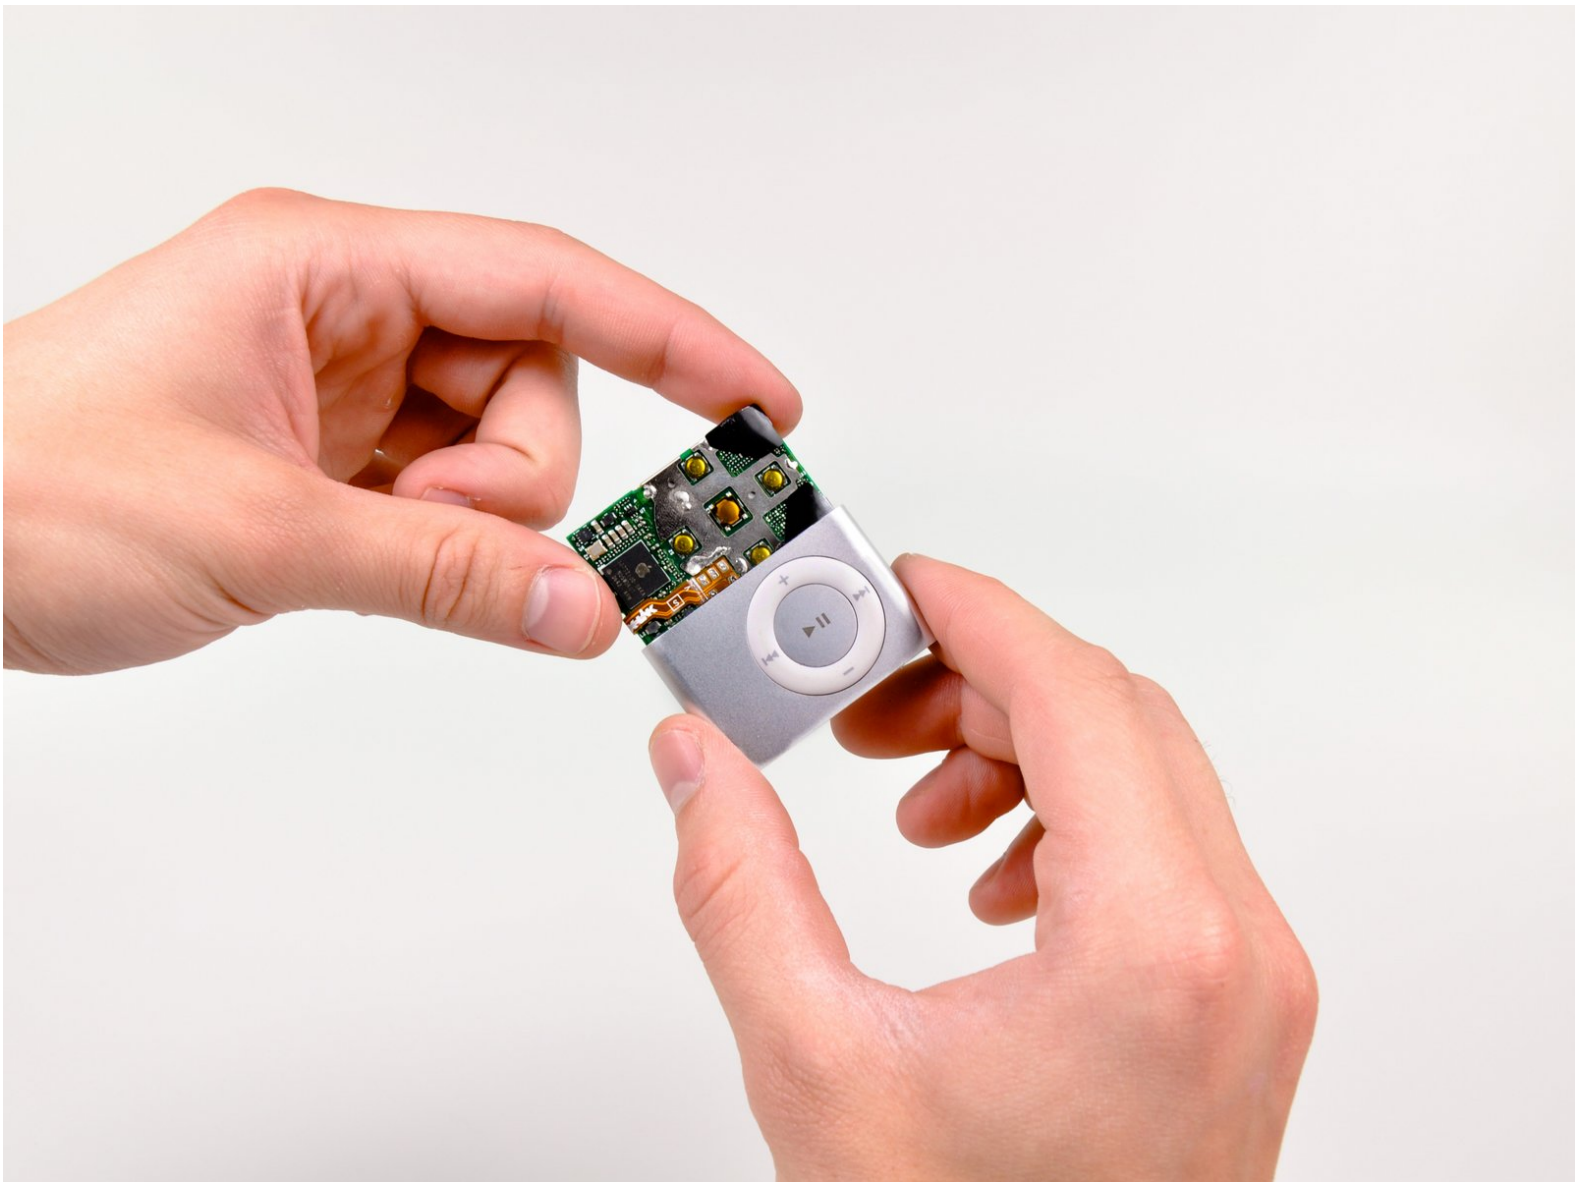

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para quitar el ensamblaje de la placa lógica de tu Shuffle. El ensamblaje de la placa lógica incluye la placa lógica, el conector para auriculares y la batería.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Paso 1 — Conjunto de Placa Lógica



- Antes de comenzar, asegúrate de que tu Shuffle esté apagado como se muestra.

Paso 2



- Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para hacer palanca en la cubierta de plástico del lado del conector para auriculares del Shuffle.
- Retira la cubierta de plástico y déjala a un lado.

Paso 3



- Retira los dos tornillos Phillips del lado del conector para auriculares del Shuffle.

Paso 4



- Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para quitar la cubierta de acero del lado del conector para auriculares del Shuffle.

Paso 5




- Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para hacer palanca en la cubierta de plástico del lado de los controles del Shuffle.
- Retira la cubierta de plástico y déjala a un lado.

Paso 6




- Usa un par de pinzas para quitar los controles deslizantes de retención y reproducción aleatoria de la reproducción aleatoria.

Paso 7

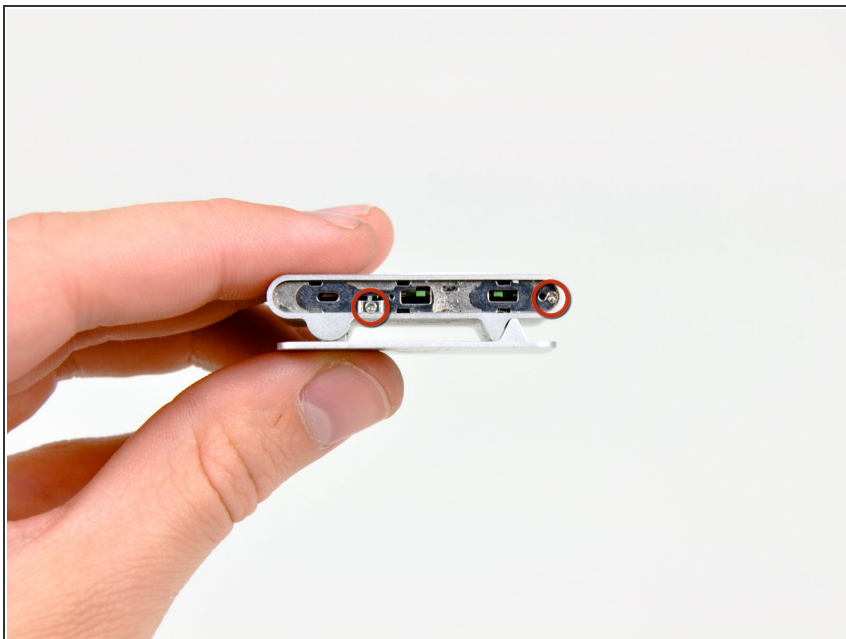

- Retira los dos tornillos Phillips del lado de los controles del Shuffle.

Paso 8

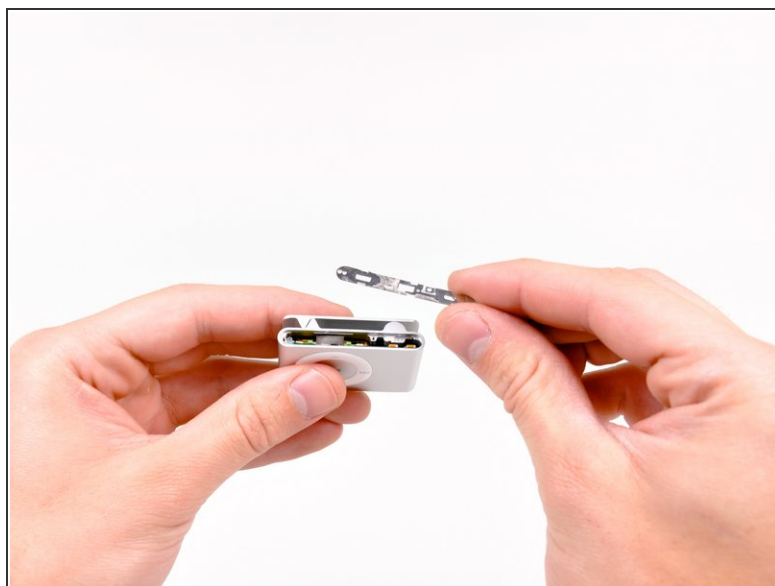


- Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para quitar la placa de acero del lado de los controles del Shuffle.

Paso 9



- Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para hacer palanca ligeramente en la placa de acero en el lado del conector para auriculares del Shuffle lejos del borde cortado en la carcasa exterior.

Paso 10

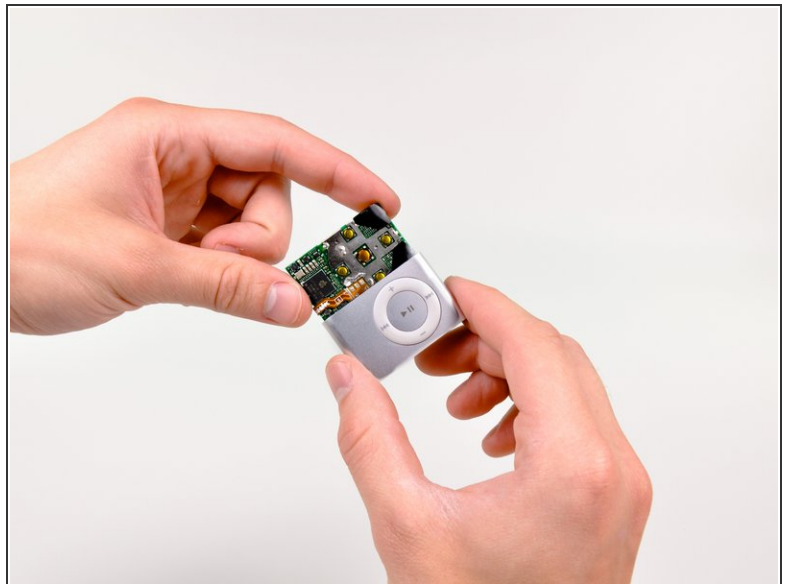

- Usa la herramienta de apertura de tu iPod para empujar el ensamblaje de la placa lógica fuera de la carcasa exterior lo suficiente como para agarrar la placa lógica por los bordes.
- Extrae el conjunto de la placa lógica de la carcasa exterior.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.