



Reemplazo de la carcasa superior de Xbox One

Sigue esta guía para reemplazar una carcasa...

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCCIÓN

Sigue esta guía para reemplazar una carcasa superior rota, o simplemente para quitar tu carcasa existente para modificarla o pintarla.



HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PARTES:

- [Xbox One Front Panel](#) (1)
- [Xbox One Top Case Grille](#) (1)
- [Xbox One Body Kit](#) (1)

Paso 1 — Carcasa superior



- Para abrir tu Xbox, tendrás que cortar o despegar esta cinta a prueba de manipulaciones. Pero no te preocupes, ya que [Microsoft no puede anular legalmente tu garantía](#) siempre y cuando no dañes nada. ¡Que te diviertas!

Paso 2



- Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar y quitar la rejilla de ventilación de plástico que rodea el puerto USB lateral.
- La rejilla de ventilación es bastante flexible y se mantiene en su lugar con clips de plástico débiles; comienza a hacer palanca desde la parte posterior y sácala.

Paso 3



- ⓘ Hay una pequeña pestaña de plástico que refuerza la esquina frontal de la Xbox.
- Desliza la pestaña hacia atrás y quítala.

Paso 4



- Inserta el extremo plano de un spudger entre la carcasa superior e inferior donde se encuentran en la parte trasera de la abertura de ventilación lateral.
- ⓘ Hay un clip de plástico fuerte que conecta las dos mitades de la carcasa (la primera de muchas), por lo que deberás usar un poco de fuerza.
- ⓘ Deja el spudger en su lugar hasta que abras la carcasa por completo. Los clips son muy elásticos y pueden hacer que la carcasa se cierre mientras trabajas.

Paso 5



- ⓘ La interfaz entre las cajas superior e inferior está asegurada por varios clips a lo largo de la parte trasera y el lado restante de la Xbox.
- Inserta una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa superior e inferior para separar el clip sobre la ventilación trasera.

Paso 6



- Sigue moviéndote por la parte trasera de la Xbox, levantando los clips.
- ⓘ Asegúrate de que el spudger permanezca en su posición de bloqueo. Incluso si la carcasa se abre lo suficiente como para que el spudger se caiga, los clips restantes son elásticos y pueden cerrar la carcasa por completo. Mantén el spudger en el espacio para proteger tu progreso.

Paso 7




- Sigue sacando clips. Puede ser útil deslizar la herramienta de apertura de plástico a través de los clips.
- ⓘ Para cuando llegues al borde más alejado de la carcasa trasera, la carcasa superior debería estar lista para salir. De lo contrario, pasa la herramienta de apertura de plástico por la esquina y coloca los clips a lo largo del costado sin el puerto USB.

Paso 8



- Comenzando con el spudger que dejaste en la grieta, levanta la carcasa superior para liberar los últimos clips.
- ⓘ Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir cualquier clip rezagado que no se haya liberado.
- ⚠ No intentes quitar la carcasa superior todavía, ya que aún está conectada por el cable del botón del panel frontal.
- Levanta ligeramente la carcasa superior y muévela para acceder al tablero del panel frontal.

Paso 9

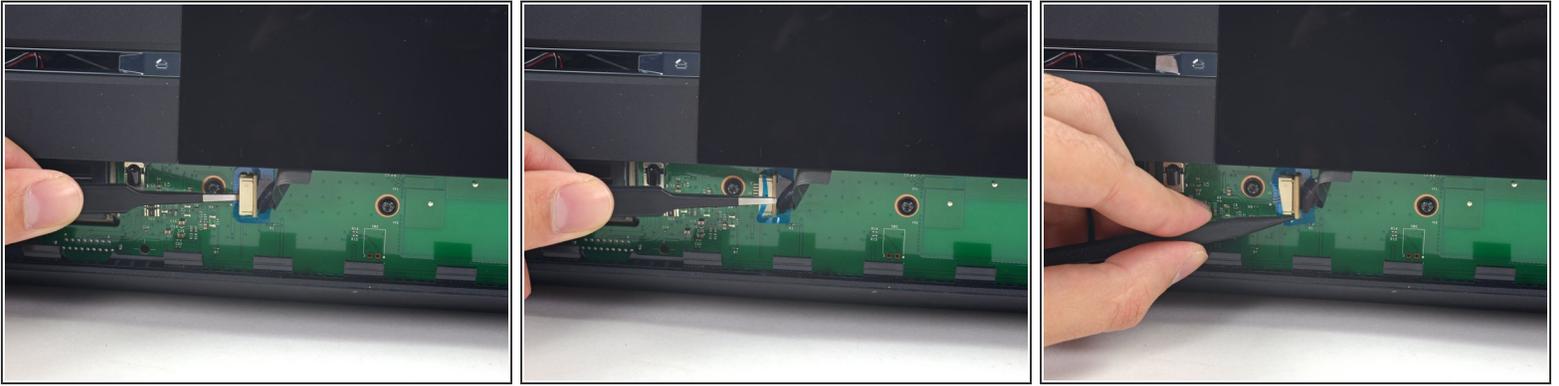

- i** El cable del botón frontal tiene un conector ZIF único: presta atención a los próximos pasos para desconectarlo de manera segura.
- Usa pinzas para levantar el bucle de retención de plástico azul sobre el conector blanco de la placa.
 - Usa la punta de un spudger para empujar la lengüeta de bloqueo del conector hacia el cable para desbloquearlo.

Paso 10



- Usa unas pinzas para sacar el cable directamente del conector de la placa.
- Retira la carcasa superior superior.

Este documento fue generado el 2022-11-20 03:39:27 AM (MST).

Paso 11 — Instrucciones de reensamblaje



✦ **Los siguientes 4 pasos son instrucciones para volver a armar. Sáltalos para continuar con el desmontaje.**

- Usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior.
- Retira el panel frontal del resto de la carcasa superior.

Paso 12



- Vuelve a colocar la parte superior de la carcasa superior.
- Alinea los clips y presiona firmemente para volver a colocarlos alrededor del perímetro.

Paso 13



- Apoya el panel frontal cerca de la parte frontal de la Xbox.
- Usa pinzas para reemplazar el cable del botón frontal en su zócalo ZIF.
- Usa el extremo plano de un spudger para empujar el seguro ZIF hacia la izquierda para asegurar el cable.

Paso 14



- ⓘ El borde inferior del panel frontal tiene ganchos de plástico que se entrelazan con ganchos de plástico del borde frontal de la carcasa inferior.
- Con el panel frontal en un ángulo de 45 grados, entrelaza sus ganchos de plástico con los de la carcasa inferior.
- Empuja la parte superior del panel frontal en la Xbox, como si cerraras un buzón. Presiona firmemente para que los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior se bloqueen de forma segura.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.