



Reemplazo de la caja metálica superior de Xbox One

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart






HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
- [TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Caja metálica superior

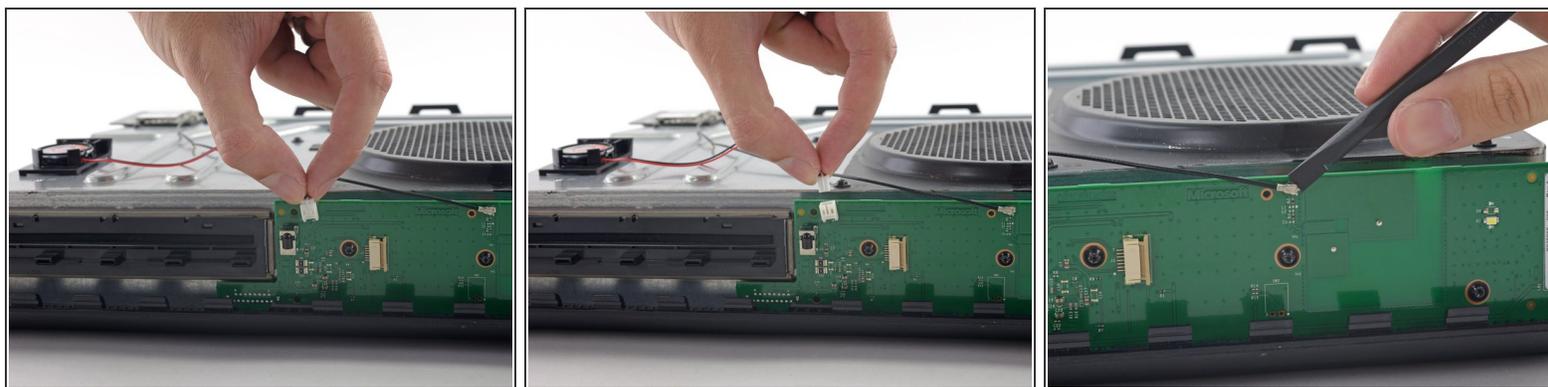


- Tire suavemente del conector del cable del altavoz para desconectarlo de la placa del panel frontal.

⚠ Tenga cuidado de tirar del conector del cable y no del conector de la placa. Es bastante endeble y es posible que accidentalmente lo saques del tablero por completo.


- Use el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa del panel frontal.

Paso 2

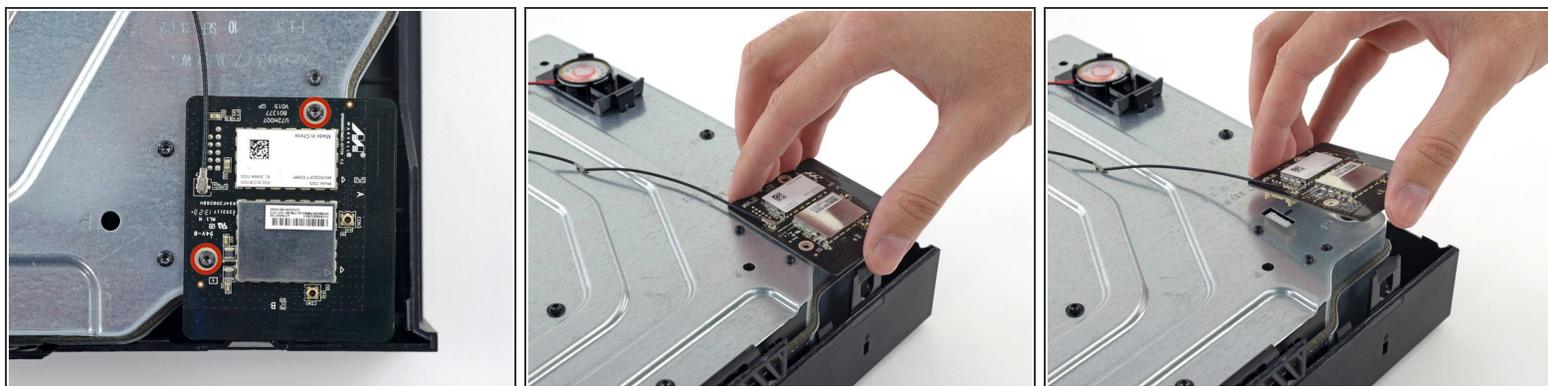


- Retire los dos tornillos Torx T8 de 9.5 mm de la placa Wi-Fi.
- Levante la placa de Wi-Fi directamente desde su zócalo en la carcasa de metal superior.
- Deje el cable de la antena de la placa Wi-Fi en su lugar, mueva la placa de Wi-Fi a un lado, exponiendo el tornillo con la etiqueta "C3" que estaba debajo.

Paso 3

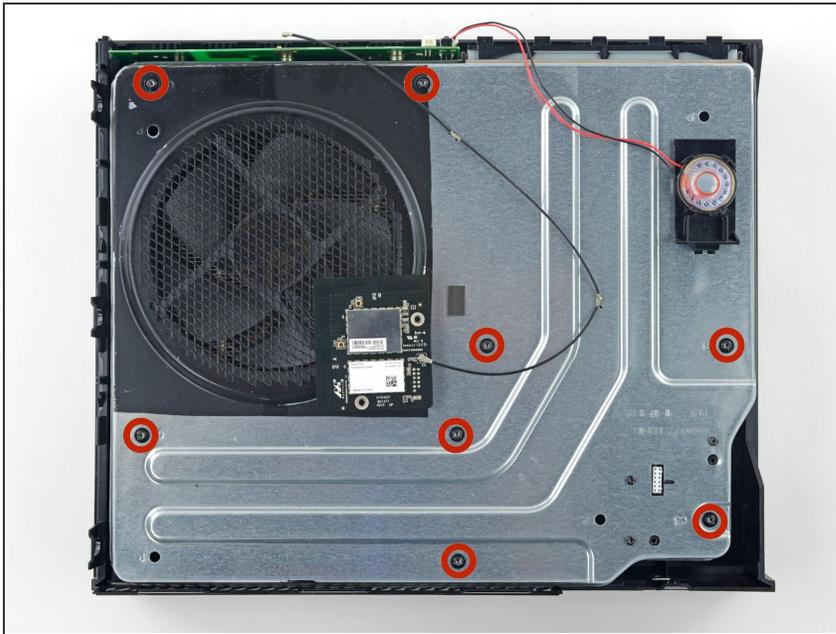


- Retire los ocho tornillos Torx T10 de 65 mm de la parte superior de la carcasa metálica superior.

Paso 4

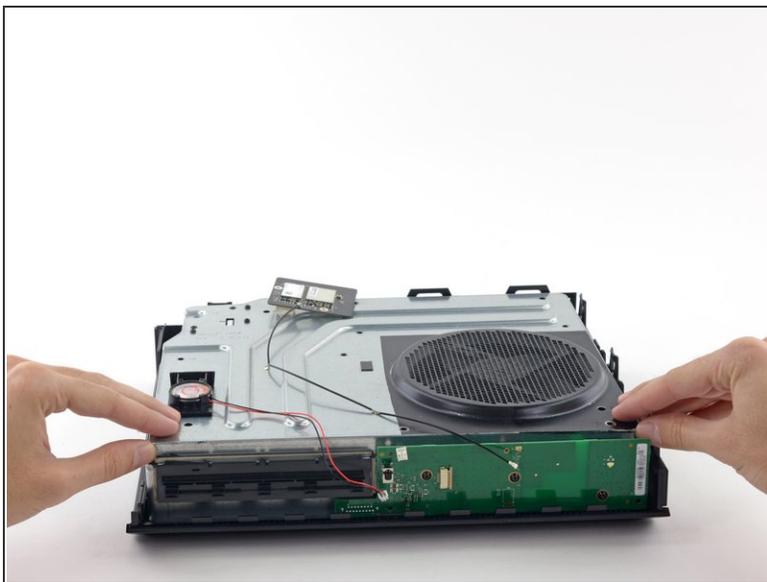

- Levante, pero no retire, la carcasa de metal superior.
- ⓘ El cable de interconexión de la placa Wi-Fi conecta la carcasa metálica superior con la placa base.

Paso 5

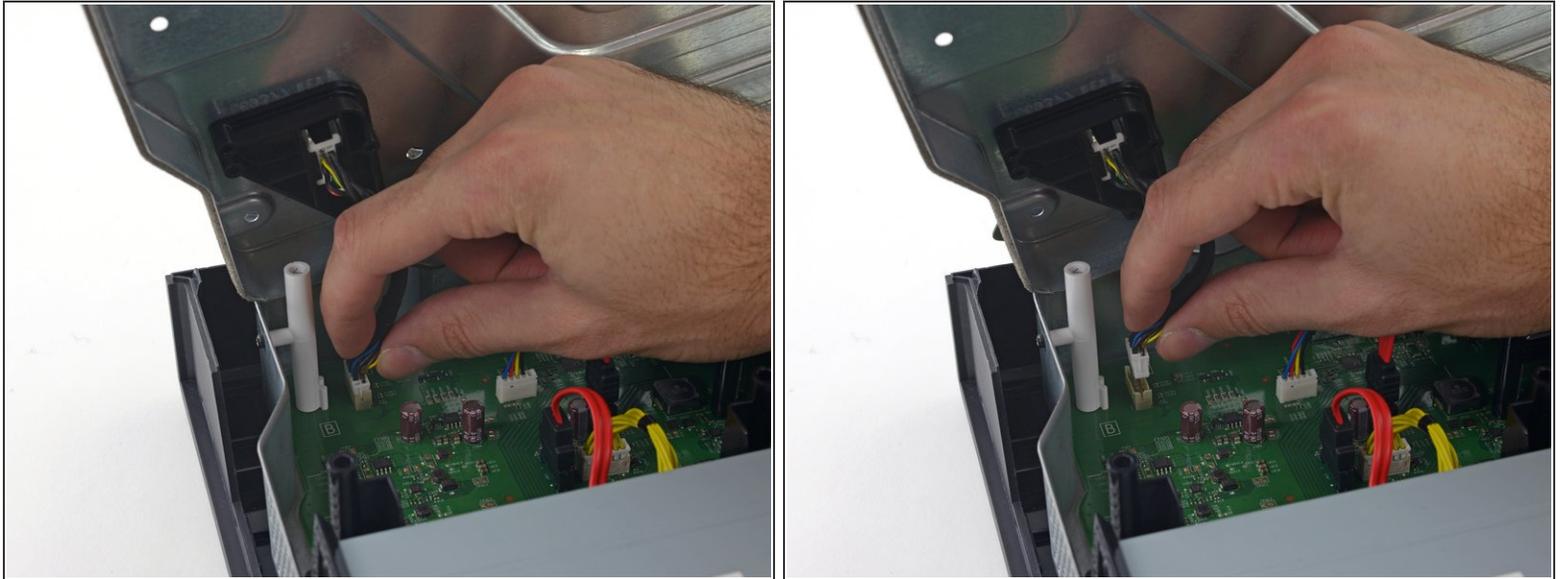

- Desconecte el cable de interconexión de la placa Wi-Fi de la placa base.
- ⓘ Retire la carcasa de metal superior.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.